
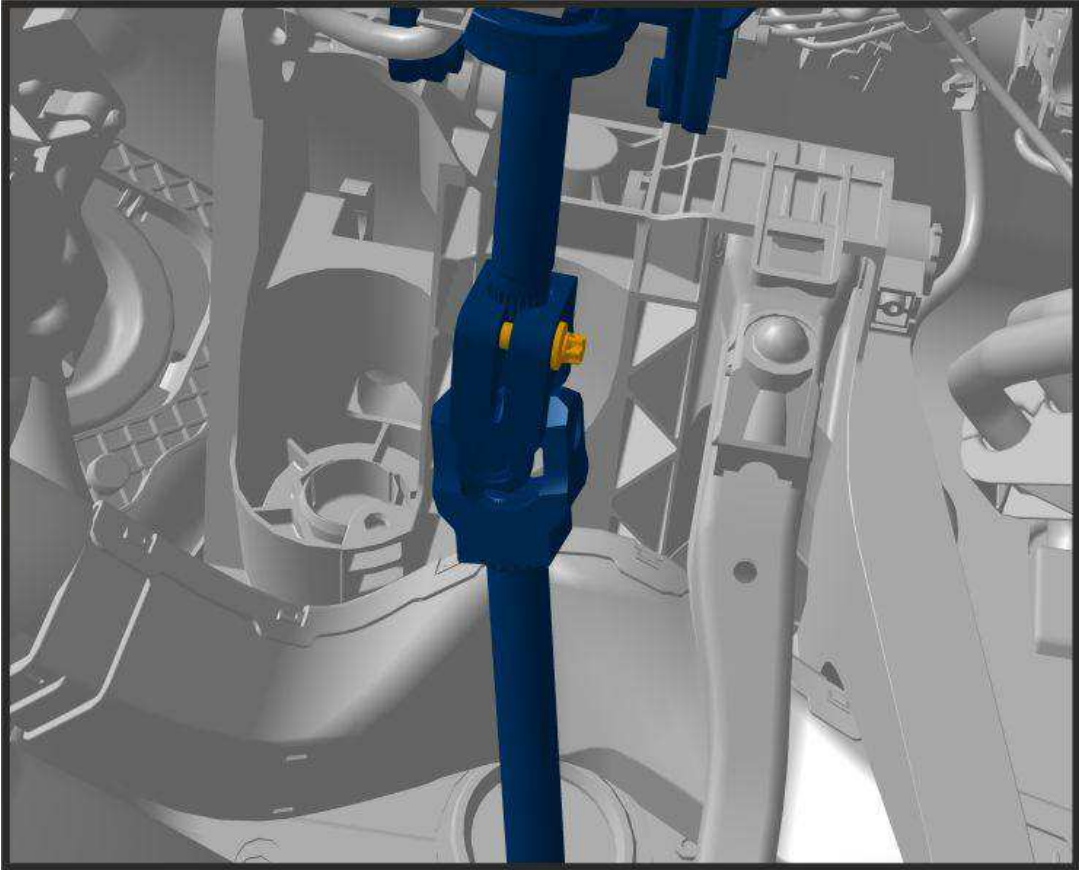


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481555 更换转向柱中心

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
 转向柱上的底部接头					
底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		

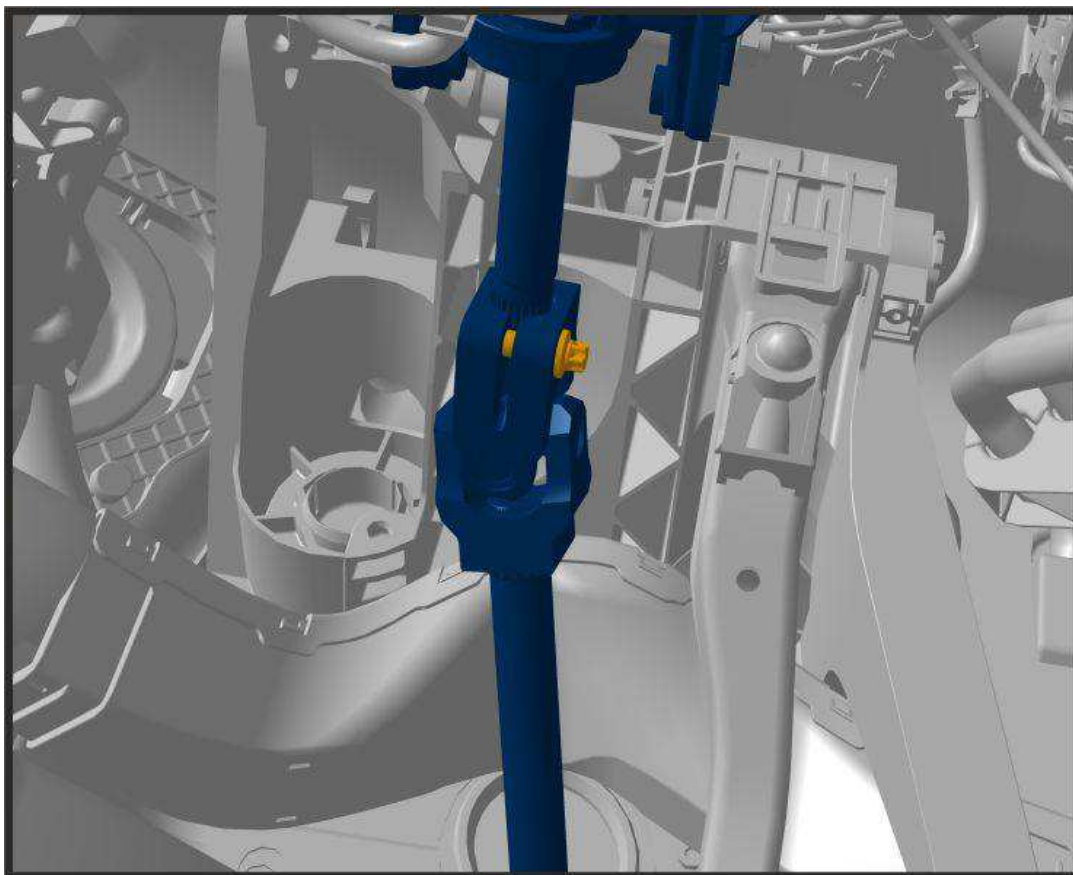

转向柱上的底部接头

预备工作


预备工作

1. 拆卸转向柱中心。 → 481519 拆卸和安装转向柱中心

更换转向柱中心


更换转向柱中心

1. 拆下 ELV (转向锁) 控制单元。 → 480819 拆卸和安装 ELV (转向锁) 控制单元
2. 拧开螺钉 -1- 并拆下万向节 -2- 。

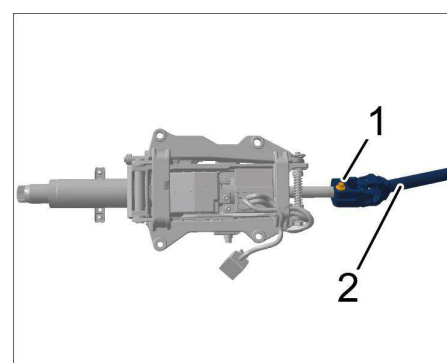

拆卸万向节

3. 拧开螺钉 -2- 并拆下高速调节控制单元 -1- 。

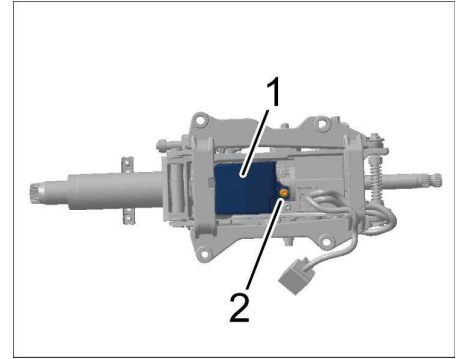

拆卸高度调节控制单元

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

更换将万向节固定到转向柱的螺钉。

将万向节固定到转向柱的螺钉的紧固扭矩：[初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱中心。 → [481519 拆卸和安装转向柱中心](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99