
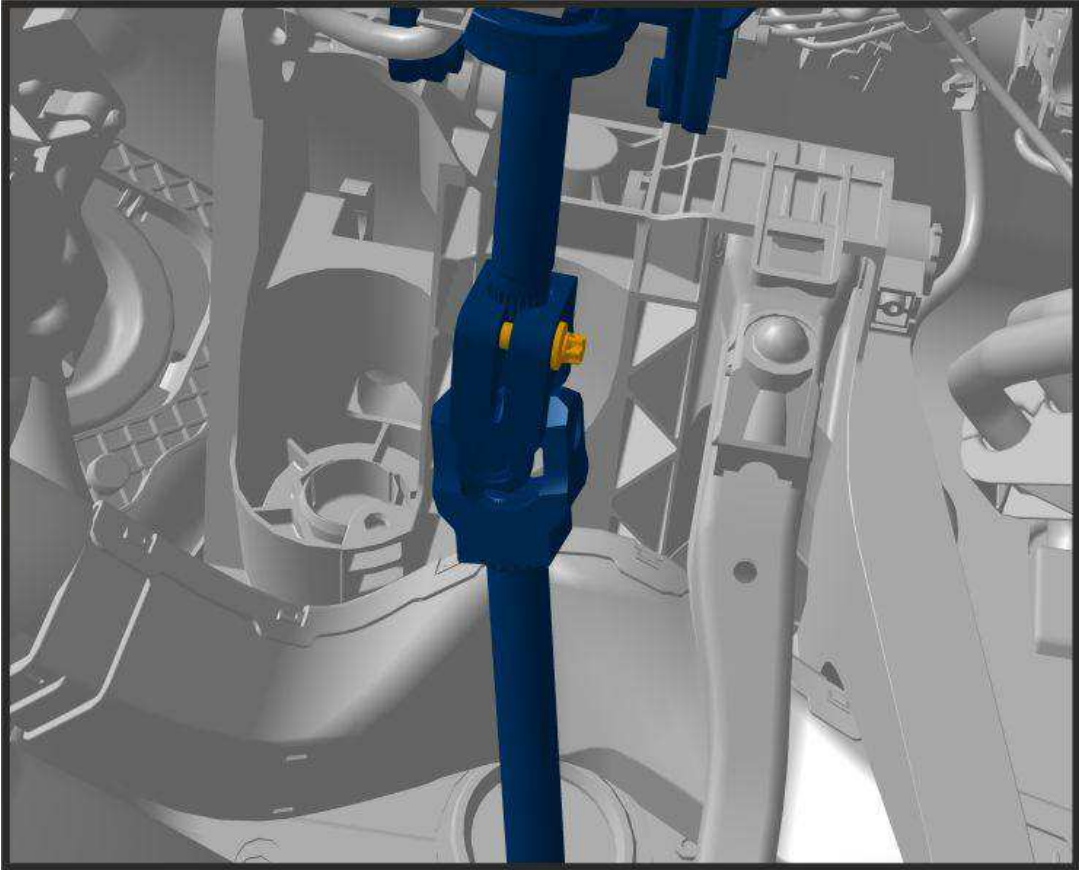


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 482855 更换底部接头


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
 转向柱上的底部接头					
底部接头到转向柱（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		

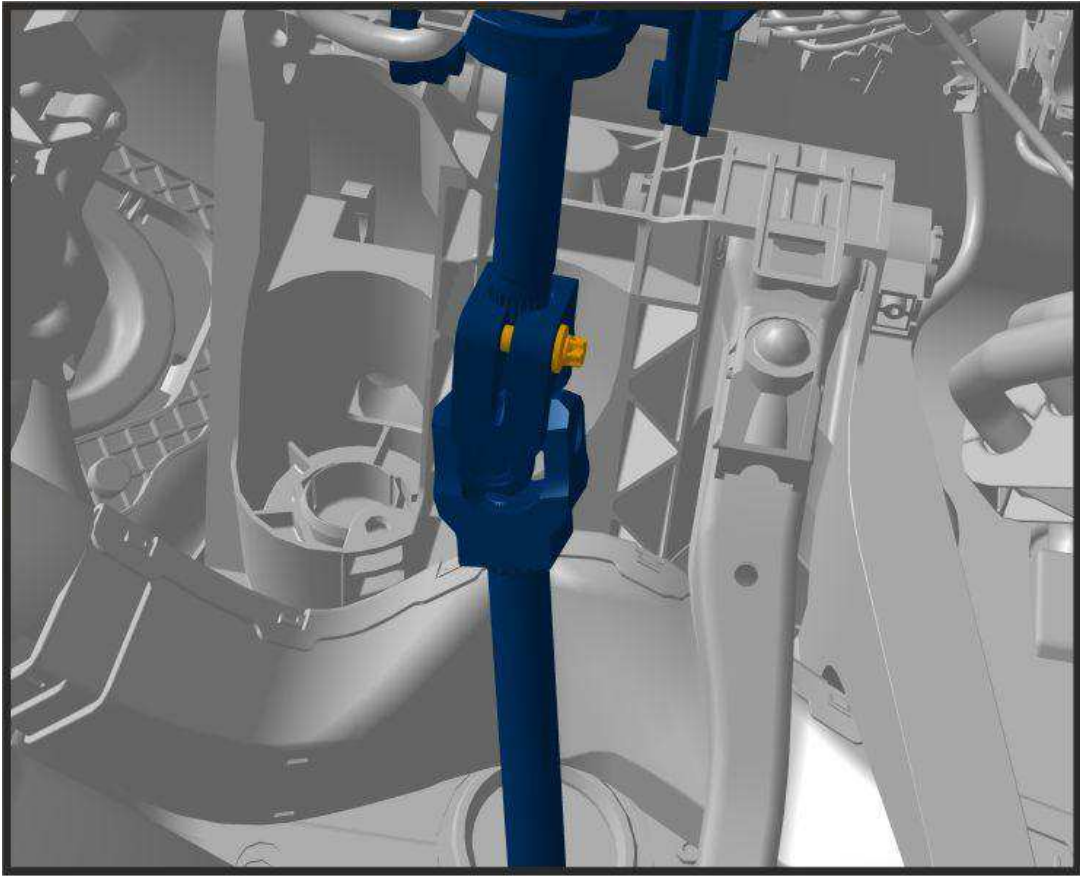


转向柱上的底部接头

底部接头到转向机 (万向节)	装配螺栓 (M8 x 30), 拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
----------------	----------------------------	----	------------------	--	--

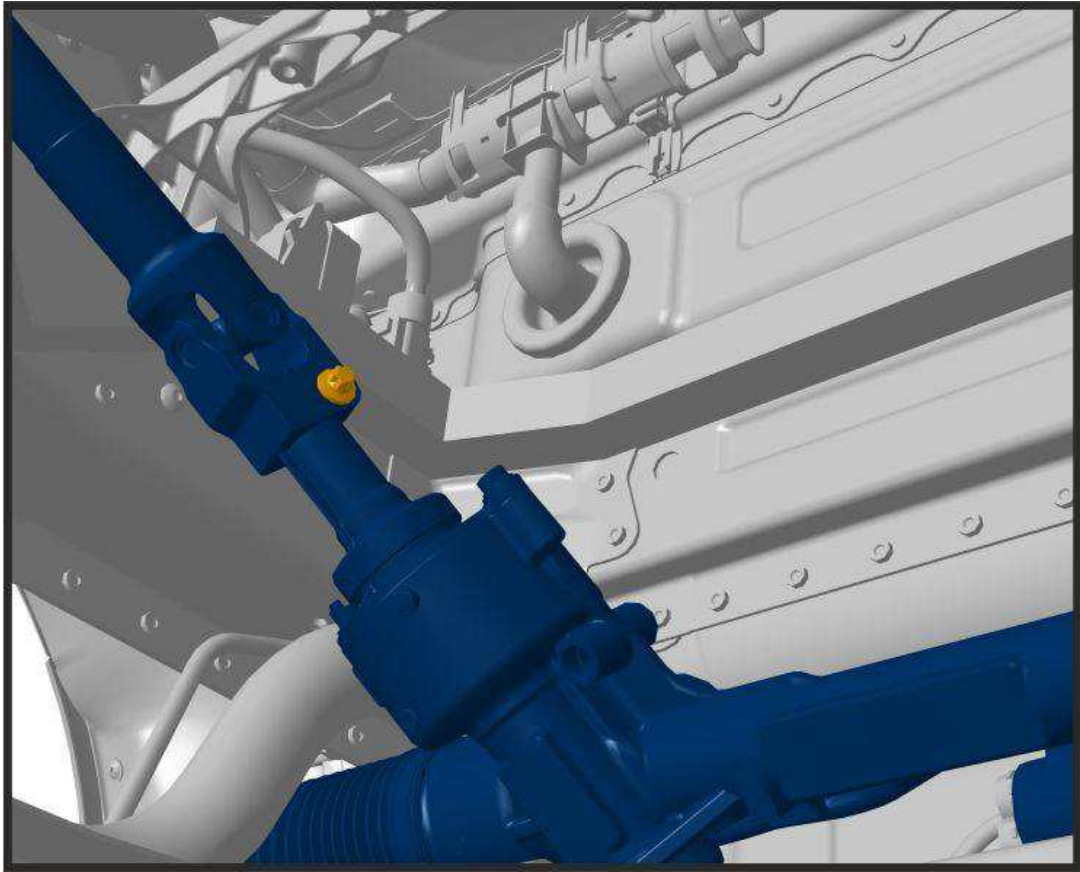

转向机上的底部接头

底部接头到转向机 (万向节)	装配螺栓 (M8 x 30), 拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
----------------	----------------------------	------	------	--	--

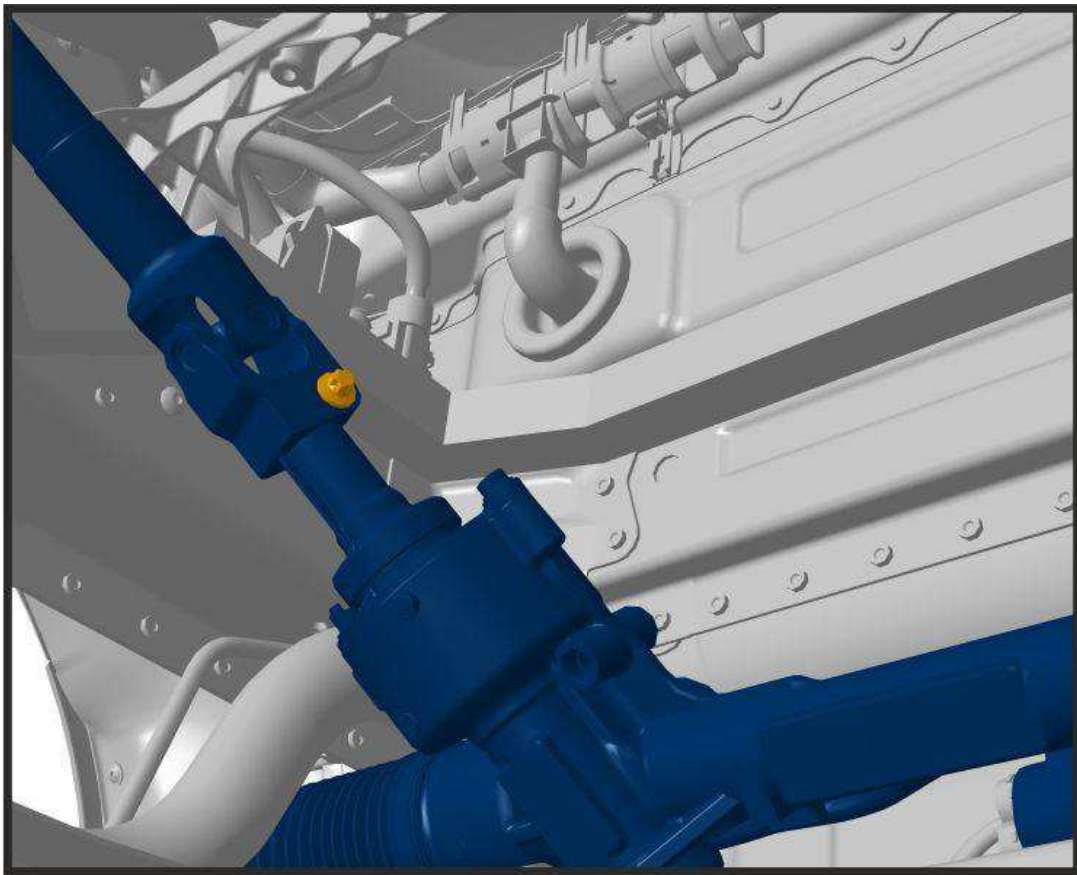

转向机上的底部接头

预备工作

预备工作

1. 拆下转向柱。 → 481519 拆卸和安装转向柱 -“拆卸”部分

更换底部接头


拆卸底部接头



信息

拆下转向柱后，底部接头分为两部分：


- 上半部分 -2- 安装在转向柱的万向节 -3- 上。
- 下半部分 -1- 安装在助力转向机的万向节上。

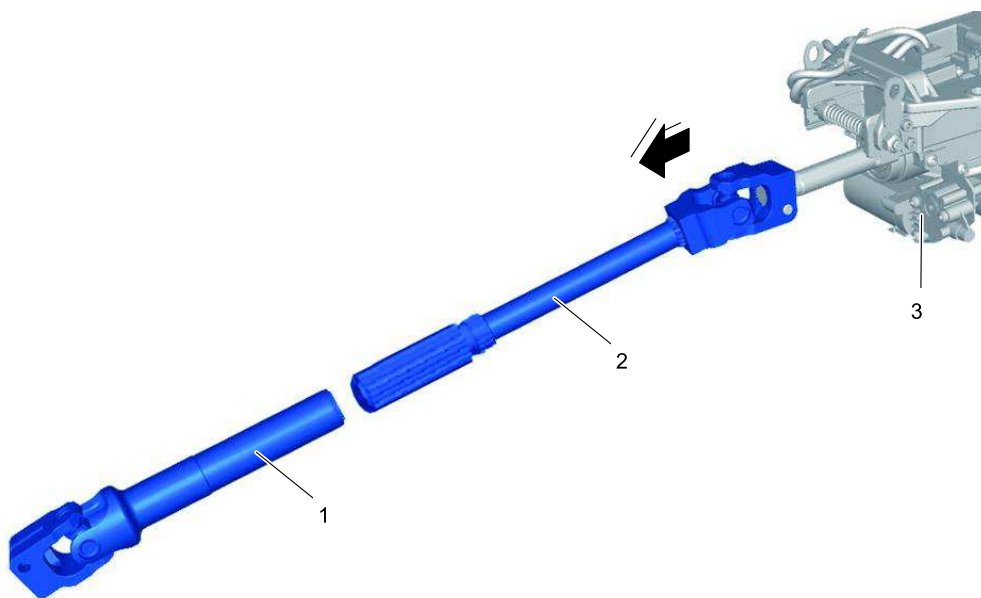

转向柱概图

- 1 - 底部接头（下半部分）
- 2 - 底部接头（上半部分）
- 3 - 转向柱

1. 拆下底部接头（上半部分）。

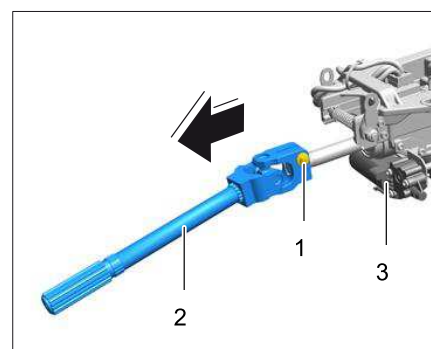

松开转向柱的底部接头


1.1. 将夹紧螺钉 -1- 从转向柱 -3- 上的底部接头 -2- 中松开。

1.2. 将底部接头 -2- 向下从转向柱上滑出 -3- (-箭头-)。

2. 拆下底部接头（下半部分）。


2.1. 拆下左前轮→ 440519 拆卸和安装车轮。

2.2. 松开并拆下对角臂背面的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口）。

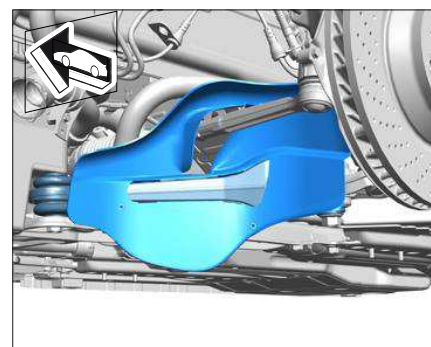

控制臂扰流板

2.3. 从转向机上断开万向节。

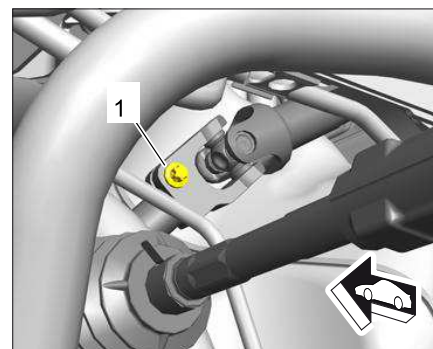


转向柱的万向节

2.4. 小心地从轮罩中拆下底部接头（下半部分）。

安装底部接头

1. 安装底部接头（上半部分）。

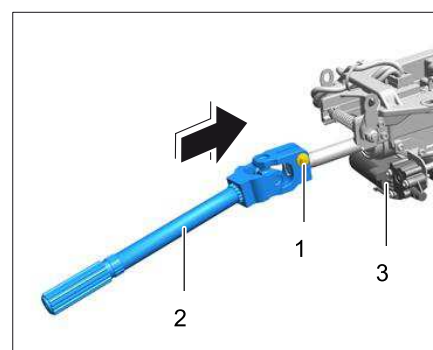

固定转向中间轴


1.1. 将底部接头 -2- 最大限度地推到转向柱 -3- (-箭头-) 上。

1.2. 拧紧夹紧螺钉 -1-。 [初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

2. 拆下底部接头（下半部分）。


2.1. 将底部接头（底部）放置在安装位置。

2.2. 安装转向机上的万向节。 [初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

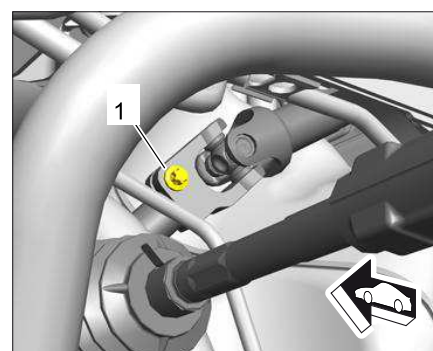

转向柱的万向节

2.3. 安装对角臂背面的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口）。

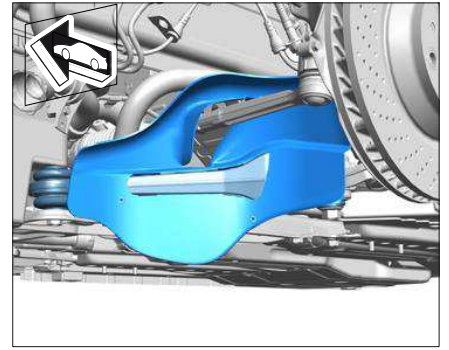

控制臂扰流板

2.4. 安装左前轮→ 440519 拆卸和安装车轮。

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱。 → 481519 拆卸和安装转向柱 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99