


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 482919 拆卸和安装高度调整开关

拆卸和安装高度调整开关


拆卸和安装高度调整开关

1. 将一把螺丝刀插入高度调节开关 -2- 上的切口 -1- 中。
2. 松开高度调节开关 -2- 并将其拧松 -箭头- ，直到可以够到电气插头。

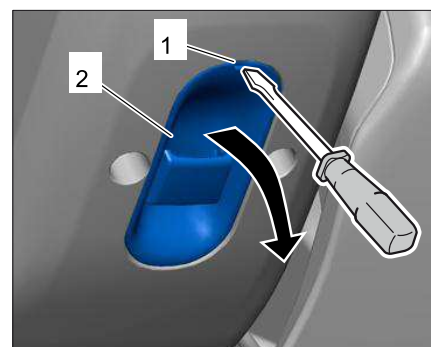

松开高度调节开关

3. 断开电气插头 -1- (-箭头-)。

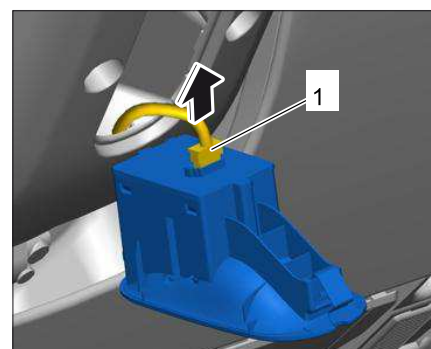

断开电气插头

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

