

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 485319 拆卸和安装转向机壳上的防尘套

工具

名称	类型	编号	描述	
带偏口钳的软管卡箍钳	车间设备	WE 1575		 VAS 6199.gif
软管卡箍钳	车间设备	WE 1627		 V.A.G 1275A.gif
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1650		 VAS 6889.gif

信息

信息

注意


如果密封件损坏，水可能会渗入车内。

- 部件可能会损坏或可能功能失常。

→ 更换损坏的密封件。

→ 检查密封件是否安装正确。

可在安装助力转向机后拆卸和安装防尘套 -2- 。

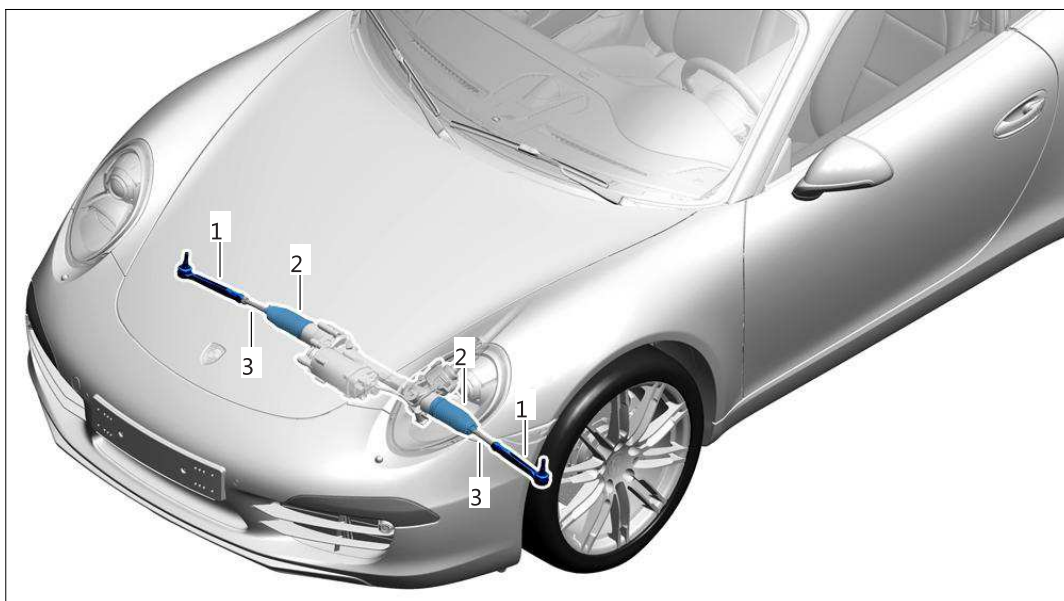

带横拉杆助力转向机 (以 991 为例)

- 1 - 横拉杆球头
- 2 - 防尘套
- 3 - 横拉杆 (球形接头)

预备工作


预备工作

1. 举升车辆 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下相关前轮 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分。
3. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分。
4. 拆下横拉杆球头 → 488119 拆卸和安装横拉杆球头 (横拉杆端头) -“拆卸”部分。

拆卸和安装转向机壳上的防尘套


拆卸转向机壳上的防尘套

1. 清洁助力转向机、横拉杆和防尘套附近的前桥横梁。
2. 从防尘套上拆下弹簧卡箍 -箭头- (使用 弹簧卡箍钳 WE 1650)。

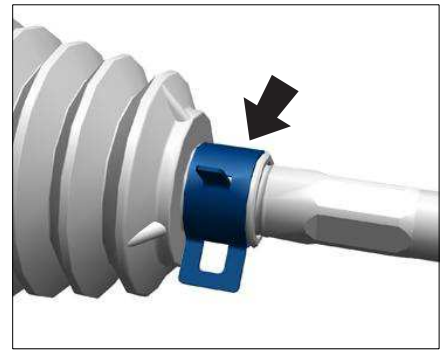

防尘套上的弹簧卡箍

3. 使用偏口钳切割卡箍 **-箭头-**。

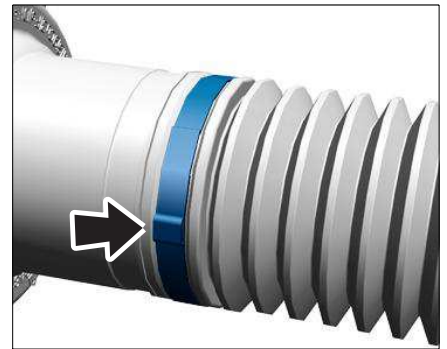


防尘套上的卡箍

4. 将防尘套从转向机壳上拔出。

安装转向机壳上的防尘套


1. 将防尘套安装在横拉杆和转向机壳上。检查防尘套是否正确放置在转向机壳和横拉杆上。用新的卡箍和弹簧卡箍固定防尘套。

- 1.1. 将防尘套放置在横拉杆上。
安装弹簧卡箍 **-箭头-**（使用 **弹簧卡箍钳 WE 1650**）。

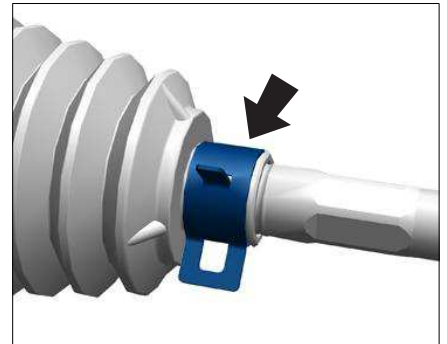

弹簧卡箍

- 1.2. 将防尘套滑到转向机壳上，直到滑不动为止。
放置新的卡箍 **-箭头-**，放置时必须确保您能够轻易够到卡箍，以便拧紧。

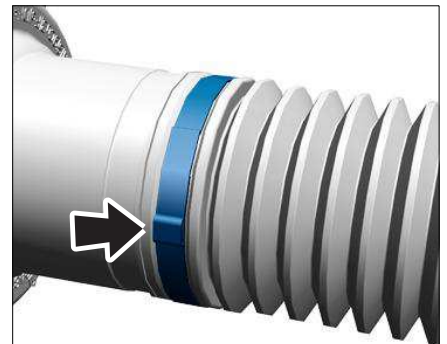


卡箍

- 1.3. **软管卡箍钳 WE 1627** 或 **带偏口钳的软管卡箍钳 WE 1575** 必须安装在卡

箍凸耳上 **箭头** 并稍稍预紧。

再次检查卡箍的位置，根据需要进行调节，然后将其拧紧（将卡箍凸耳压在一起）。

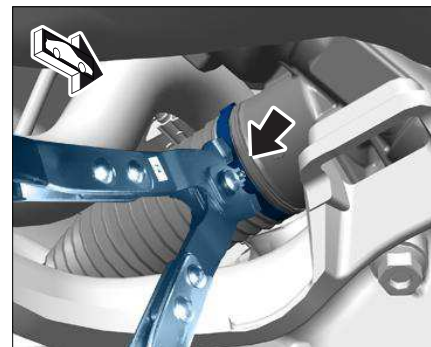

装配卡箍

后续工作

后续工作

1. 安装横拉杆球头 → 488119 拆卸和安装横拉杆球头（横拉杆端头）-“拆卸”部分。
2. 安装前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分。
3. 安装车轮 → 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分。
4. 检查前束并在必要时进行调节 → 449503 悬挂系统校准，整体。
5. 校准转向角传感器 → 456005 检查和调整 PSM 转向角传感器。
6. 重新设定助力转向机的转向锁设置 → 489025 对助力转向机进行编程。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99