

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 487919 拆卸和安装横拉杆

工具

名称	类型	编号	描述	
开口扳手附件	车间设备	WE 1576		 V.A.G 1923.gif


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）	M16 x 1.5/务必遵守紧固规范。	初拧	30 Nm (22 ftlb)		

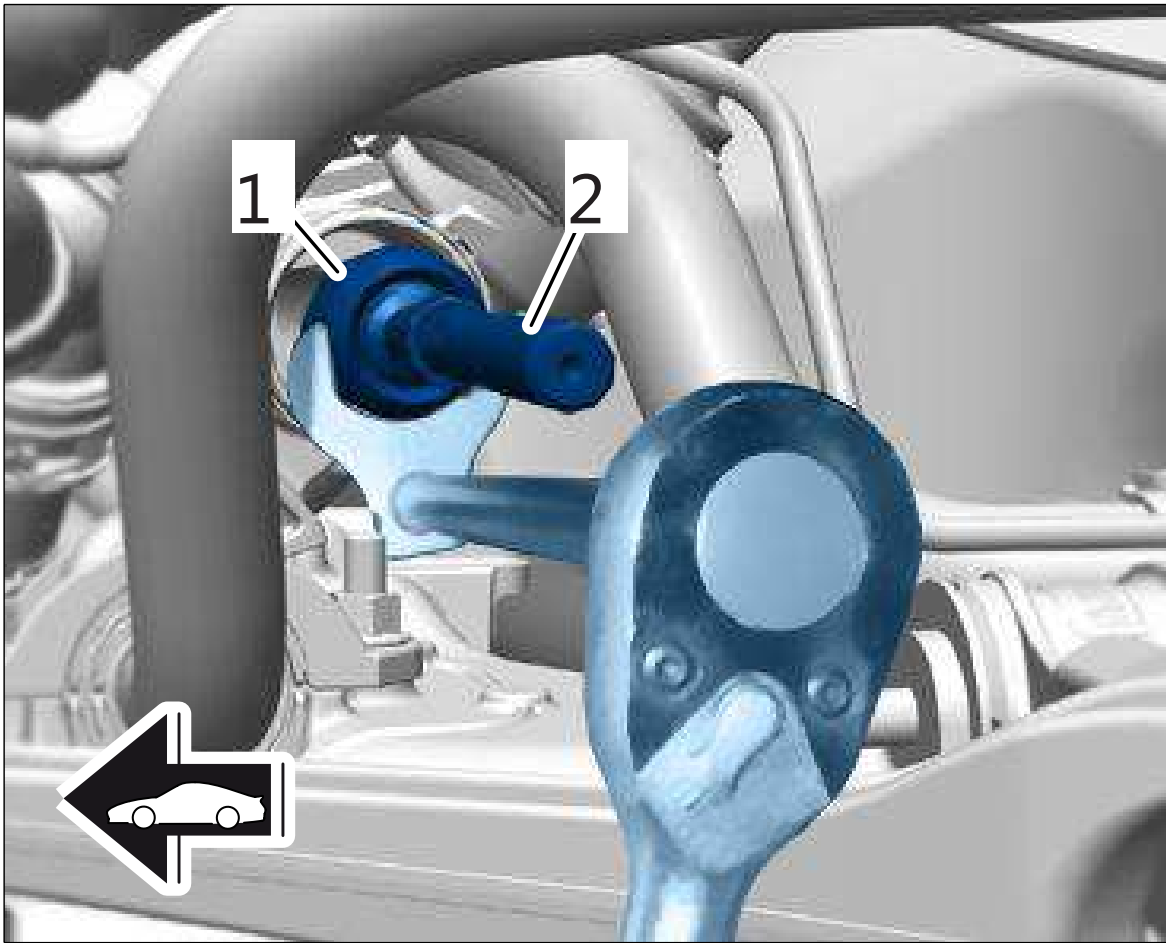

齿条-齿轮上的横拉杆

横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿	M16 x 1.5/务必遵守紧固规	最终拧	+23°		
--------------------	-------------------	-----	------	--	--

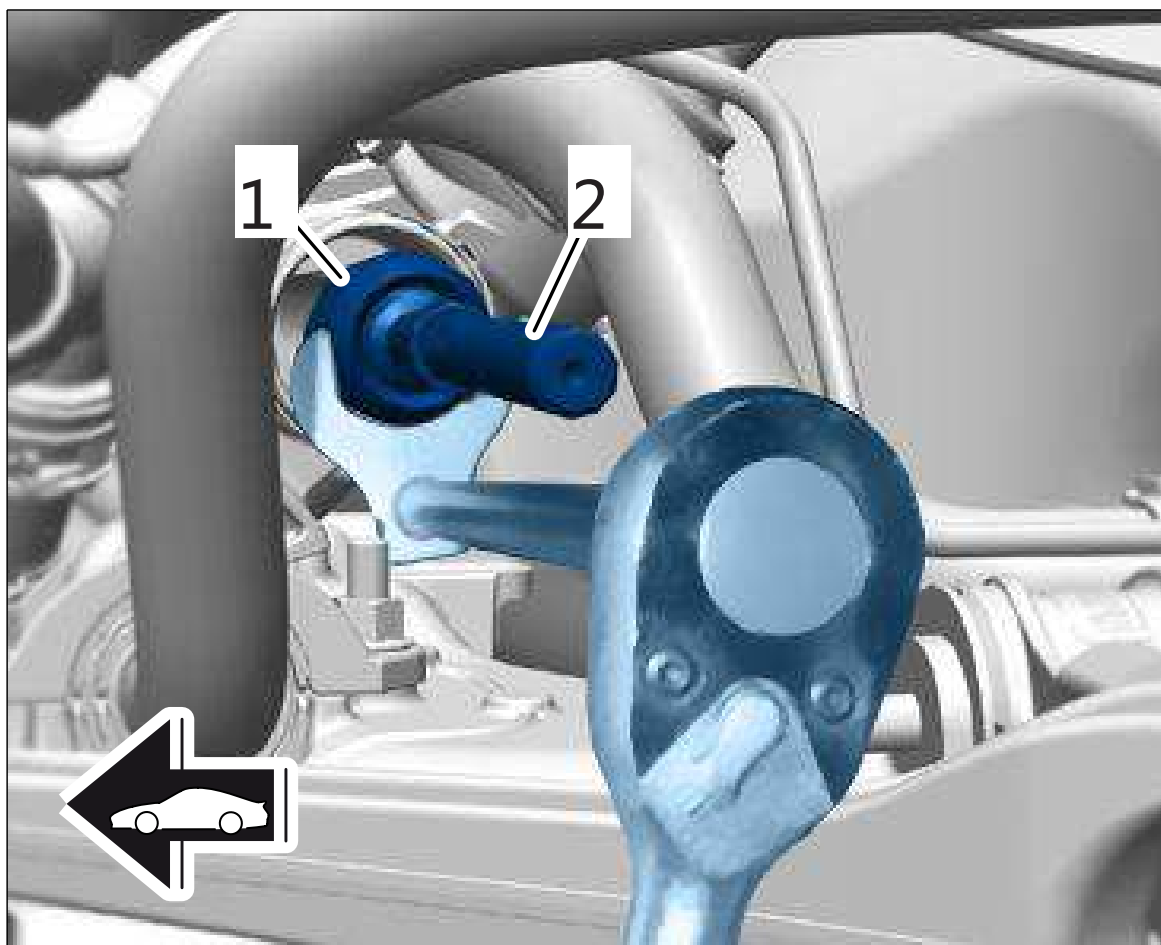

齿条-齿轮上的横拉杆

信息

信息

注意


如果密封件损坏，水可能会渗入车内。

- 部件可能会损坏或可能功能失常。

→ 更换损坏的密封件。

→ 检查密封件是否安装正确。

可在安装助力转向机后，拆卸和安装横拉杆 -3- 。

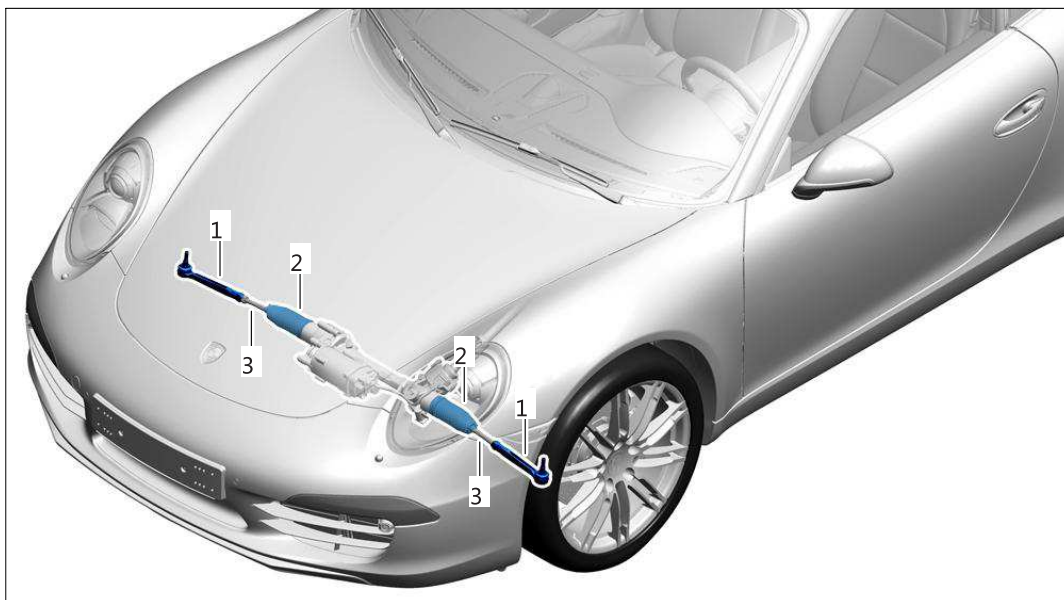

带横拉杆的助力转向机

- 1 - 横拉杆球头
- 2 - 防尘套
- 3 - 横拉杆（球形接头）

预备工作

预备工作

1. 举升车辆 → 4X00IN 提升车辆。
2. 拆下相关车轮 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。
3. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 - “拆卸”部分。
4. 拆下横拉杆球头 → 488119 拆卸和安装横拉杆球头（横拉杆端头）- “拆卸”部分。
5. 拆卸转向机壳体的防尘套 → 485319 拆卸和安装转向机壳体的防尘套。


拆卸和安装横拉杆

拆卸横拉杆



信息

- 拆卸和安装横拉杆时，确保不要使灰尘进入助力转向机和防尘套。
1. 松开横拉杆 -2-（从八角体 -1- 处），然后将其从齿条-齿轮上拧下。使用 **开口扳手附件 WE 1576** 执行此操作。

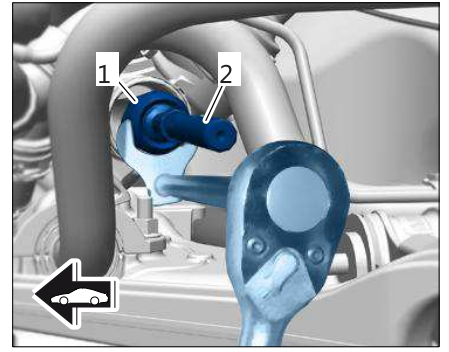

齿条-齿轮上的横拉杆


安装横拉杆



信息

- 可在安装转向机后松开和紧固横拉杆。如果在拆下转向机后松开和紧固横拉杆，则进行此操作时，应将转向机固定到合适的托板上。
- 确保不要损坏（划伤）齿条-齿轮。
- 检查横拉杆、横拉杆球头和防尘套是否有磨损的迹象，必要时应进行更换。
- 检查防尘套是否正确入位，以防止水渗入。
- 请务必遵守规定的紧固扭矩/扭矩角度。

1. 将横拉杆 -2- 安装在转向机上（使用 **开口扳手附件 WE 1576** ）。[初拧 30 Nm \(22 ftlb\) 最终拧紧 +23°](#)

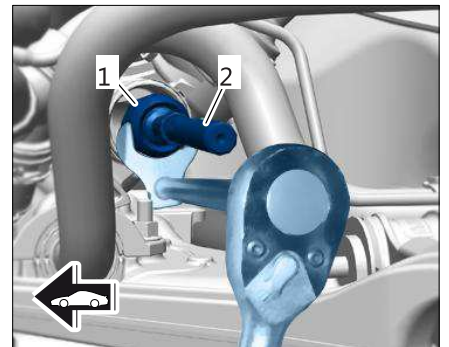

齿条-齿轮上的横拉杆

后续工作

后续工作

1. 安装转向机壳体的防尘套 → 485319 拆卸和安装转向机壳体的防尘套。
2. 安装横拉杆球头 → 488119 拆卸和安装横拉杆球头（横拉杆端头）-“拆卸”部分。
3. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板-“安装”部分。
4. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮-“安装”部分。
5. 检查前束并在必要时进行调节 → 449503 悬挂系统校准，整体。
6. 校准转向角传感器 → 456005 检查和调整 PSM 转向角传感器。

7. 重新设定助力转向机的转向锁设置 → 489025 对助力转向机进行编程。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99