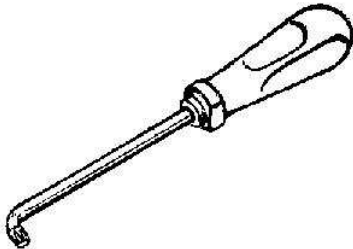
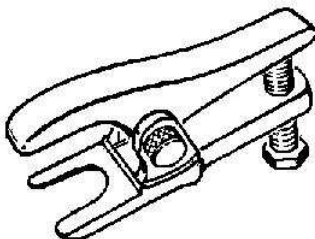


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 488119 拆卸和安装横拉杆球头

工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
铝制横拉杆到轴万向节	锁紧螺母, M14 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

[illegible]




制横拉杆到轴万向节

横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）

六角螺母，M12 x 1.5

紧固扭矩

85 Nm (63 ftlb.)

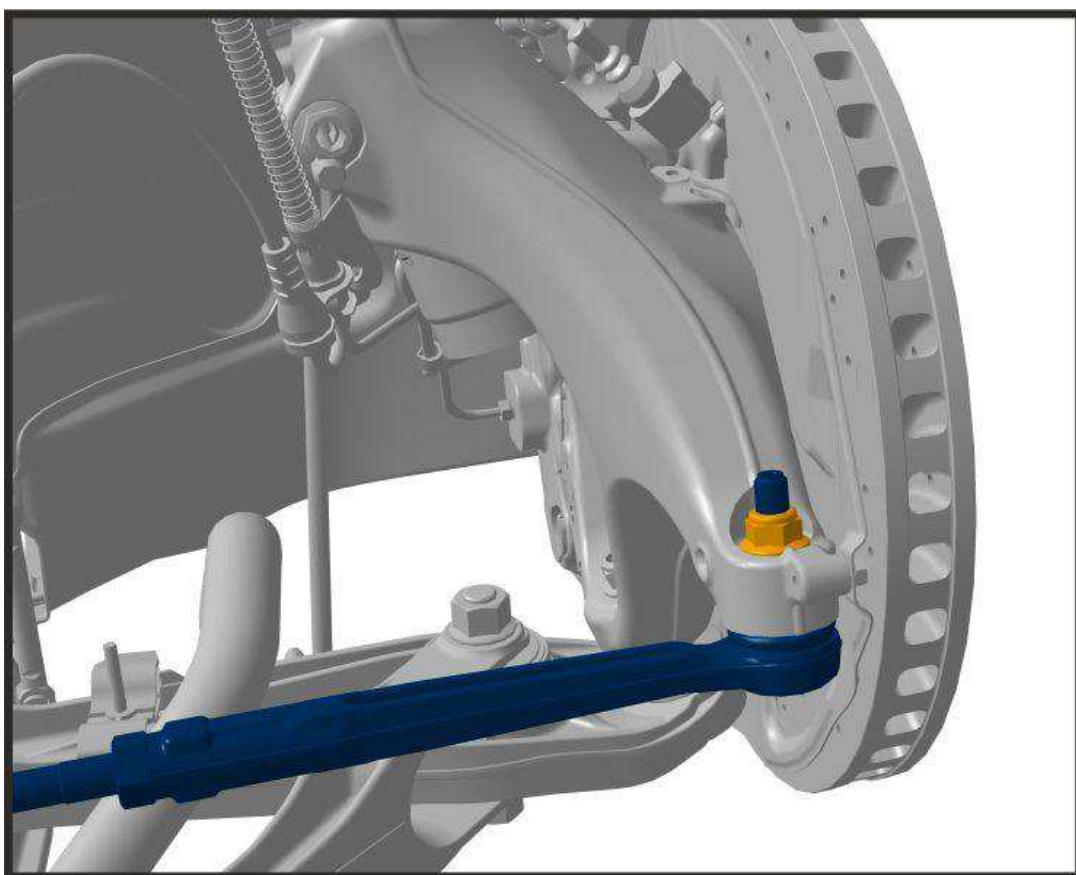

车轮轴承壳体上的横拉杆球头


准备工作

准备工作

1. 举升车辆 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下车轮 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。

拆卸和安装横拉杆球头


拆卸横拉杆球头

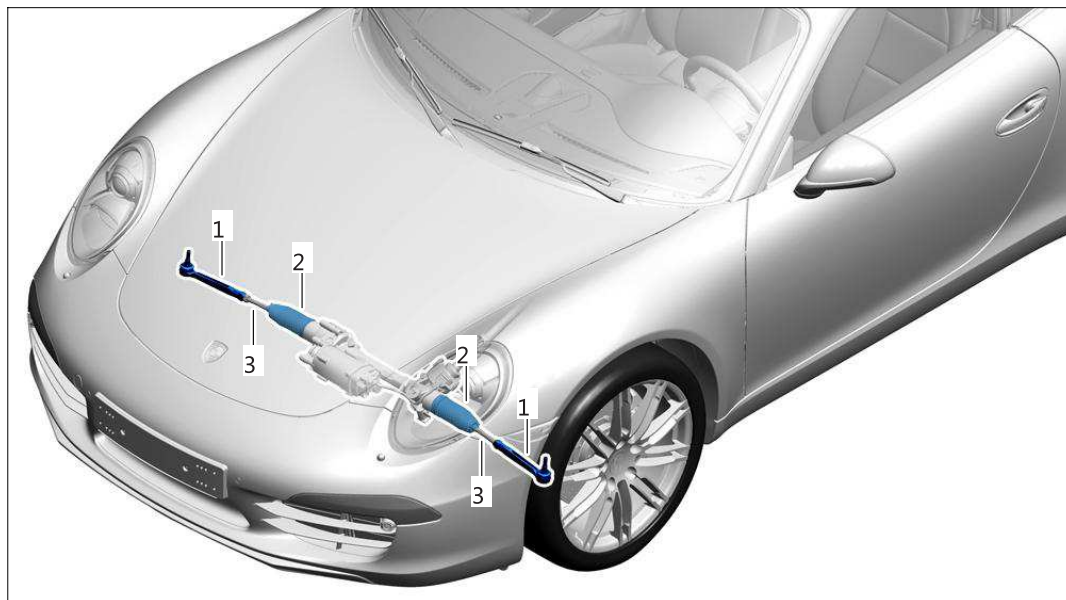

带横拉杆的助力转向机


- 1 - 横拉杆球头
- 2 - 防尘套
- 3 - 横拉杆

1. 将横拉杆从车轮轴承壳体上拆下。

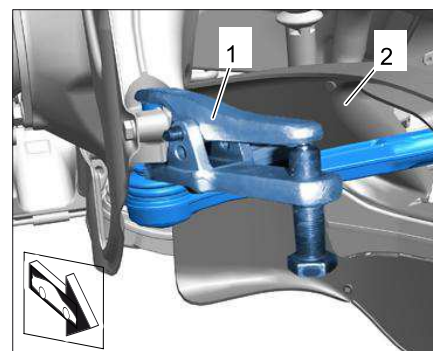


压出横拉杆上的球形接头

- 1.1. 拧下锁紧螺母，然后用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。
- 1.2. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。
- 1.3. 压出横拉杆球形接头（使用 **压出工具 9560 -1-**）。
2. 松开并拆下对角臂背面的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口）。

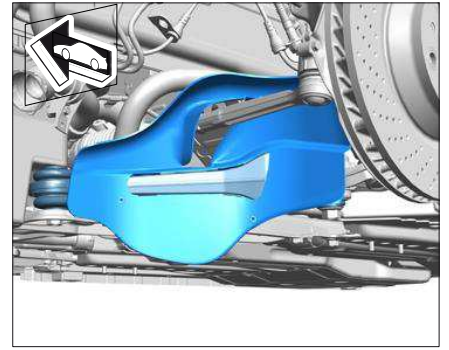

控制臂扰流板

3. 将横拉杆球头 -1- 从横拉杆 -2- 上拆下。

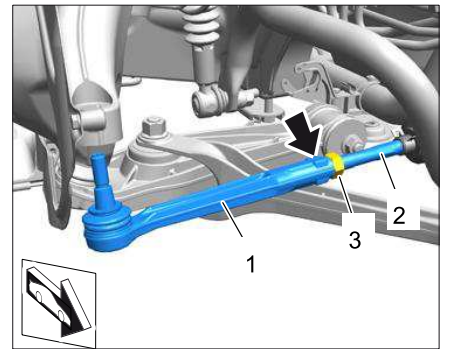

拆卸横拉杆球头

- 3.1. 使用记号笔标记螺纹上横拉杆球头的位置。
- 3.2. 松开横拉杆上的锁紧螺母 -3-。使用合适的开口扳手顶住横拉杆球头 -1-（位于平面区域 -箭头-）。



信息

从横拉杆上拧下横拉杆球头时，请数清并记下旋转的圈数。

这使得在重新装配时，对转向梯形结构所进行的调节更加准确。

但是，这**不会**替换悬挂系统校准。

- 3.3. 将横拉杆球头 -1- 从横拉杆上拧下。执行此操作时，抵住横拉杆上的六角体 -2-。

安装横拉杆球头



信息

在将横拉杆球头拧入横拉杆之前，清洁横拉杆球头的螺纹。

为了在将横拉杆球头拧入横拉杆时避免造成任何损坏，尤其要确保螺纹均匀接合。


根据您在拆卸期间记下的旋转圈数拧上横拉杆球头。然后，将其拧紧至标记处。

该步骤**不是**为了替代后面的悬挂系统校准，只是为了对转向梯形结构所进行的调节更加准确。



信息

安装后，用蜡将用于把横拉杆固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 -图示- 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。

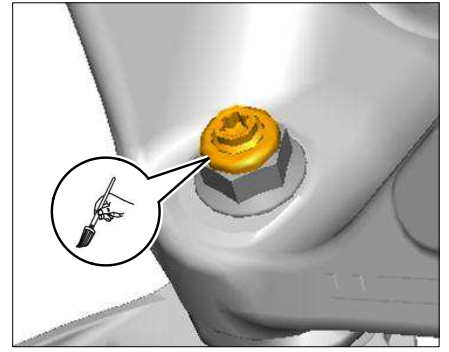

对标记区域施蜡（以固定下拖臂的螺纹接头为例）

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

遵循规定的紧固扭矩：

横拉杆球头到车轮支架：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

横拉杆上的锁紧螺母：[紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车轮 → 440519 拆卸和安装车轮 - “安装”部分。
2. 检查前束并在必要时进行调节 → 449503 悬挂系统校准，整体。
3. 校准转向角传感器 → 456005 检查和调整 PSM 转向角传感器。
4. 重新设定助力转向机的转向锁设置 → 489025 对助力转向机进行编程。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99