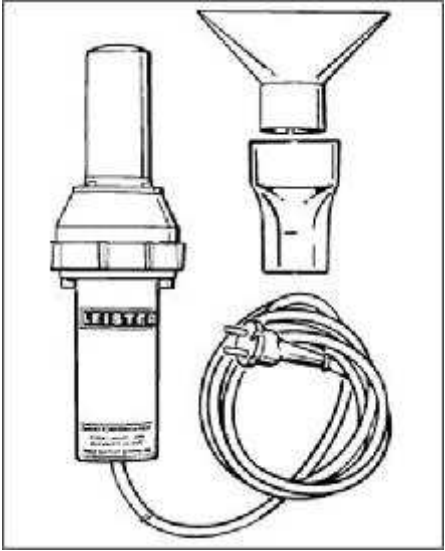
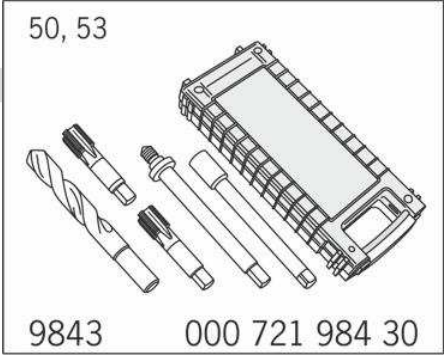
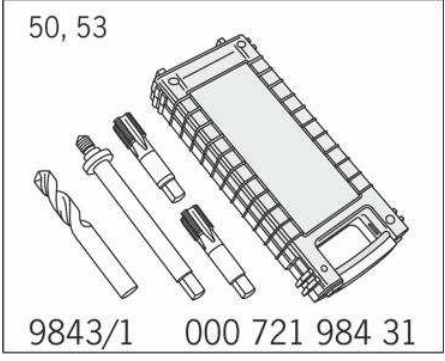
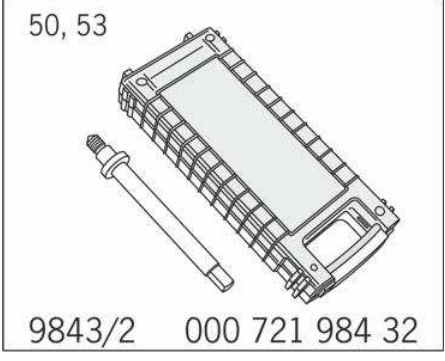


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 不带凸缘的螺纹衬套的螺纹维修

工具

名称	类型	编号	描述	
(Leister-Electron 热风枪/V.A.G.) 加热螺纹插入件一小段时间 1416	车间设备	WE 1119		
螺纹维修包	专用工具	9843		50, 53  9843 000 721 984 30
螺纹维修包	专用工具	9843/1		50, 53  9843/1 000 721 984 31
螺纹维修	专用工具	9843/2		50, 53  9843/2 000 721 984 32
螺纹维修包	专用工具	9843/3		

				50, 53 9843/3 000 721 984 33
--	--	--	--	--

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
加热		时间	2 min		
加热		温度	80°C		


不带凸缘的螺纹衬套的维修步骤



信息

- 拆下钻孔前作为标配安装的钢丝螺纹插入件 (Helicoil)。


螺纹维修包概图

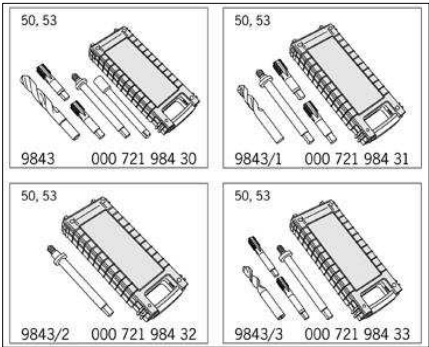

螺纹维修包概图


M12 安装深度 5 mm	螺纹维修包 9843
M10 安装深度 5 mm	螺纹维修包 9843/1
M10 安装深度 10 mm	螺纹维修 9843/2
M8 安装深度 10 mm	螺纹维修包 9843/3

- 用合适的螺丝刀松开钢丝螺纹插入件 (Helicoil) -1- 。

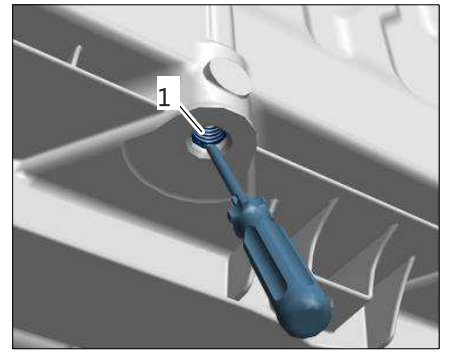


松开钢丝螺纹插入件 (Helicoil)

2. 拔出钢丝螺纹插入件 (Helicoil) -1- (-箭头-)。

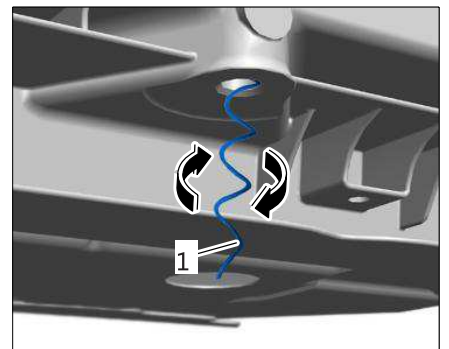


拆下钢丝螺纹插入件 (Helicoil)

3. 钻削螺纹。
- 3.1. 用**专用三刃钻头**（包含在工具包中）-**B**- 完全钻削旧螺纹。

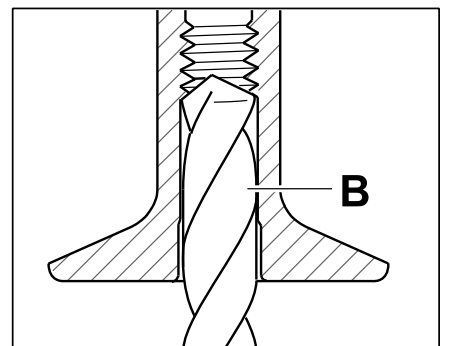

钻削螺纹

4. 切制螺纹。

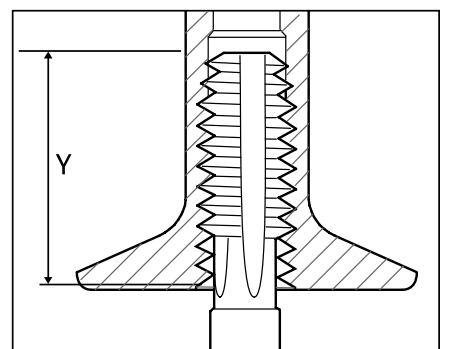

切制螺纹

- 4.1. 用切割工具将螺纹切制到尺寸 -**Y**- 。
- 4.2. 清洁螺纹。


4.2.1. 用压缩空气将钻屑吹出螺纹。

4.2.2. 用制动器清洁剂清洁螺纹。

4.2.3. 用压缩空气吹干螺纹。


5. 将螺纹衬套放置在攻丝工具上。

5.1. 将螺纹衬套 -1- 拧到攻丝工具 -2- 上。

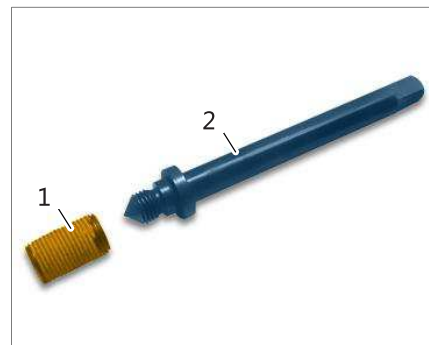

将螺纹衬套放到攻丝工具上


检查螺纹衬套 -1- 是否完全拧到攻丝工具 -2- (-箭头-) 上。

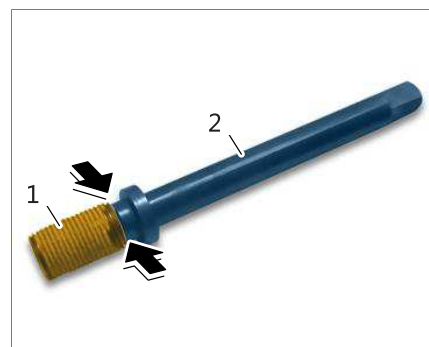

将螺纹衬套放到攻丝工具上


6. 拧入螺纹衬套。

6.1. 将螺纹衬套 -1- 完全拧入 (使用攻丝工具 -2-)。

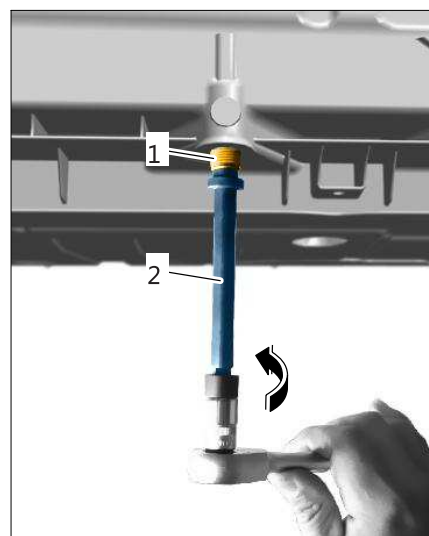

拧入螺纹衬套

7. 旋开并拆下攻丝工具 -E- , 使其脱离螺纹衬套 -A- 。

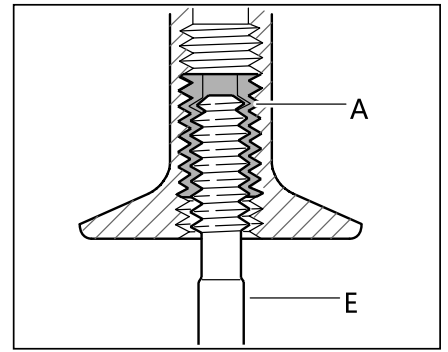

旋出攻丝工具



信息

使用热风枪 (Leister-Electron 热风枪/V.A.G.) 加热螺纹插入件一小段时间 1416 WE 1119. → 时间: 2 min → 温度: 80°C 或者, 勿在约 3-4 小时的时间内拧紧或拧开所维修螺纹处的螺纹接头。

- 为确保在拧入螺钉时螺纹插入件不会转动, 需要加热或等待一定的时间。

8. 加热螺纹。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99