

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 带凸缘的螺纹衬套的螺纹维修


带凸缘的螺纹衬套的螺纹维修



信息

- 拆下钻孔前作为标配安装的钢丝螺纹插入件 (Helicoil)。

1. 使用 (工具套装中包含的) 钻头 -B- 将旧螺纹完全钻出。

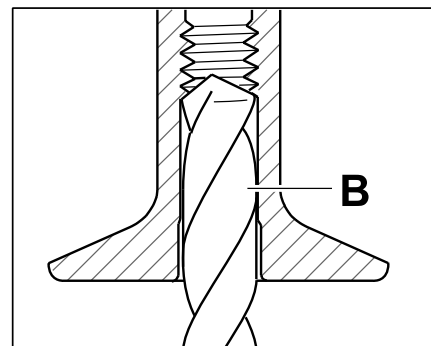

螺纹




信息

- 维修衬套必须安装在凹槽中。 用工具包中的工具铣削相关螺肩。



信息

2. 用埋头工具 -C- 铣削螺肩。

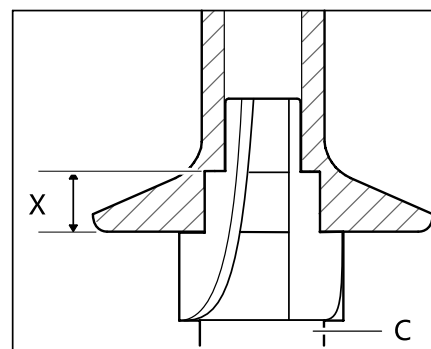

螺肩

3. 切制螺纹。


- 3.1. 用切割工具将螺纹切制到尺寸 -Y- 。

- 3.2. 清洁螺纹。

- 3.2.1. 用压缩空气将钻屑从螺纹中吹出。

- 3.2.2. 用制动器清洁剂清洁螺纹。

3.2.3. 用压缩空气吹干螺纹。

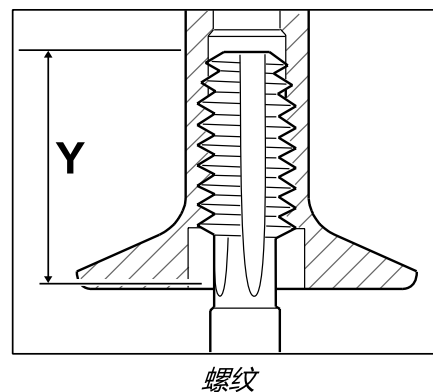


4. 将螺纹衬套放置在攻丝工具上。


4.1. 清洁衬套和攻丝工具上的螺纹。

4.2. 用机油润滑攻丝工具 -E- 。

4.3. 用手将螺纹衬套 -A- 拧到攻丝工具 -E- 上。

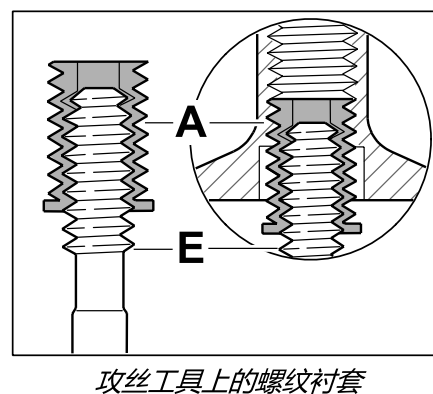


5. 将螺纹衬套 -A- 完全拧入（使用攻丝工具 -E- ）。

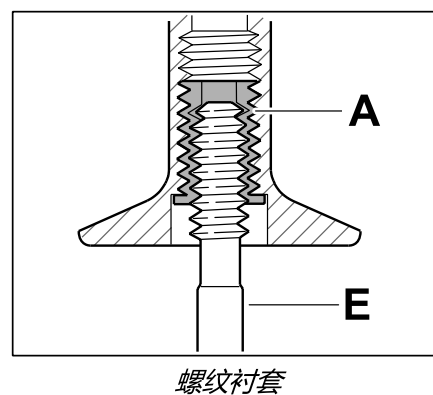

信息


- 压入基螺纹时，需要对攻丝工具施加相当大的力才能攻出内侧螺纹。当攻丝工具可轻松进一步转动时即可停止施压。

6. 通过在 -E- 基螺纹中进一步转动攻丝工具，攻制并压入螺纹衬套。

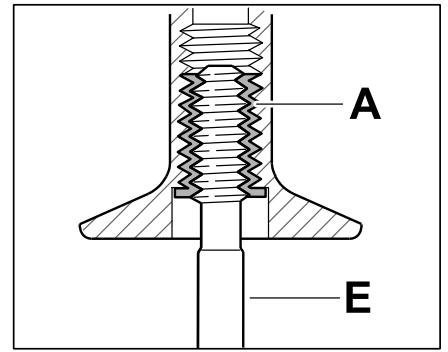

螺纹衬套

7. 旋开攻丝工具 -E- 并从螺纹衬套上拆下。

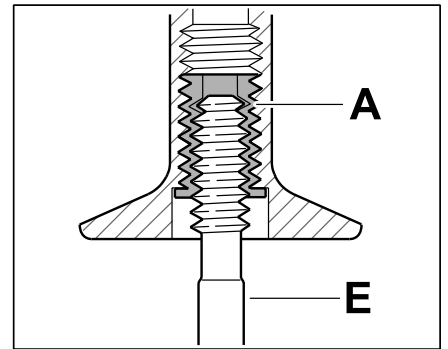

攻丝工具

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAB1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99