


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 各种钢板强度的车身板件

材料列表

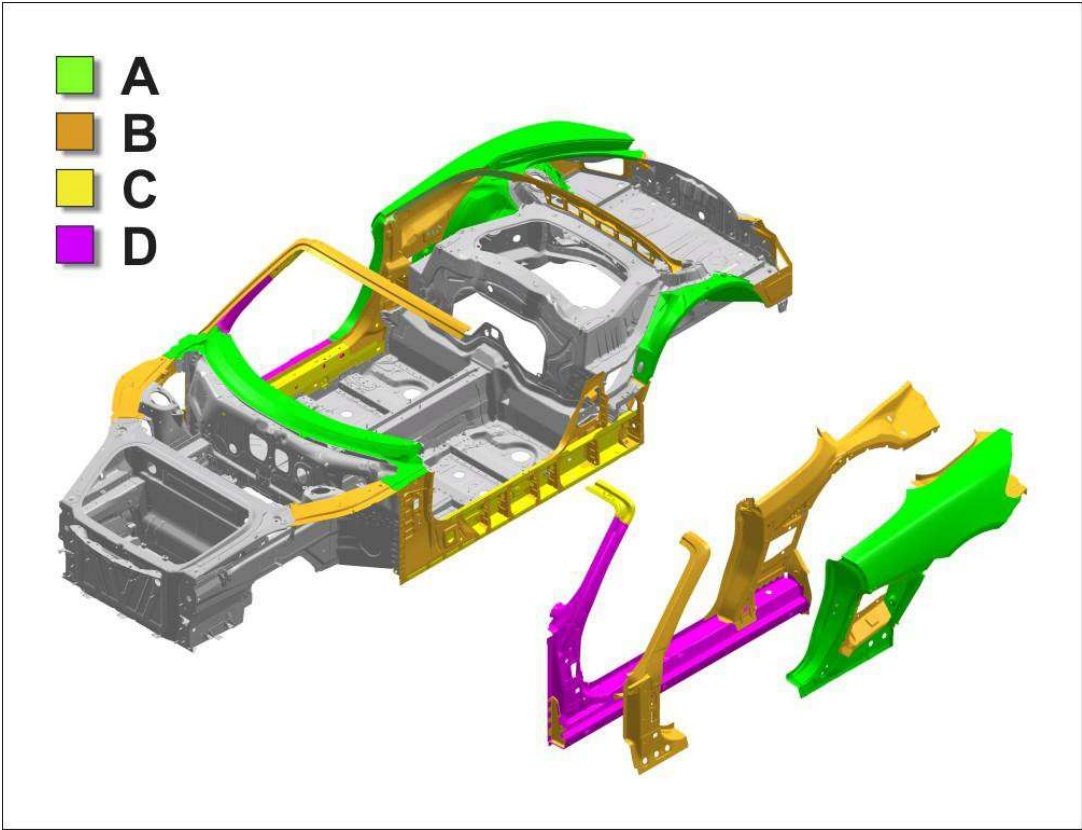

- 材料列表
- A - 钢板
 - B - 高强度钢
 - C - 极高强度钢
 - D - 超高强度钢

项目	材料组	材料	弹性极限应力 1)	抗拉强度 2)	用途/特性
A	钢板	DX54	120 - 220 N/mm ²	260 - 350 N/mm ²	外板零件
		DX56	120 - 180 N/mm ²	260 - 350 N/mm ²	延展性很高
		DX57	120 - 170 N/mm ²	260 - 350 N/mm ²	可进行 MIG 焊接 按照《车间手册》更换零件
B	高强度钢	HX260LAD	260 - 330 N/mm ²	350 - 430 N/mm ²	加强件
		HX340LAD	340 - 420 N/mm ²	410 - 510 N/mm ²	延展性从中等到不是很高
		HX420LAD	420 - 520 N/mm ²	470 - 590 N/mm ²	可进行 MIG 焊接 按照《车间手册》更换零件
C	极高强度钢	HCT600X	340 - 420 N/mm ²	> 690 N/mm ²	加强件
					不可延展 可进行 MIG 焊接

项目	材料组	材料	弹性极限应力 1)	抗拉强度 2)	用途/特性
		HCT780X	470 - 600 N/mm ²	> 780 N/mm ²	只能使用经许可的焊机进行电阻点焊。 不允许更换零件
D	超高强度钢	22MnB5	> 950 N/mm ²	> 1,400 N/mm ²	立柱和柱 不可延展 只允许在特殊情况下进行 MIG 焊接 只能使用经许可的焊机进行电阻点焊。 不允许更换零件

1) 弹性极限应力（屈服应力）指施加在物体上使之发生不可逆转的延展、弯曲或产生塑性变形的机械应力。

2) 抗拉强度指物体对要将其扯断的外力的抵抗能力。如果拉力大于物体的抗拉强度，则势必对物体造成不可修复的损坏。

高强度钢



信息

- 维修时只能使用“保时捷原装零配件”。

高强度钢制车身板件能为驾驶室提供更好的保护，因而增强了对乘客的保护。除了提高碰撞安全性外，这些零件对疲劳强度也具有积极影响。从碰撞行为看，高强度薄钢板制成的车身板件的特点是具有更强的吸收能量的能力。但这也意味着矫正期间必须施以更大的矫正力。

极高强度钢



信息

- 维修时只能使用“保时捷原装零配件”。



信息

车身板件受损或变形可能会减弱抗扭刚度、抗扭性和碰撞安全性。车身板件可能无法再成形。不允许进行拉直和再成形。如果车身板件受损或变形，必须将其更换掉。

超高强度钢



信息

- 维修时只能使用“保时捷原装零配件”。



信息

超高强度钢板强度和刚性极大。这些车身板件在制造过程中再铸造加热，然后在冷却再铸造工具进行压硬化。车身板件受损或变形可能会减弱抗扭刚度、抗挠强度和碰撞安全性。

关于超高强度钢材的信息：

- 超高强度车身板件只能作为一个完整的单元更换。
- 超高强度车身板件无法再成形。
- 不允许进行拉直和再成形。
- 请使用专用钻头对超高强度钢材进行钻孔。
- 只有在使用当前经过 Porsche AG 认可的变极器焊机时，才能进行电阻点焊。

- 对超高强度钢材采用插头点焊会使接头不够牢固。如果需要将孔焊住，必须使用其他焊缝。
- 对于对接焊接、重叠焊接和加固焊接，单个点焊缝和焊缝必须至少长 30 mm。
- 电阻点焊还可以用空心铆钉和粘合剂代替。对于超高强度钢板，必须增加铆钉的数量。

如果需要修理，务必阅读相关《车间手册》中的具体说明。

分离点



信息

- 影响车身强度进而也影响车辆操控和行车安全的分离点必须根据相关车间手册中的技术规范进行确定！
- 除非方法说明中有特殊规定，才可以分离车身加固件或将它们连接在一起。否则，必须用新的加固件来更换已损坏的加固件！

焊接作业



信息

- 不得使用氧乙炔焊接法焊接高强度钢、极高强度钢和超高强度钢制成的车身板件！
- 开始进行电阻点焊之前，先执行测试焊接！

所有指定钢板均可使用经许可的电阻点焊机进行焊接。

只有在特殊情况下才可使用 MIG 焊接法焊接超高强度钢！有关此焊接法应用场合的详细信息，请参见相关维修说明。所有其他指定钢板完全可以使用 MIG 焊接法进行焊接。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99