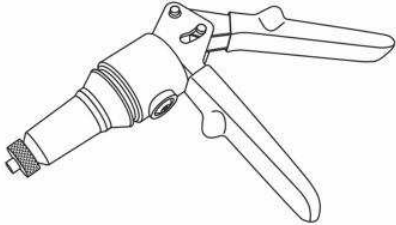
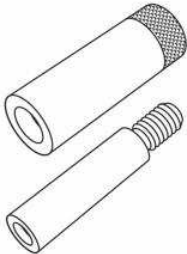
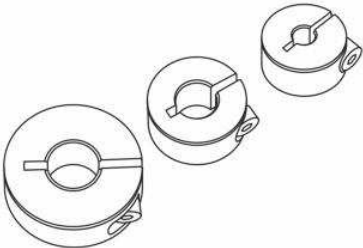


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 更换粗牙螺栓

工具

名称	类型	编号	描述	
接地针脚的铆接工具	专用工具	9399/1		50, 53  9399/1 000 721 939 91
螺纹芯轴 + 套管	专用工具	9399/2		50, 53  9399/2 000 721 939 92
调节轴环套件	专用工具	9399/4		50, 53  9399/4 000 721 939 94

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻孔深度	X	长度	3.0 mm		



5x001146.CGM

钻孔深度

钻头		直径	4.0 mm		
钻头		直径	7.0 mm		
钻头		直径	9.0 mm		

更换粗牙螺栓

更换粗牙螺栓



信息

- 可以用维修螺栓来更换有缺陷或损坏的粗牙螺栓。

有以下螺栓可供选择：

- 粗牙螺栓，T5：→ 螺栓 999.190.342.01
- 粗牙螺栓，T6：→ 螺栓 999.190.501.01

1. 用钳子夹住整车上 有缺陷的粗牙螺栓（比如螺纹损坏的螺栓）并将其拧下。

在车身维修过程中，如有必要，请进行打磨工作。

注意


未正确执行钻孔作业

- 有损坏部件的危险
- 泄露

- 请使用木支架保护部件。
- 钻孔时使用钻头止动块。

2. 固定钻头止动块。

2.1. 在所用的钻头上固定一个调节轴环，以便限制钻孔深度。 → **长度: 3.0 mm**

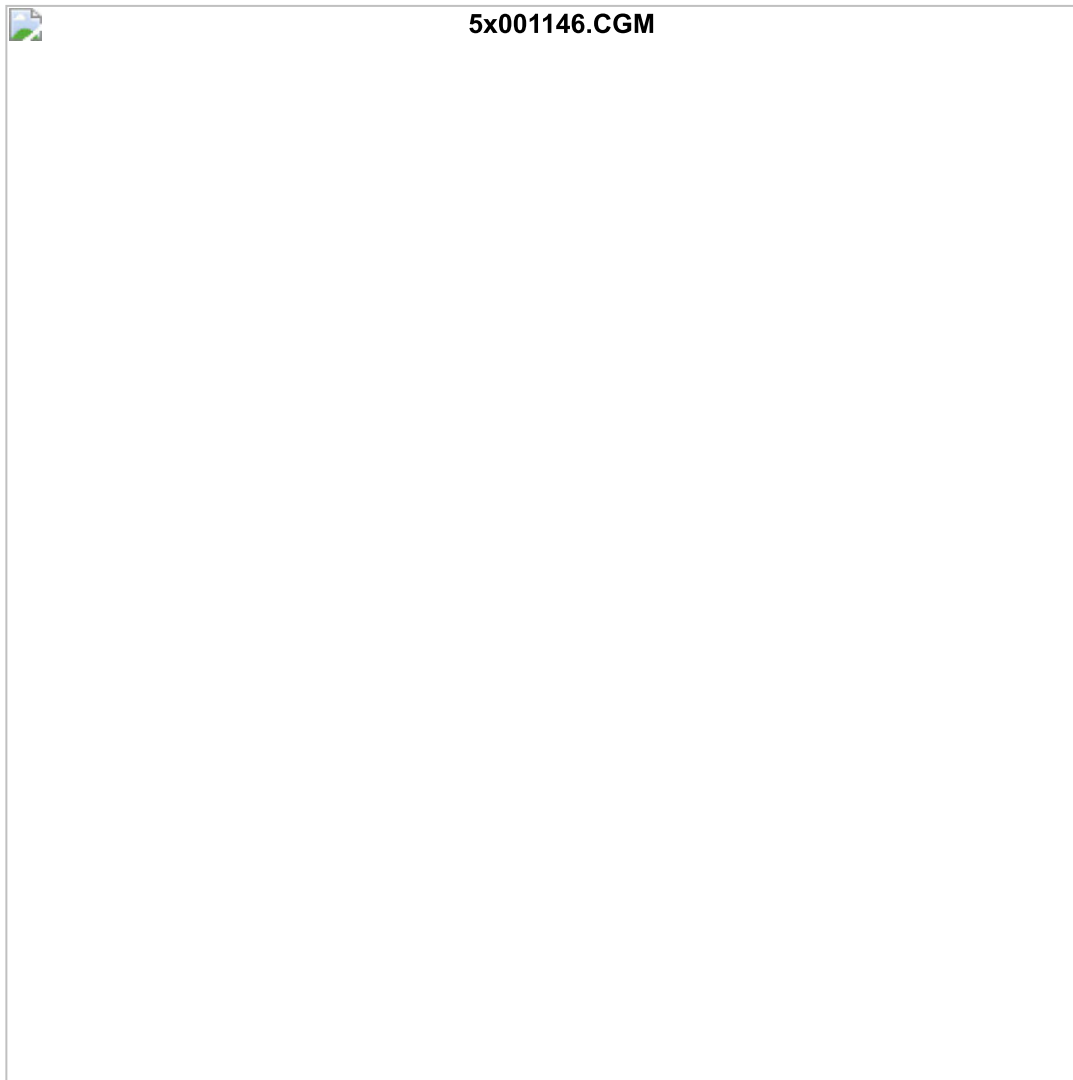

钻孔深度

调节轴环套件 9399/4

3. 拆下维修螺栓密封面附近的车底防护。



信息

检查安装区域的背面是否有足够的间隙。 必须将钻头止动块用于整车上。

4. 钻一个孔。

4.1. 在正确的安装位置钻一个孔。 → **直径: 4.0 mm**

4.2. 钻孔。

对于粗牙螺母，T5 → **直径: 7.0 mm**


对于粗牙螺母，T6 → **直径: 9.0 mm**



钻孔


5. 准备工具。

5.1. 将盖 **-2-** 从铆接工具 **-1-** 上拉下。 **接地针脚的铆接工具 9399/1**

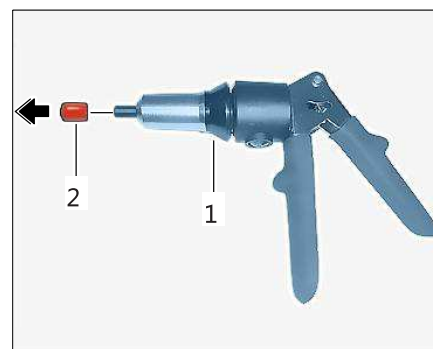

拆卸盖


5.2. 安装支座 **-3-**。

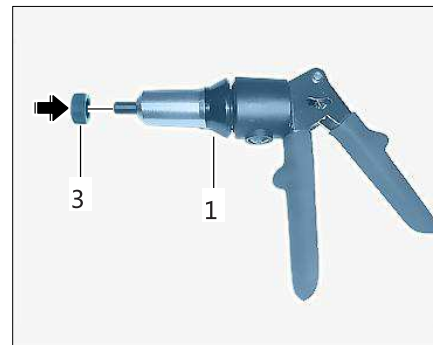

安装支座


5.3. 拧上螺纹芯轴 **-4-**。 **螺纹芯轴 + 套管 9399/2**

左螺纹

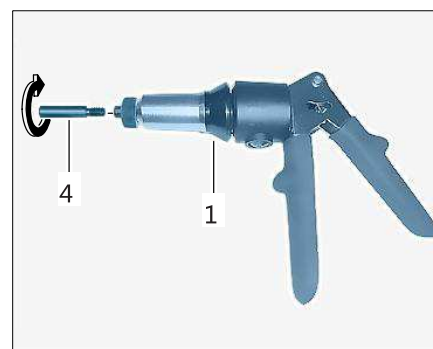


拧上螺纹芯轴

5.4. 安装套管 **-5-**。 **-箭头 A- 螺纹芯轴 + 套管 9399/2**

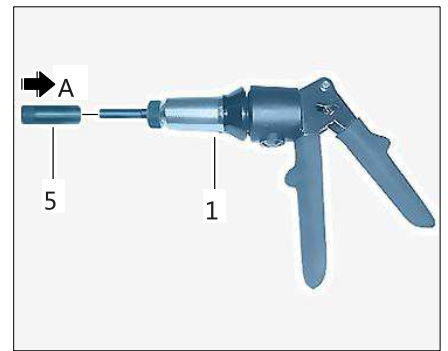

安装套管

5.5. 将螺栓 -6- 完全拧入。

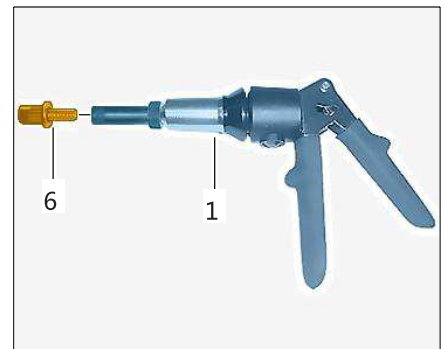


拧入螺栓

6. 铆接螺栓。

6.1. 将螺栓插入孔中。


6.2. 使用铆接工具 -1- 铆接螺栓（抽吸作用） -箭头 A- 。 -箭头 B-

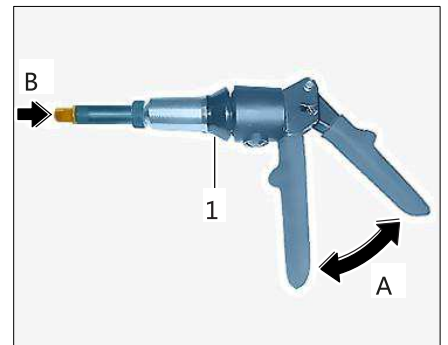

铆接螺栓


7. 完成铆接过程。

7.1. 完成铆接过程后，使用排气阀释放液压系统 -箭头 B- 。执行此操作时，继续对铆接工具施加压力。 -箭头 A-

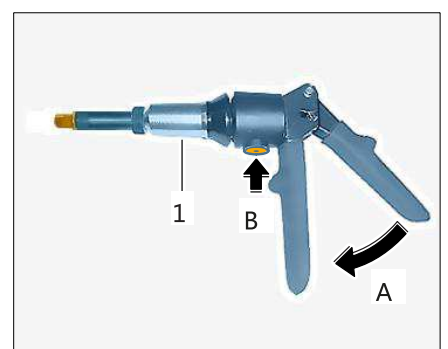


给铆接工具排气

7.2. 将支座 -3- 转至左侧，以便将已铆接的螺栓从铆接工具 -1- 中释放出来。

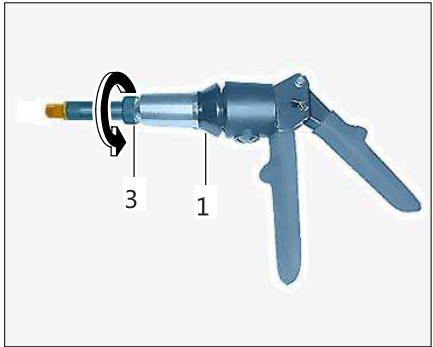

松开螺纹芯轴

完全铆接的螺栓：

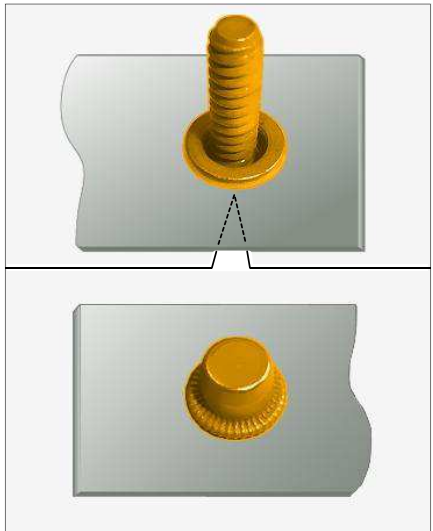

已铆接的螺栓

后续工作

后续工作

1. 在维修区域涂上底漆。
2. 将螺栓的接头密封。
3. 在维修区域采用车底防护。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680,

991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99