

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 焊接铝

工具

名称	类型	编号	描述	
焊机	车间设备	WE 1784		 VAS 2001C.gif
铝焊丝	车间设备	WE 1796		 VAS 2001/1.gif
铝焊丝	车间设备	WE 1797		 VAS 2001/2.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
金属片插入件		宽度	60 mm		
焊接间隙		宽度	1 mm		

焊接铝

 警告

电焊

- **存在电击或灼伤风险**

- 穿戴个人防护装备。
- 断开蓄电池的两个端子。
- 切勿在湿处焊接，也不得在脚下潮湿的情况下执行焊接操作。
- 应将高度易燃物品移出工作区。保证工作区通风良好。
- 用抽取系统抽出烟气。
- 请阅读焊机安全详细信息。
- 在使用焊机之前应检查焊机是否完全正常工作。

- 金属焊条惰性气体 (MIG) 保护焊用于焊接薄铝板。
- 使用氩气作为惰性气体。
- 使用的焊机为 **焊机 WE 1784**。
- 使用的焊丝为 **铝焊丝 WE 1796** 或 **铝焊丝 WE 1797**。


1. 对练习板焊接测试焊缝，以确保使用的是正确的焊机设置。



信息


通过旧件或备件制作宽度约为 → **宽度: 60 mm** 的金属片插入件。

2. 依照维修区域的轮廓，改造焊接垫板的金属片插入件。

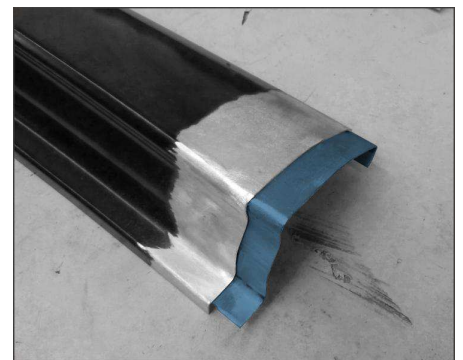


改造金属片插入件

3. 通过定位焊将金属片插入件固定到车身。

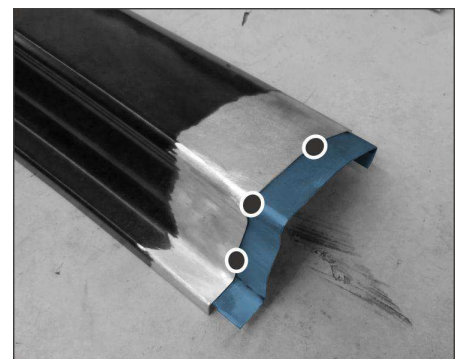


对金属片插入件进行定位焊接

4. 磨掉金属片插入件上的定位焊点。

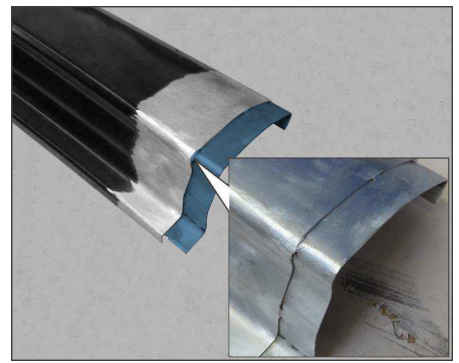


磨掉定位焊点

5. 在安装零配件时，务必留出宽度如下的间隙 -X- ： → 宽度: 1 mm 。

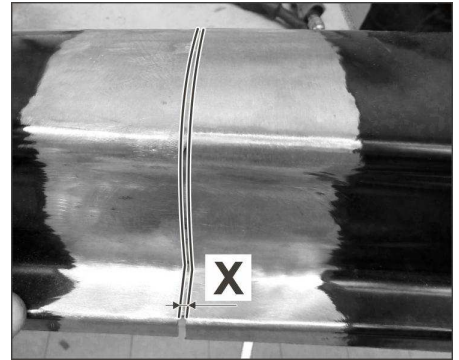

安装零配件

6. 将焊接区域打磨至露出金属。

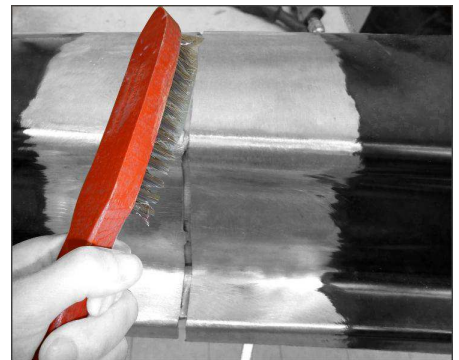


清洁焊接区域



信息


接合零配件时，焊接始终是最後执行的步骤。

7. 焊接零配件。

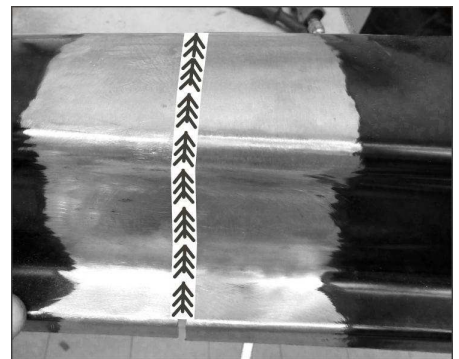

焊接零配件

8. 磨掉焊缝。

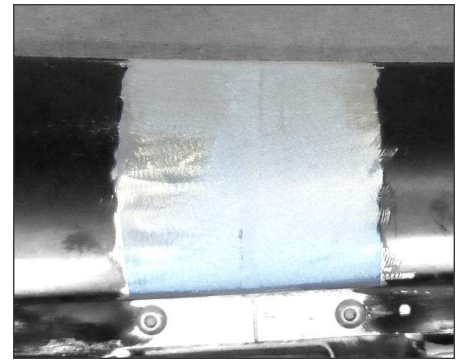

磨去焊缝

9. 对维修区域喷漆后，对整个区域实施空腔防护措施。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99