



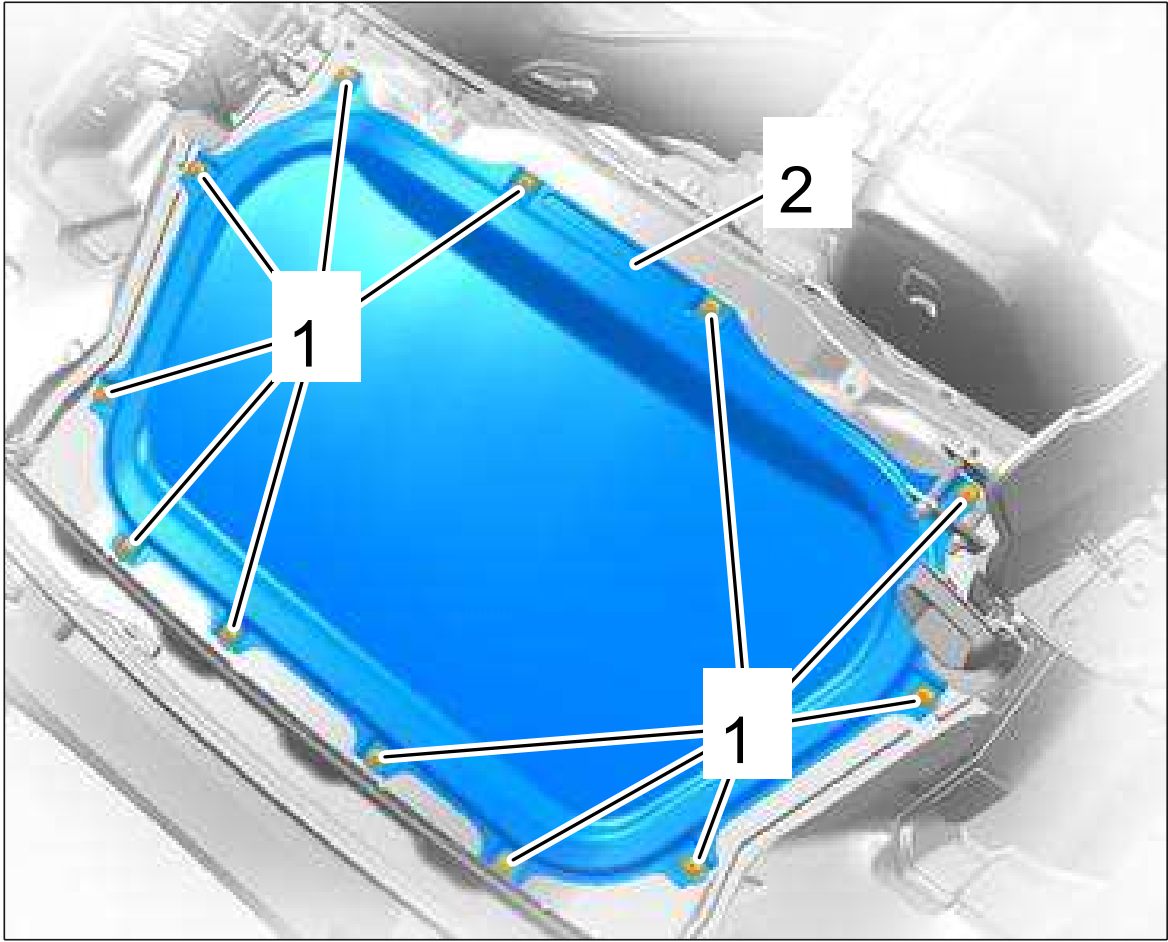


安装发动机盖

暖风/新鲜空气单元到仪表板支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)	
-----------------	--	------	----------------	--

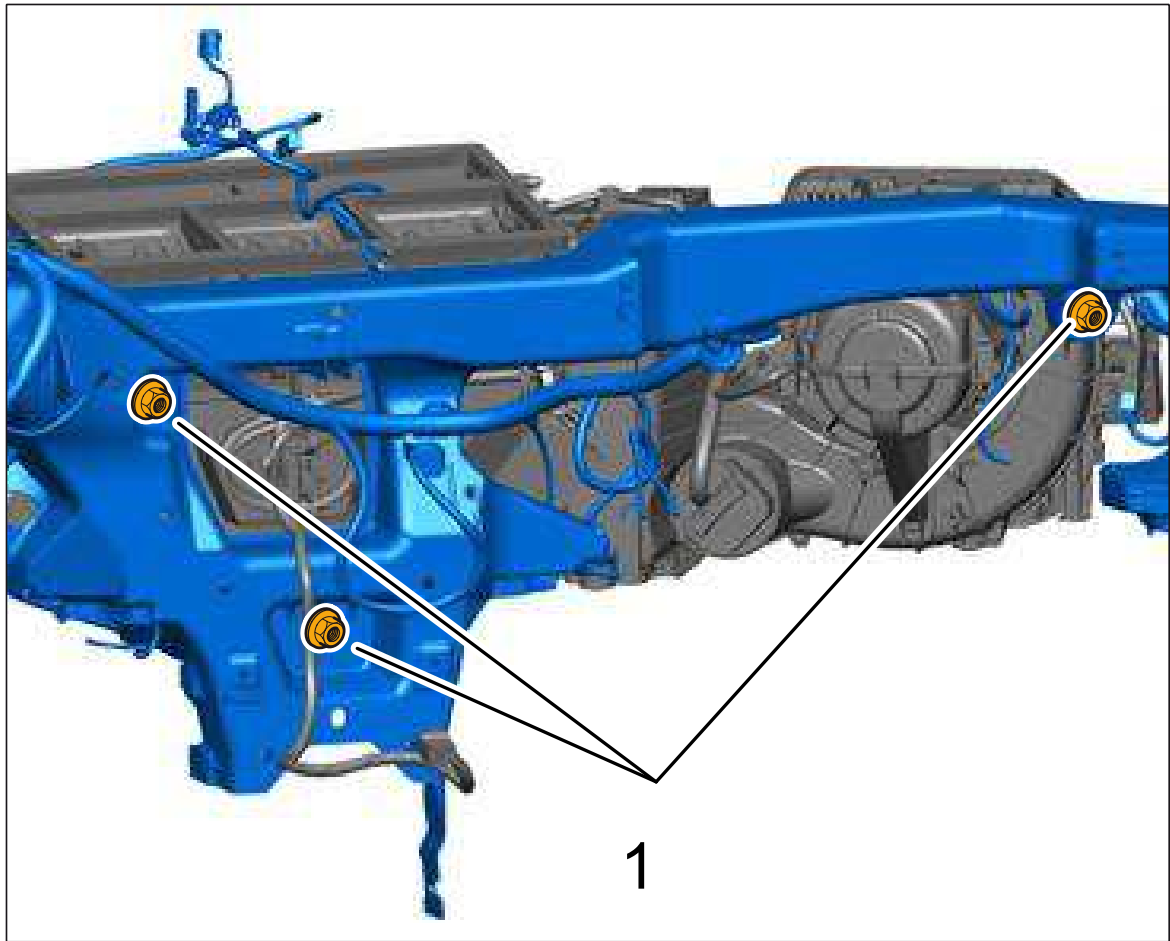


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

用于将仪表板支架固定到固定器的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------------------	------	------	------------------	--	--

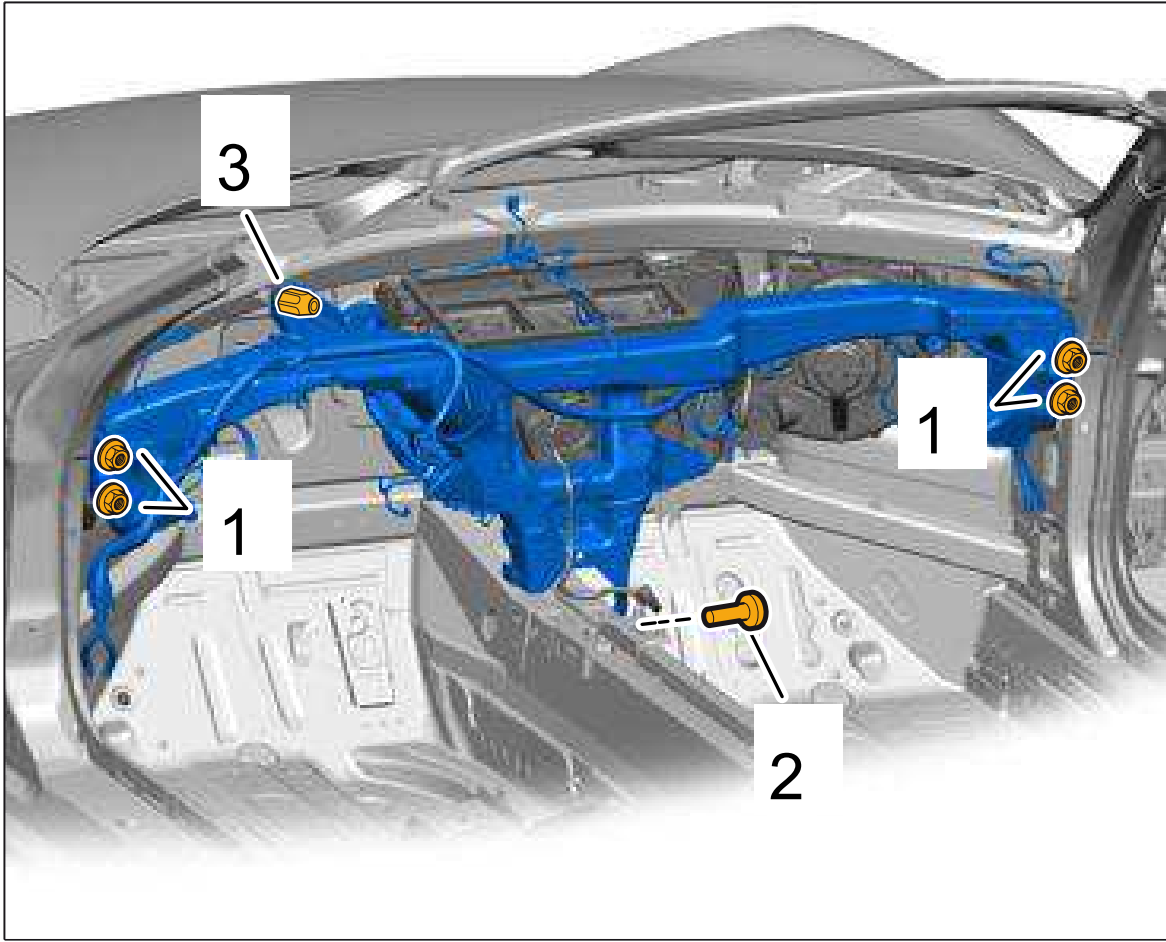

仪表板托架的支座

用于将仪表板支架固定到通道的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定到前围板的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定器固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

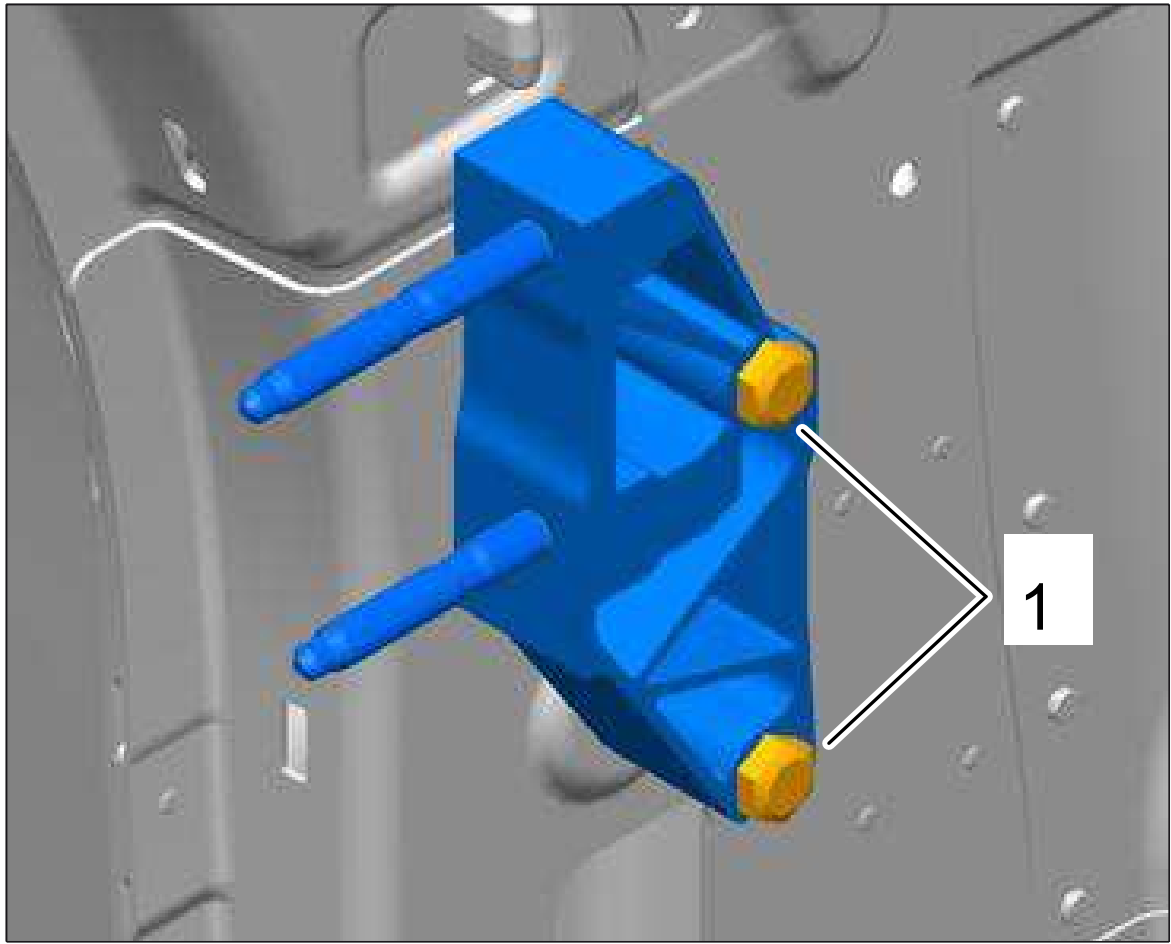


仪表板托架固定器支座

B 柱密封件的紧固螺钉

紧固扭矩

3.5 Nm (2.5 ftlb.)

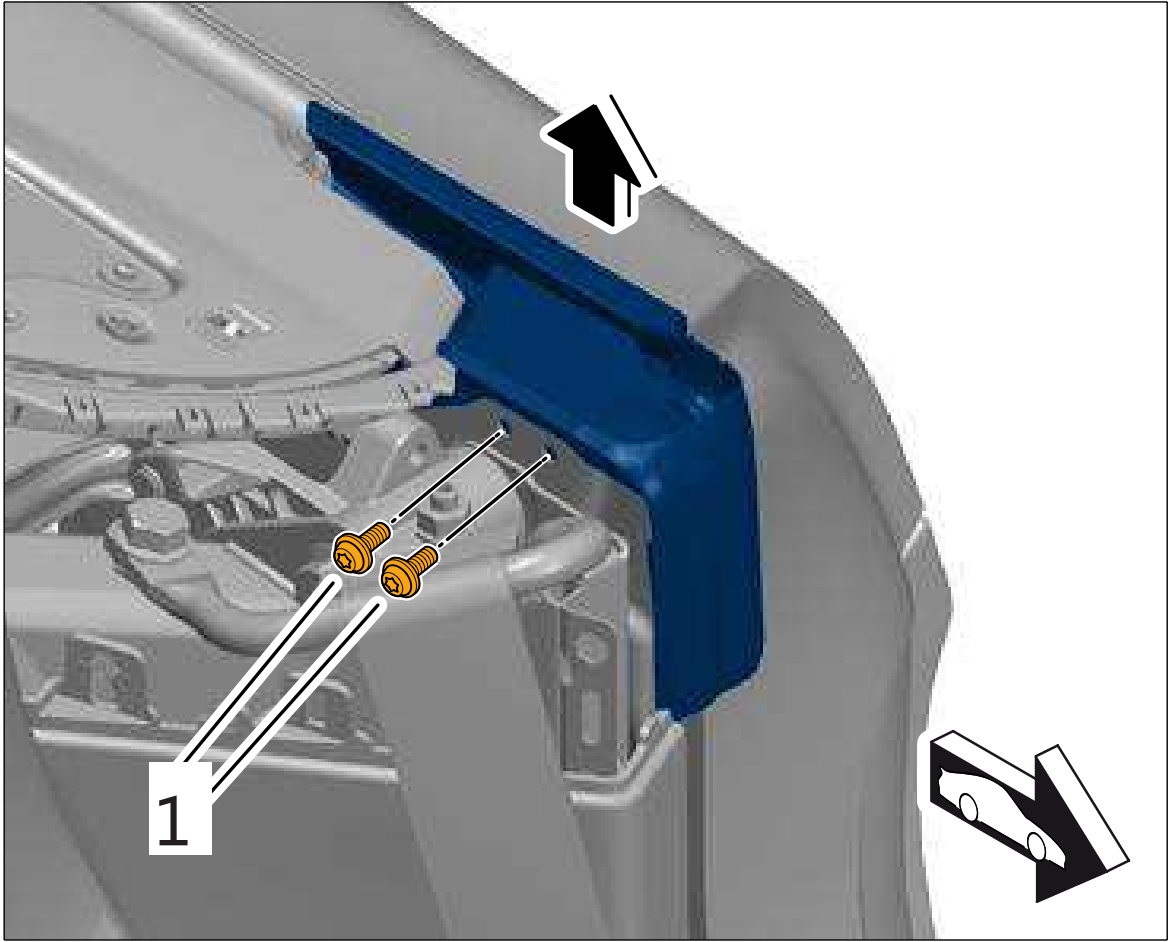


拆卸密封件

将支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
将翼子板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

技术值


前轮罩内衬

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

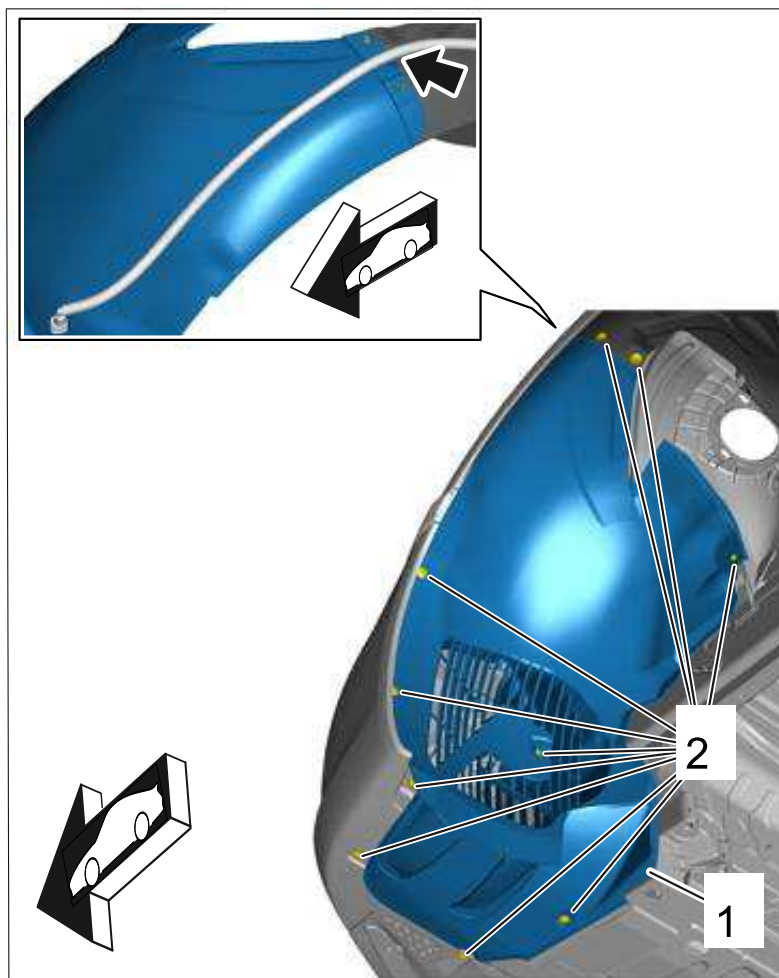

拆卸前轮罩内衬-前部

将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	------	------	----------------	--	--

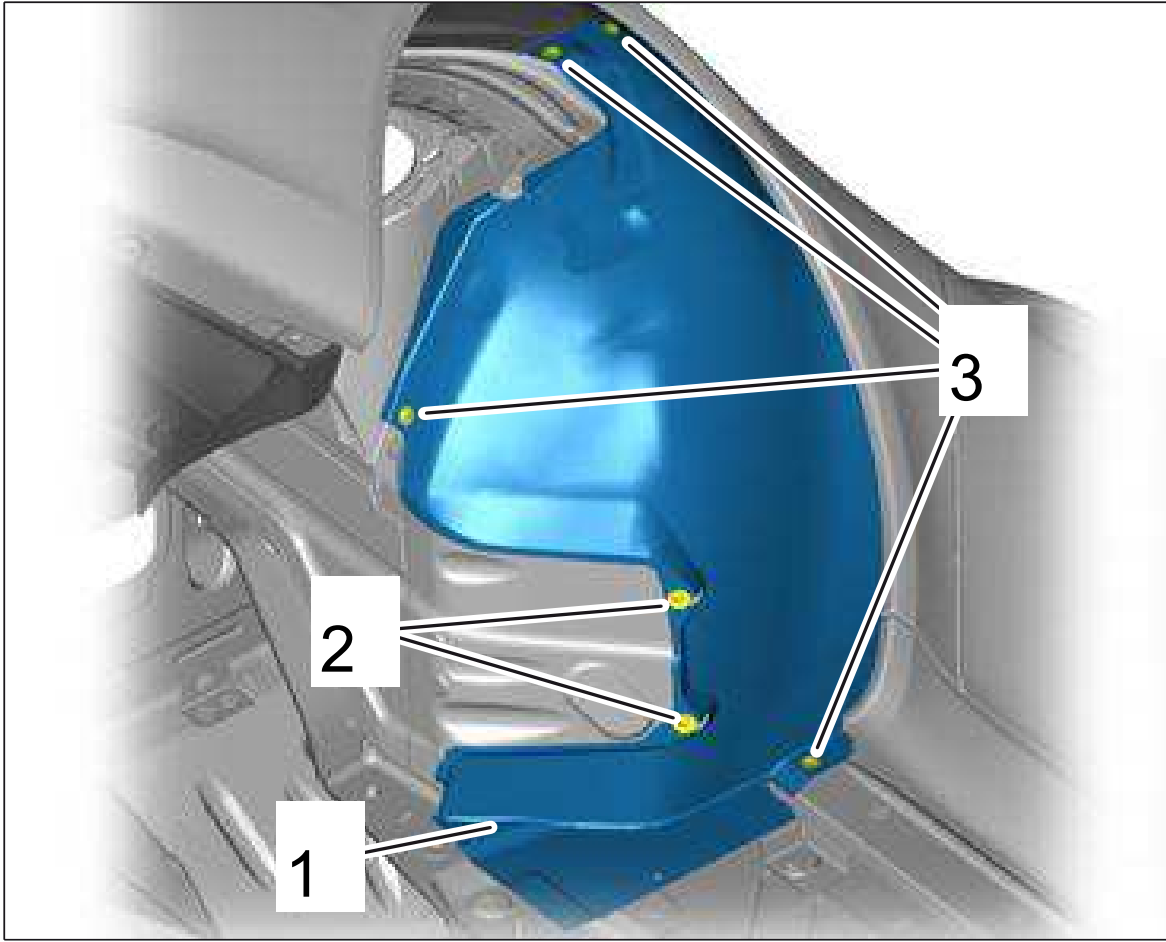


拆卸前轮罩内衬 - 后部

将轮罩内衬固定到车身的紧固螺母

项目 3

紧固扭矩

3 Nm (2 ftlb.)

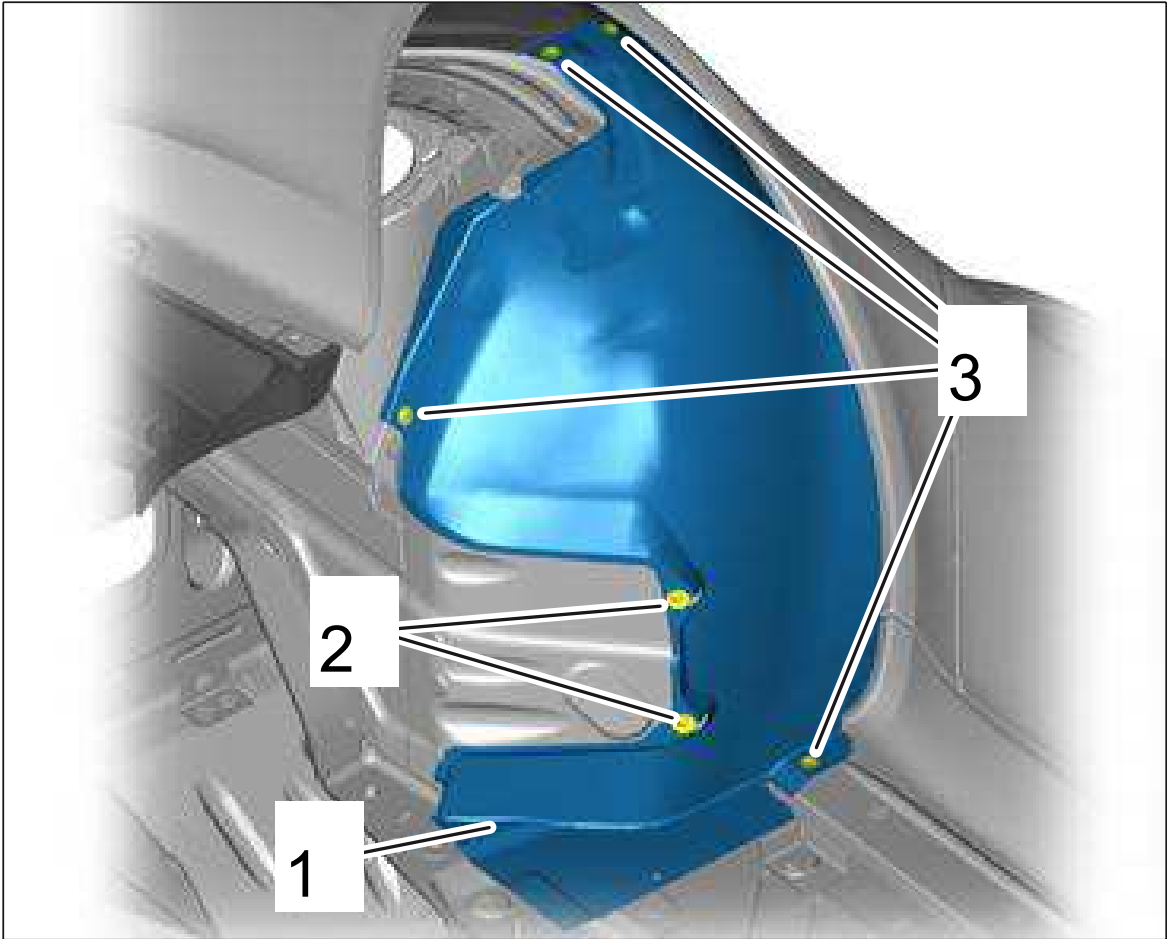


拆卸前轮罩内衬 - 后部

技术值

车底护板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

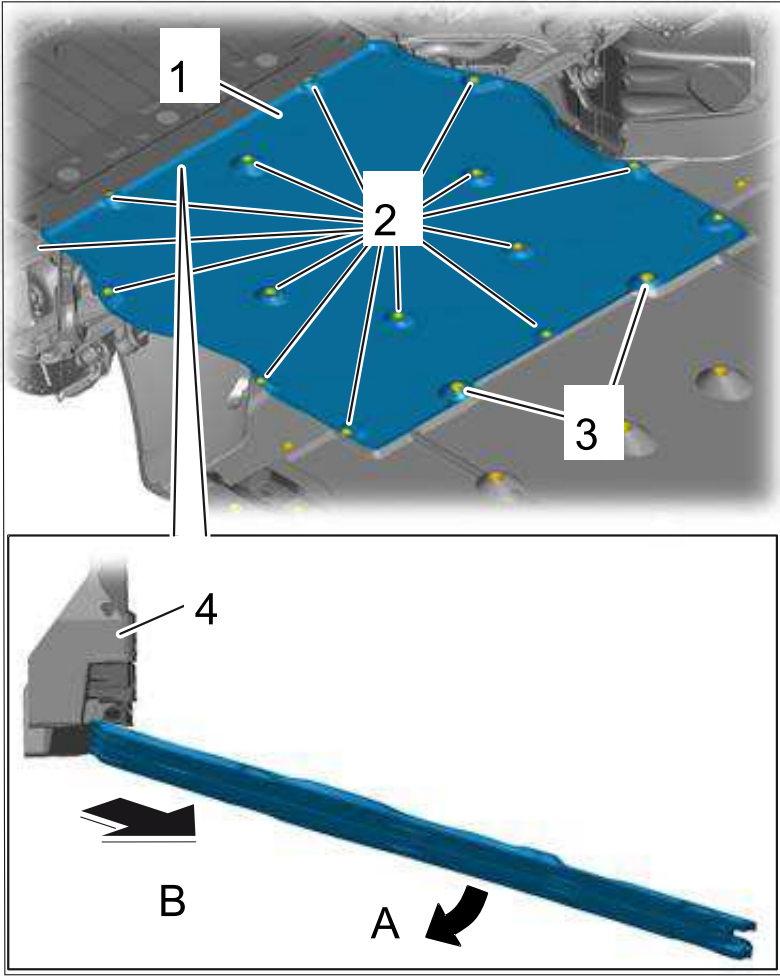


拆卸前车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺母

项目 3


紧固扭矩

3 Nm (2 ftlb.)

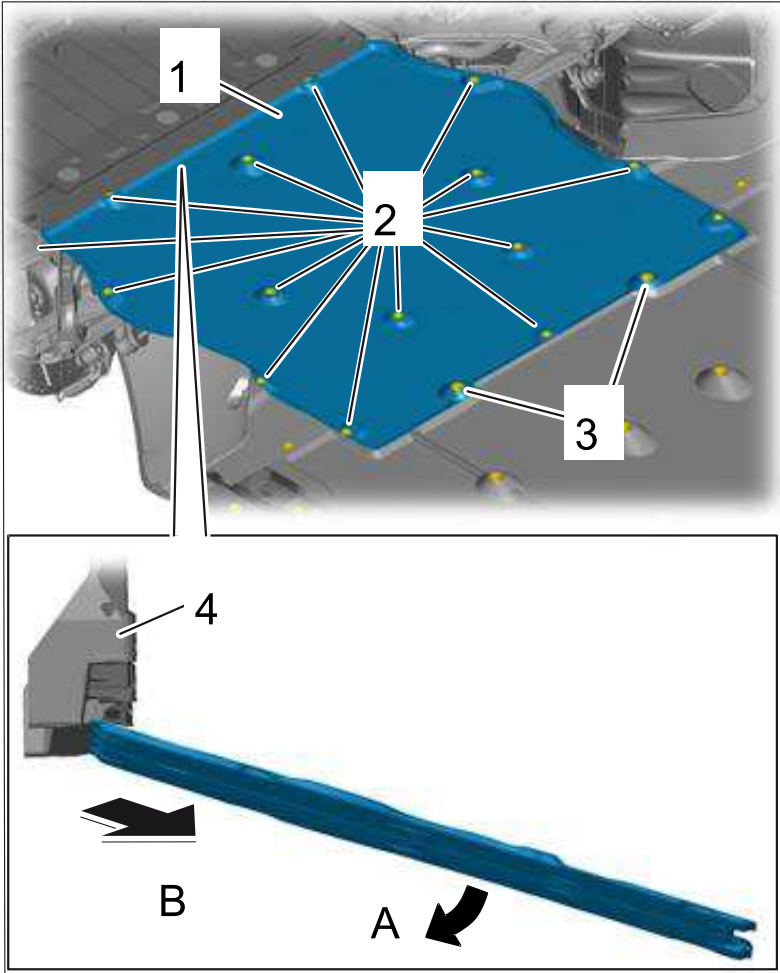

拆卸前车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	------	------	----------------	--	--

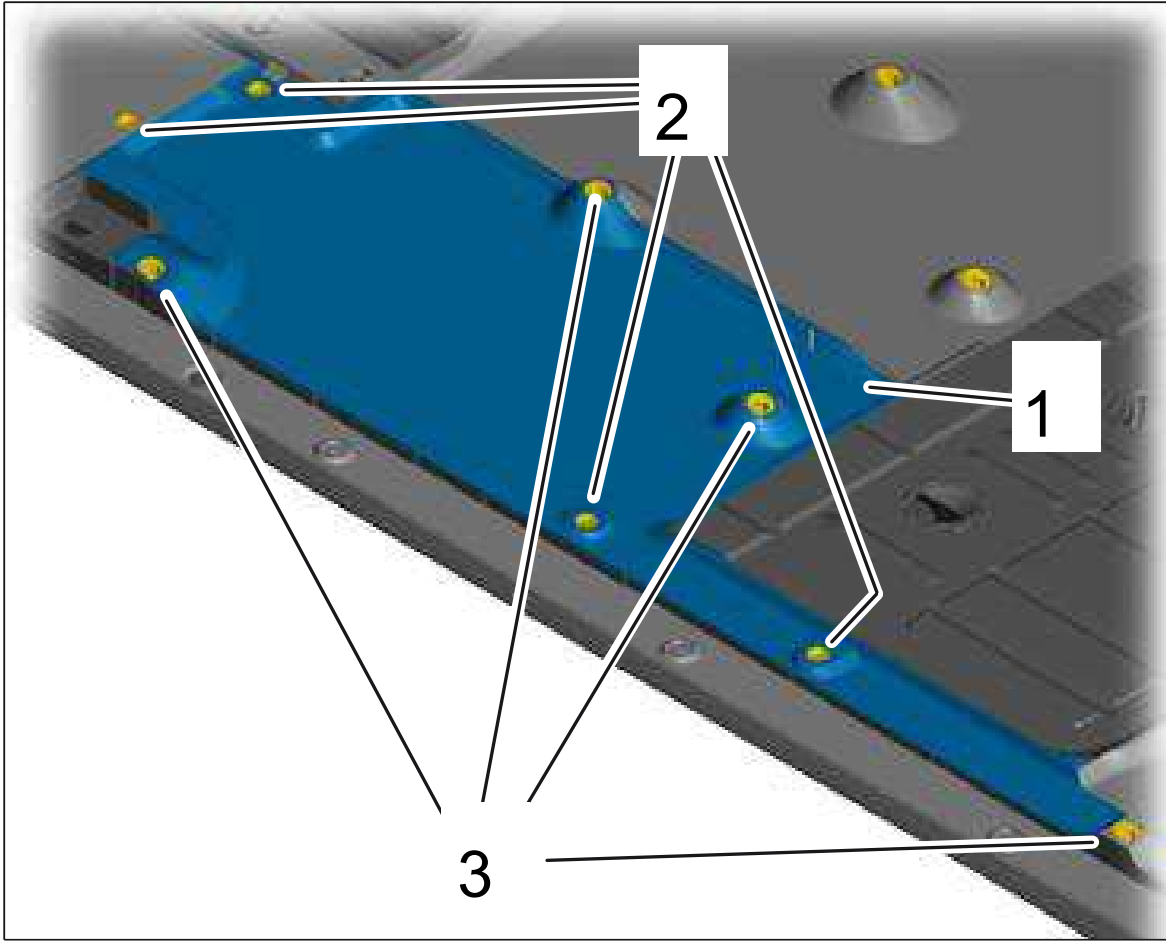


拆卸侧面护板

将车底护板固定到车身的紧固螺母

项目 3

紧固扭矩

3 Nm (2 ftlb.)

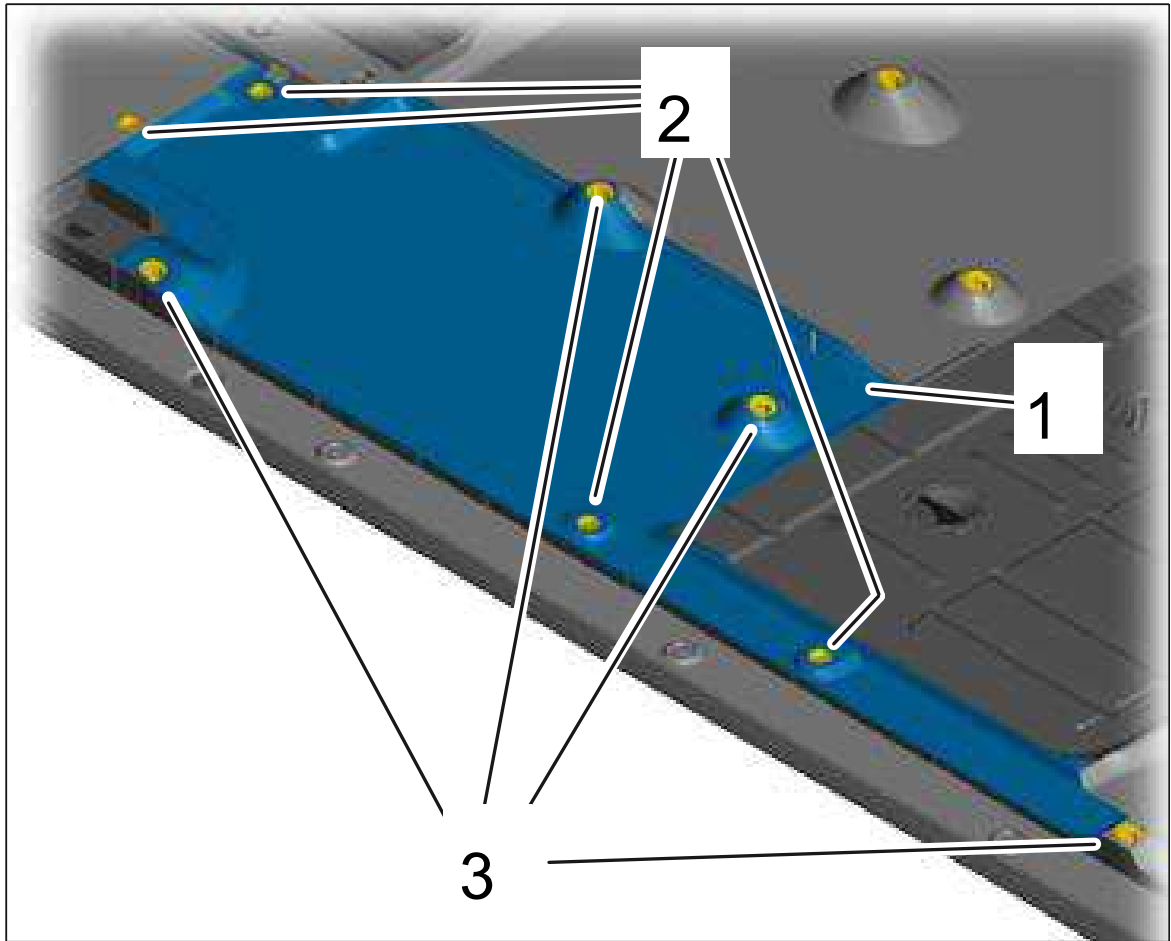


拆卸侧面护板

将车底护板固定到车身的紧固螺钉

项目 2


紧固扭矩

3 Nm (2 ftlb.)

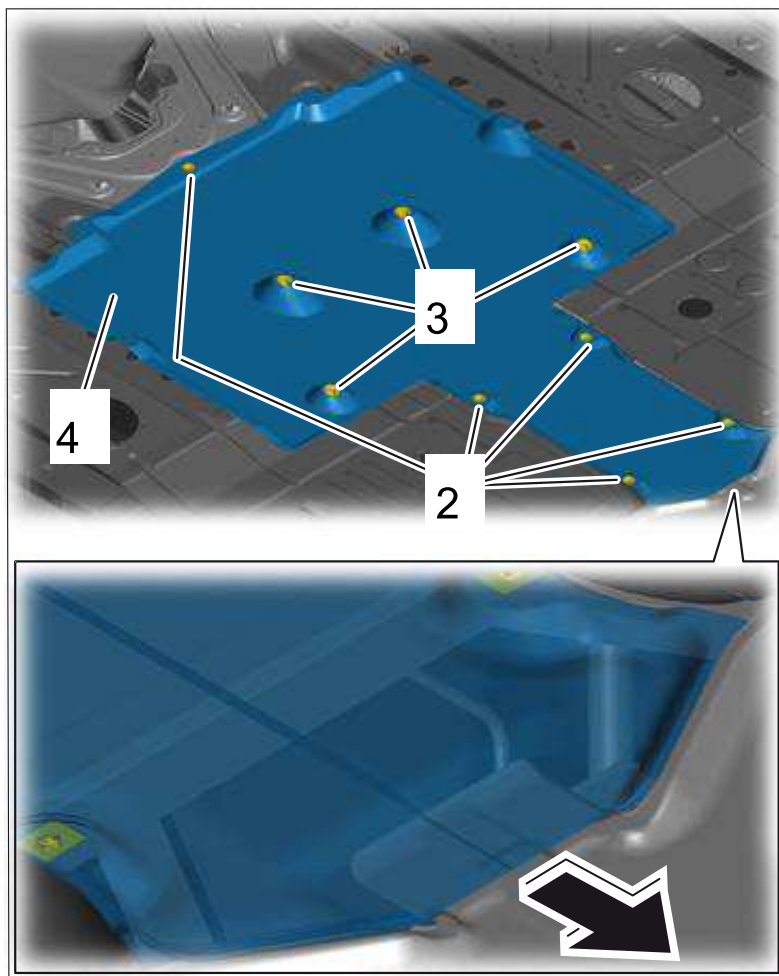


拆卸中盖

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	------	------	----------------	--	--

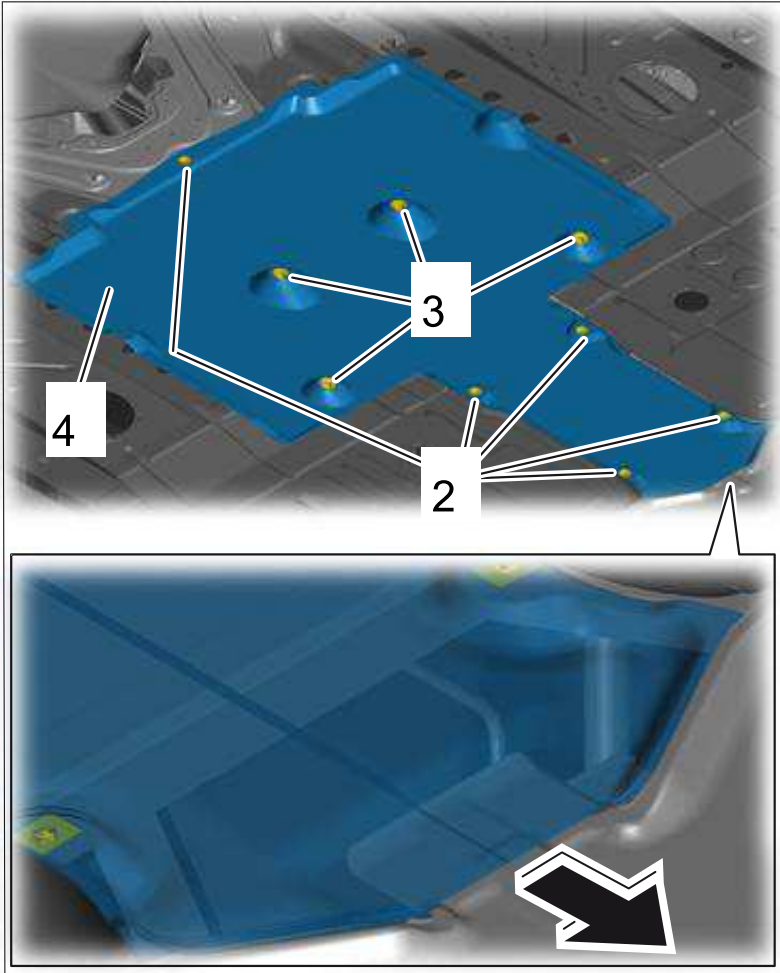


拆卸中盖

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	------	------	----------------	--	--

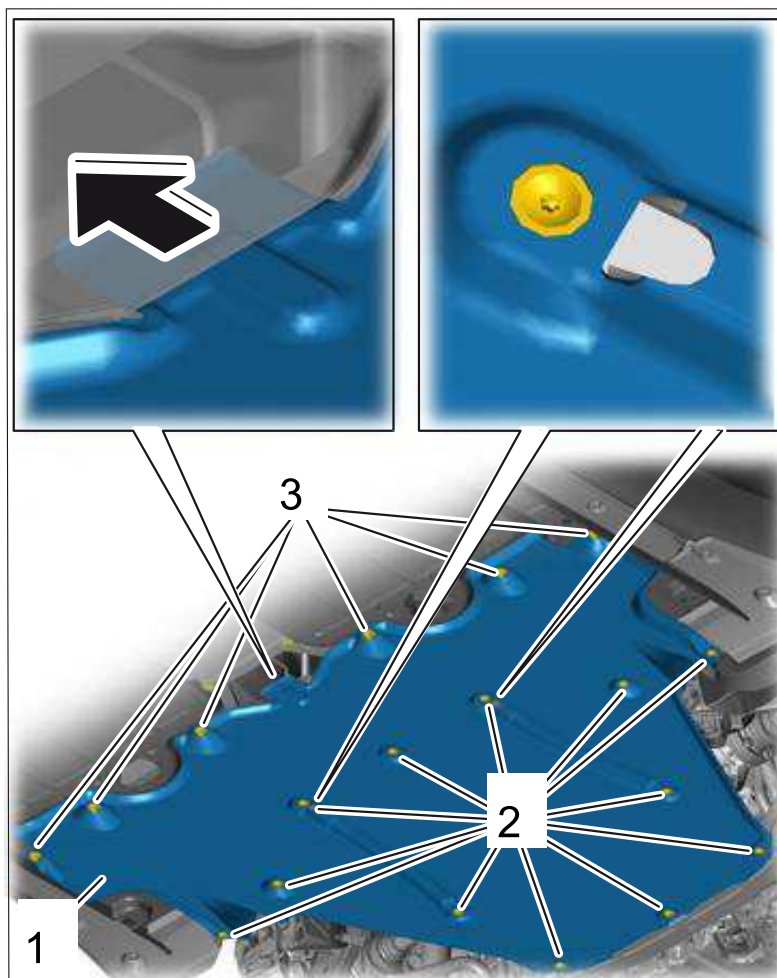

拆卸后车底护板


将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	------	------	----------------	--	--

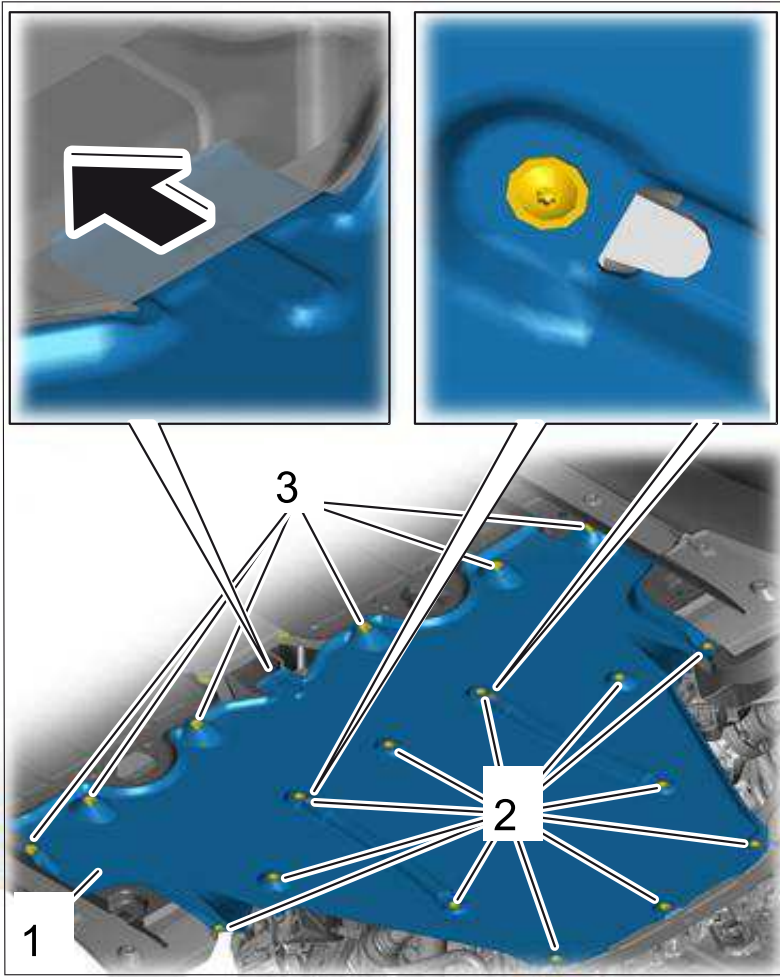

拆卸后车底护板


技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将后轮罩内衬固定到车身的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

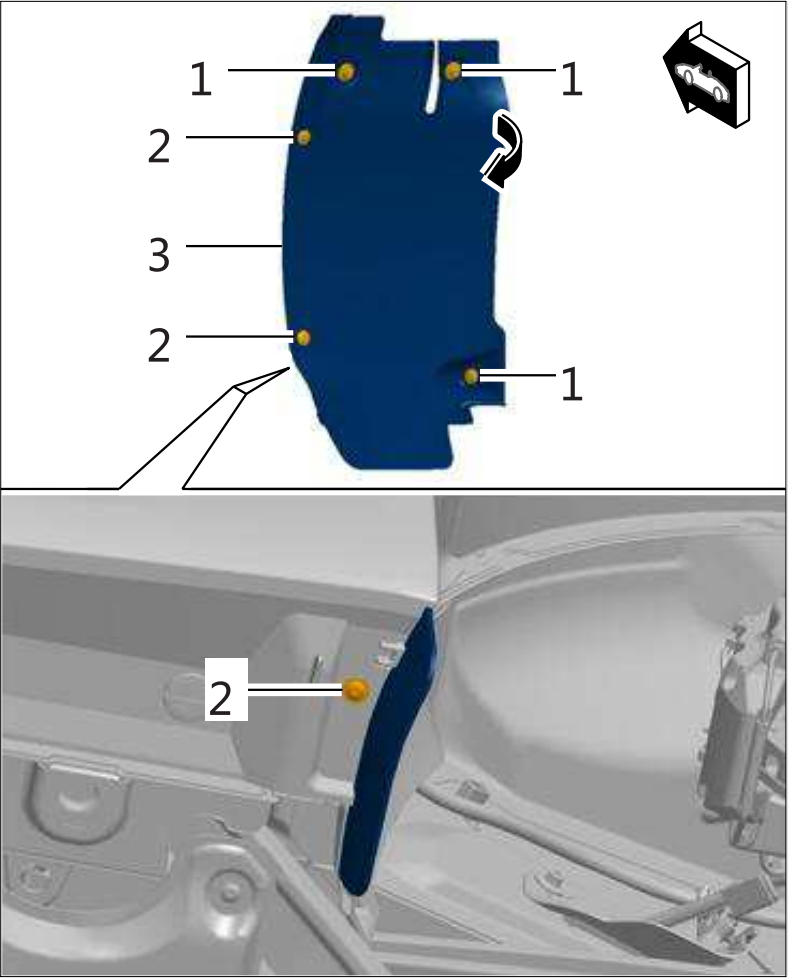

拆卸后轮罩内衬

将后轮罩内衬固定到侧部饰板的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	
--------------------	------	------	----------------	--

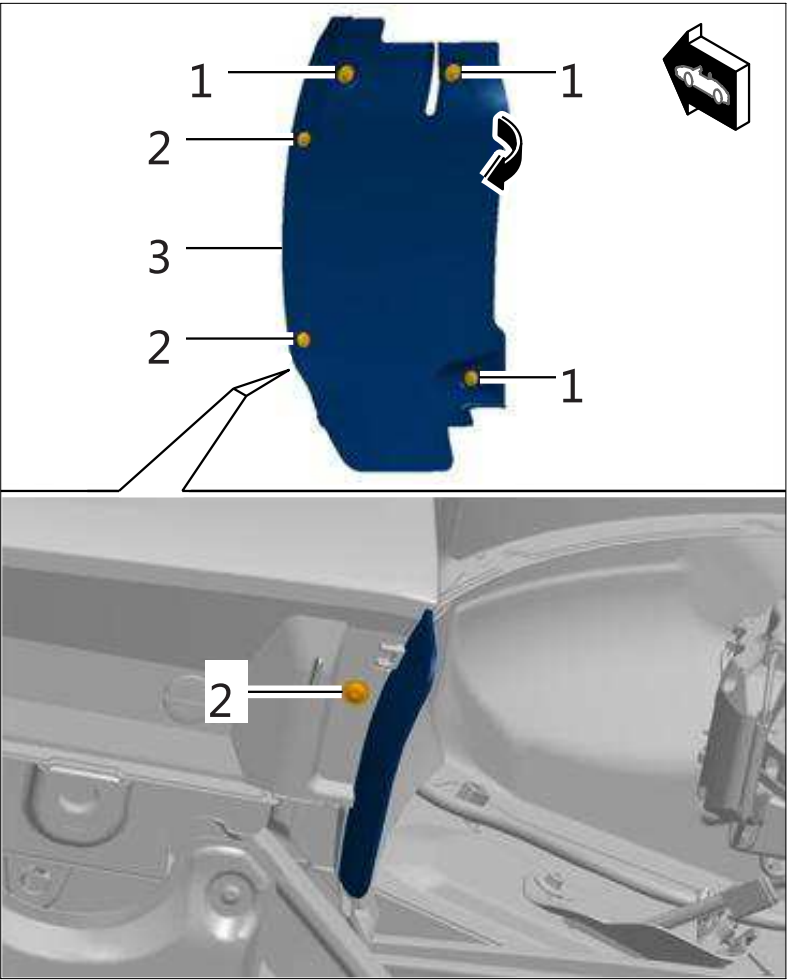


拆卸后轮罩内衬

技术值

盖锁

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前盖锁下部的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

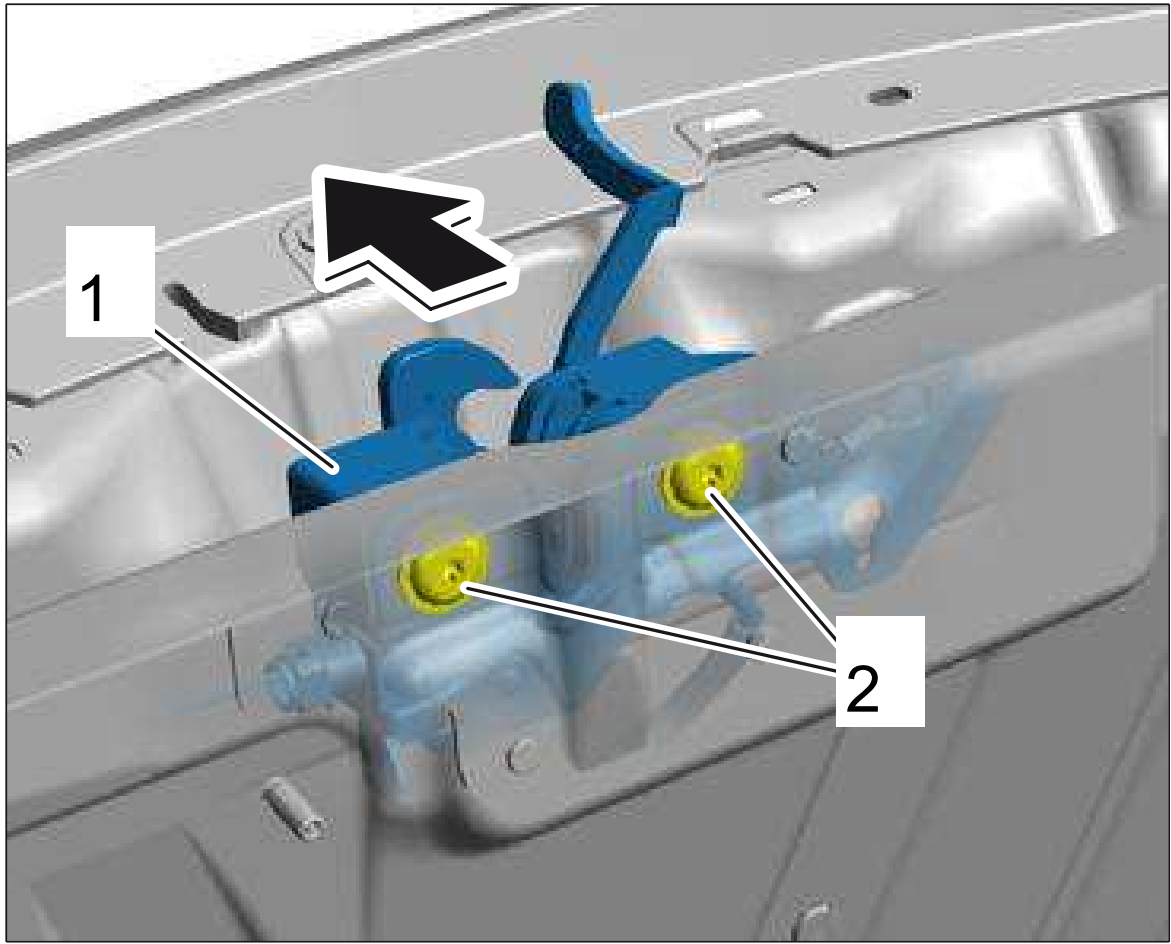


拆卸盖锁下部

前盖锁上部的紧固螺钉

项目 1


紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

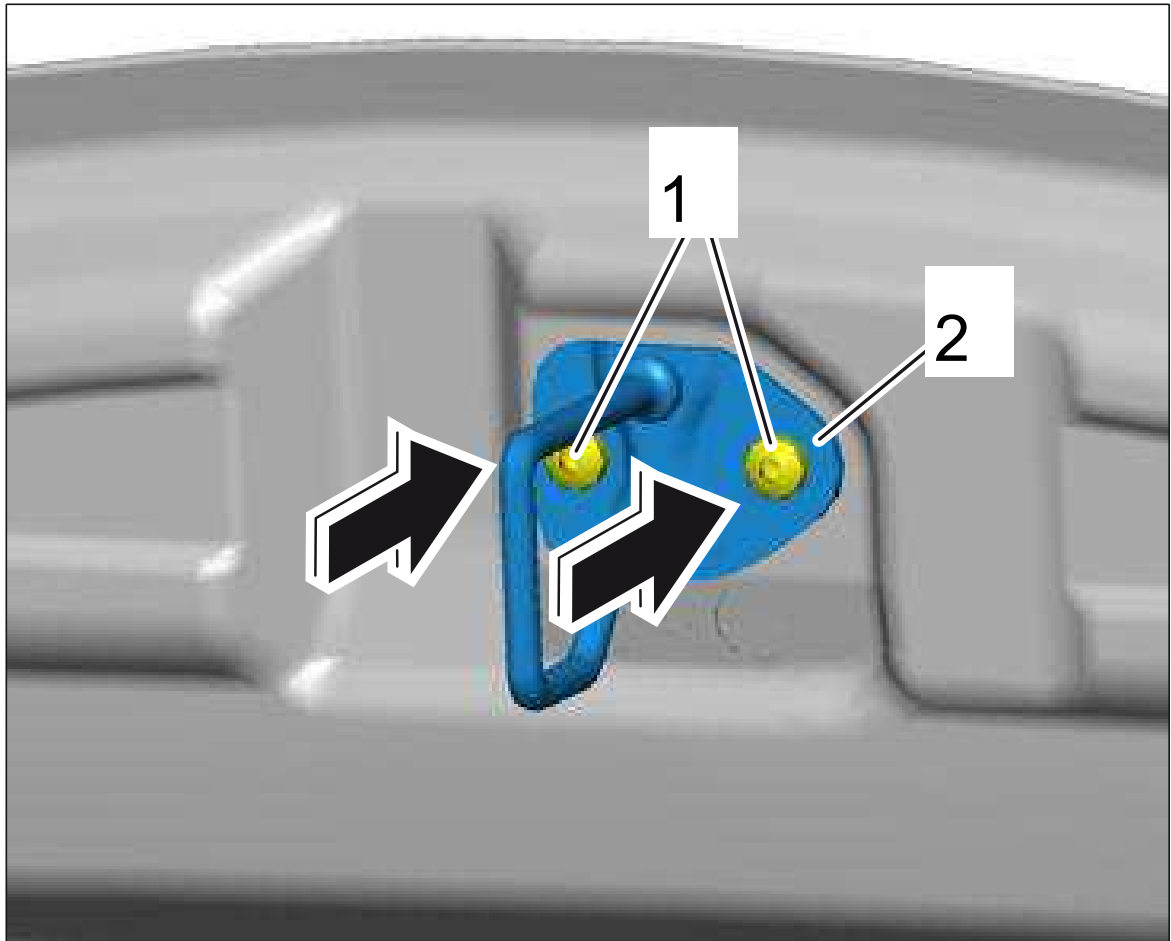

调节盖锁下部

紧急释放装置伺服电机的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	------	------	------------------	--	--

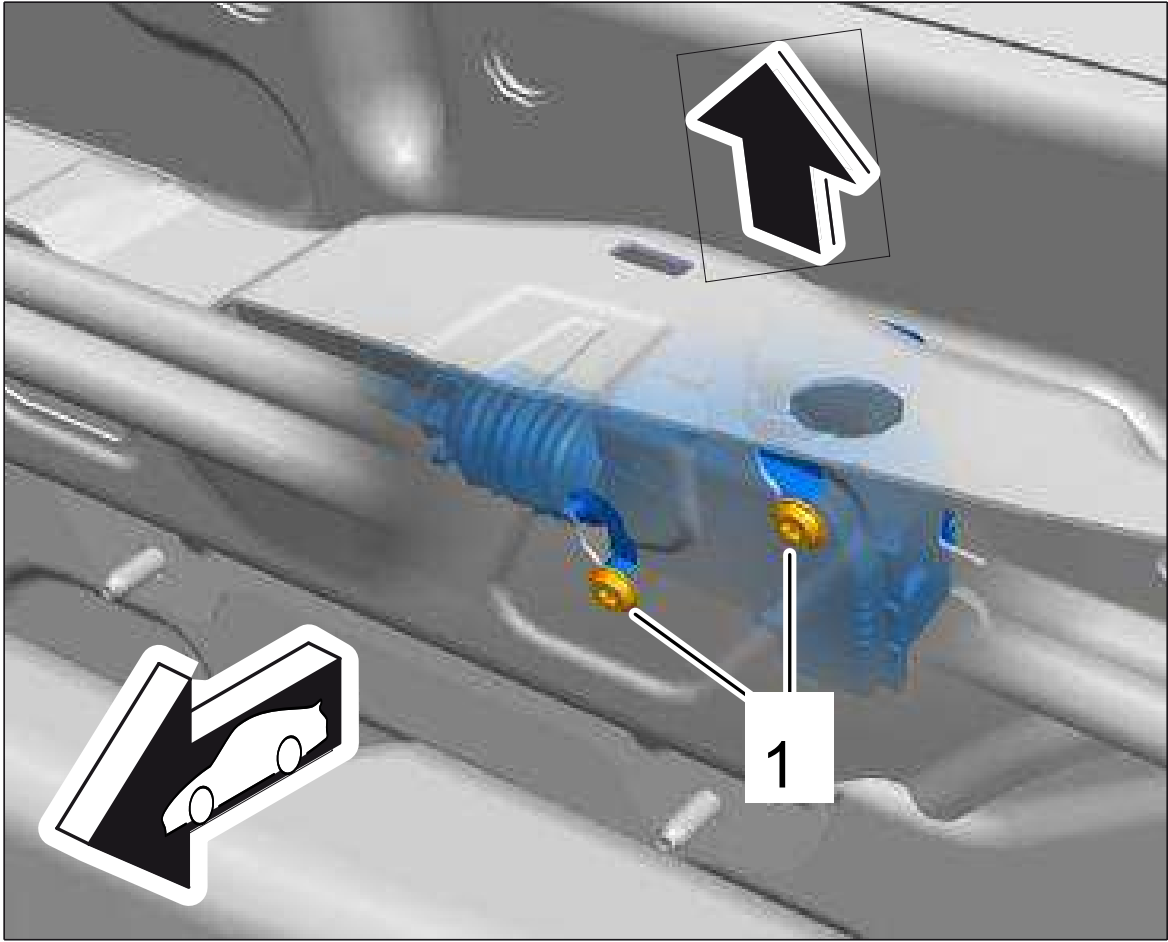


拆卸紧急释放装置的伺服电机

技术值

前盖

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖固定到铰链的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

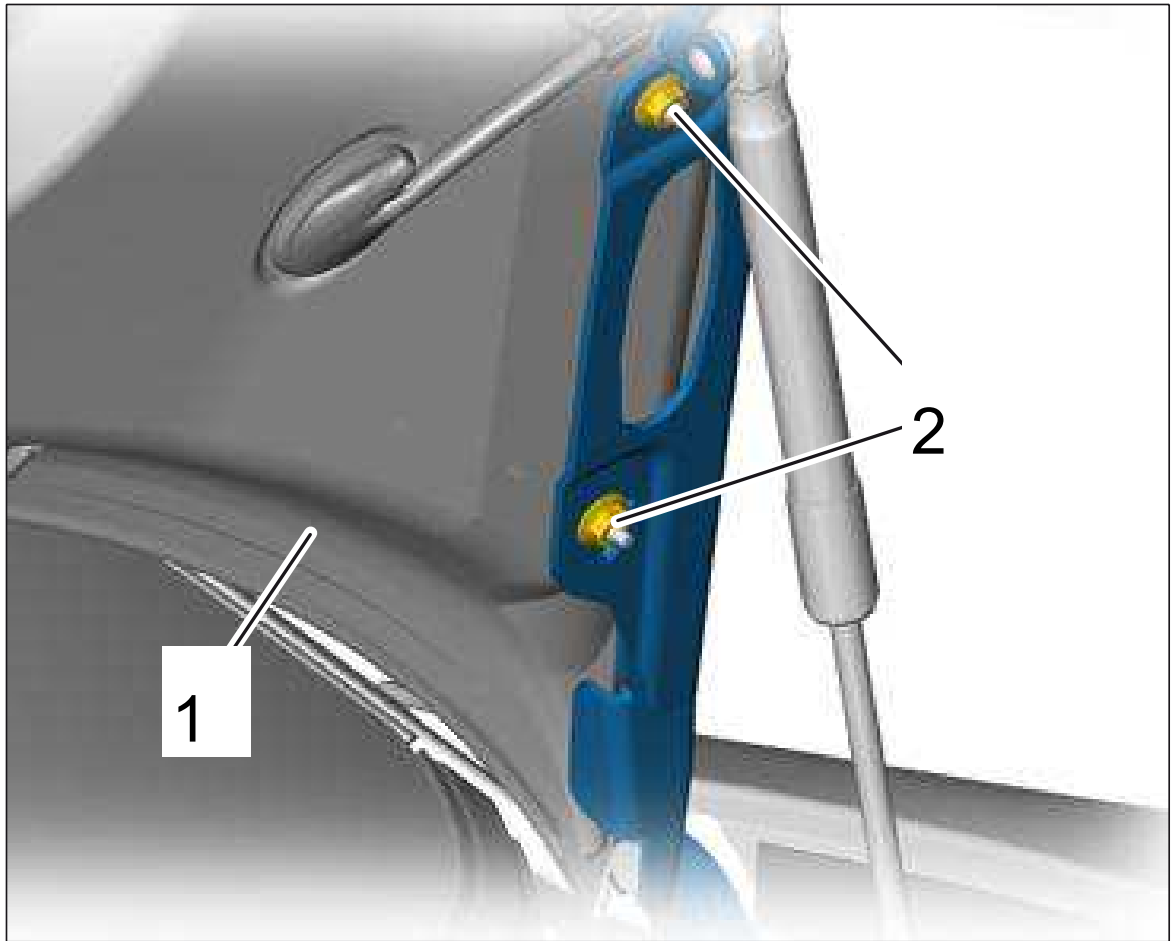


拆卸前盖

盖铰链的紧固螺钉

紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

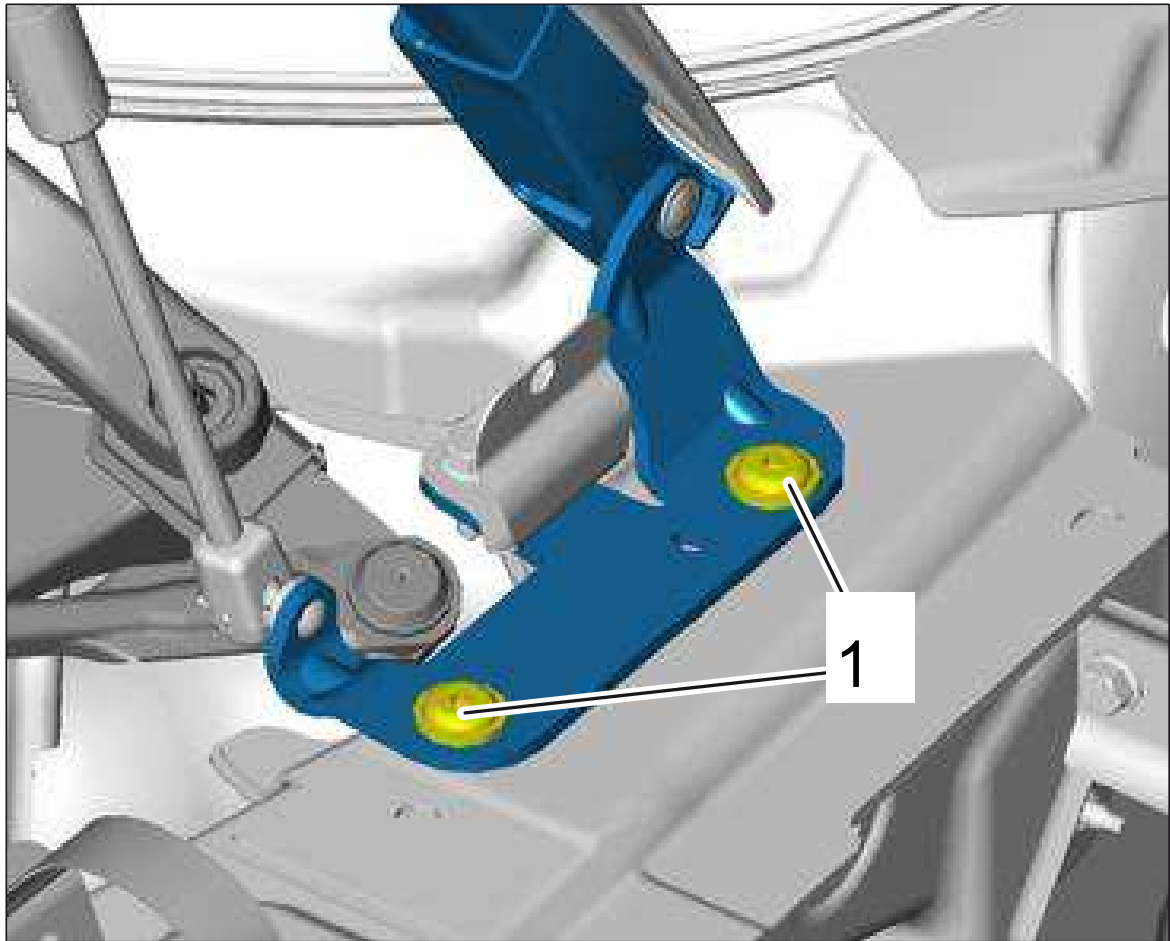


拆卸前盖铰链

技术值

在后盖上进行作业

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将固定托架固定到后扰流板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

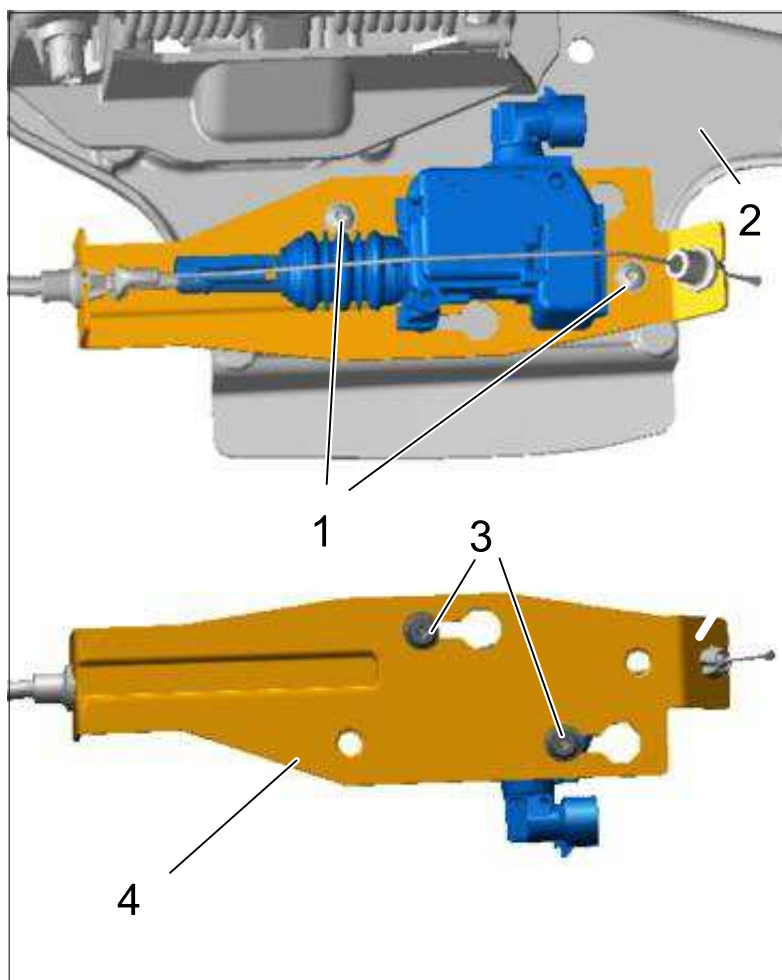


拆卸盖释放电机的固定器

将后盖释放电机固定到固定托架的紧固螺钉

项目 3


紧固扭矩

2.5 Nm (2 ftlb.)

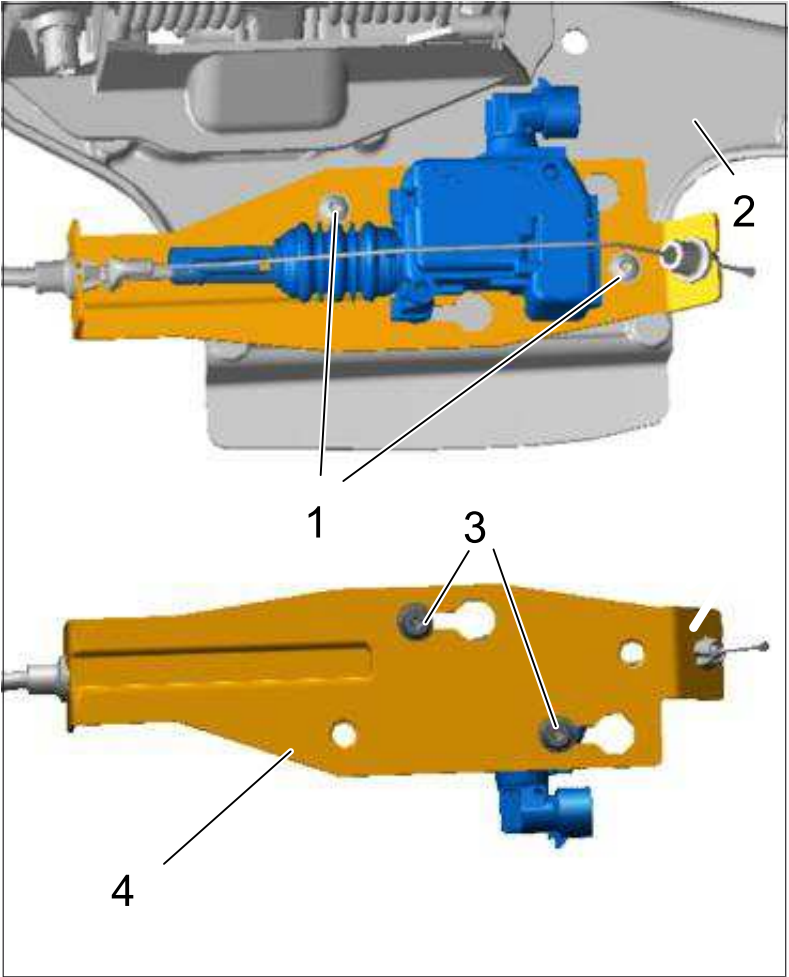


拆卸盖释放电机的固定器

后盖锁下部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
------------	------	------	-------------------	--	--

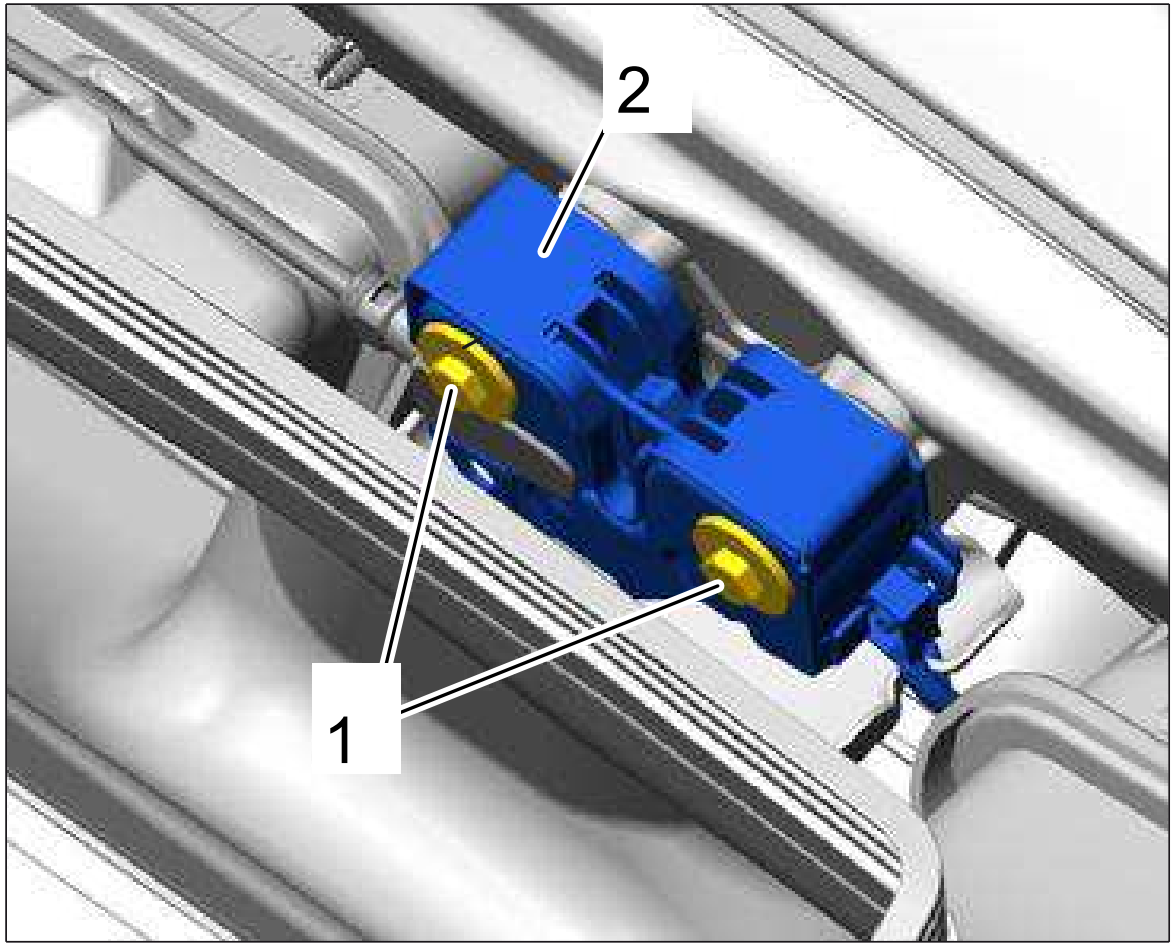

拆卸后盖锁下部

盖锁上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------	------	-------------------	--	--

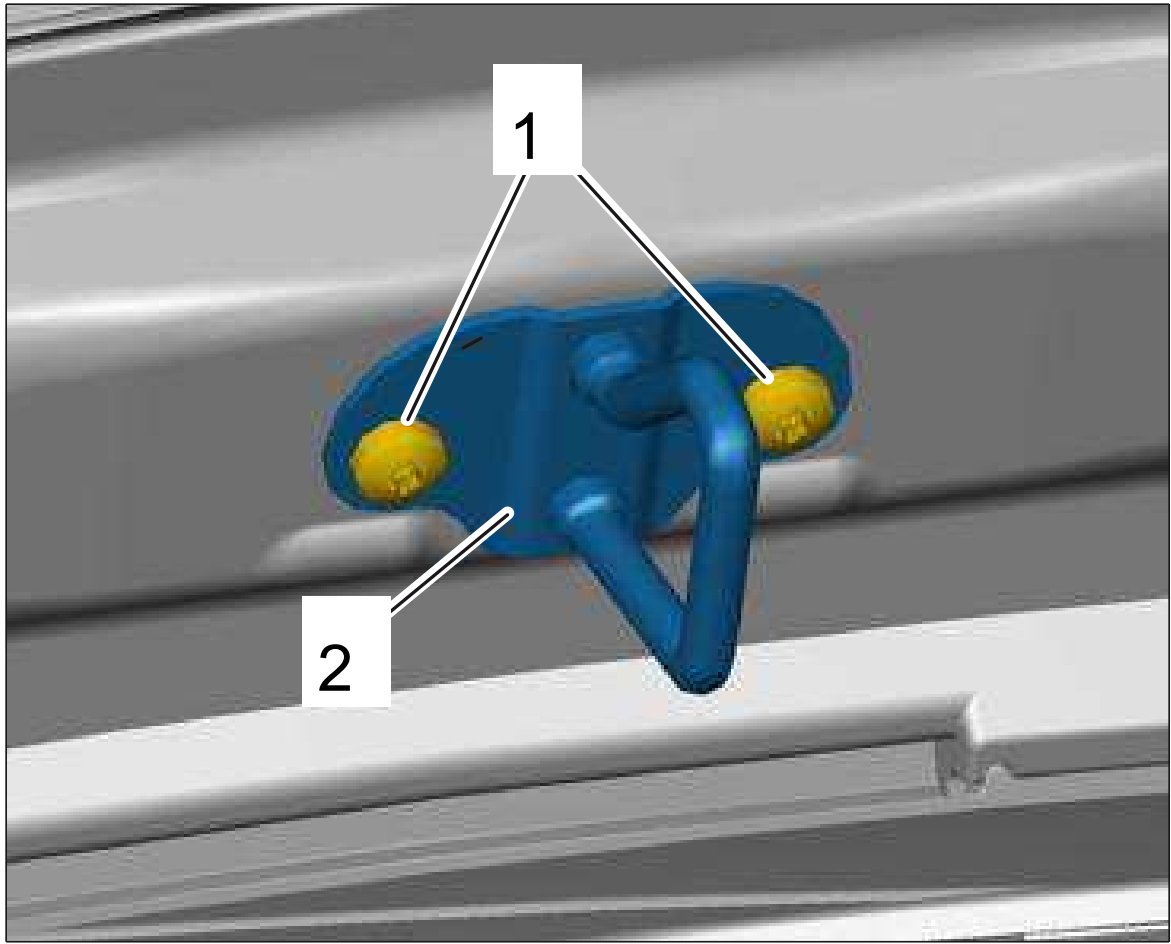


拆卸后盖锁的上部

将铰链固定到后盖的紧固螺钉

项目 1

紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

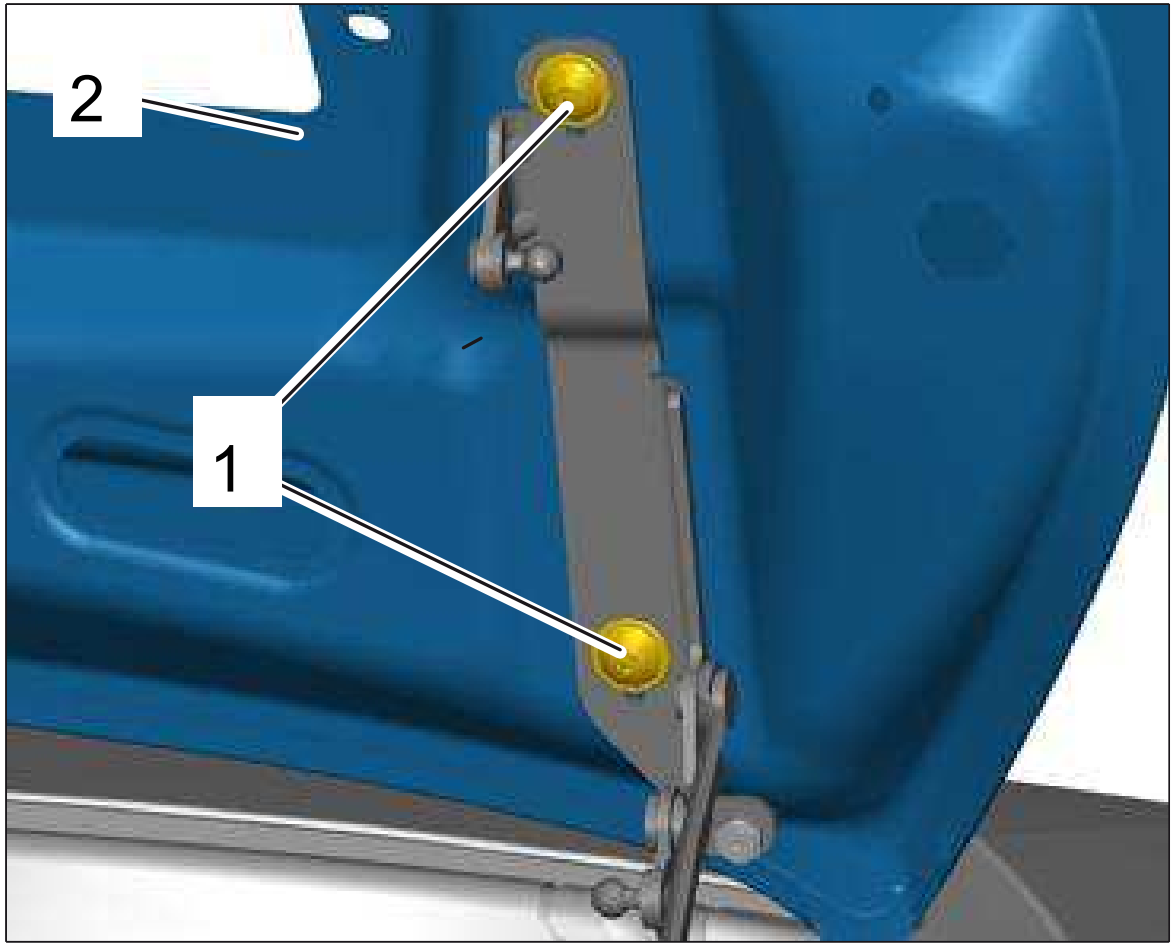


在 X 和 Y 方向上调节后盖

后盖铰链上的紧固螺钉

项目 1


紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

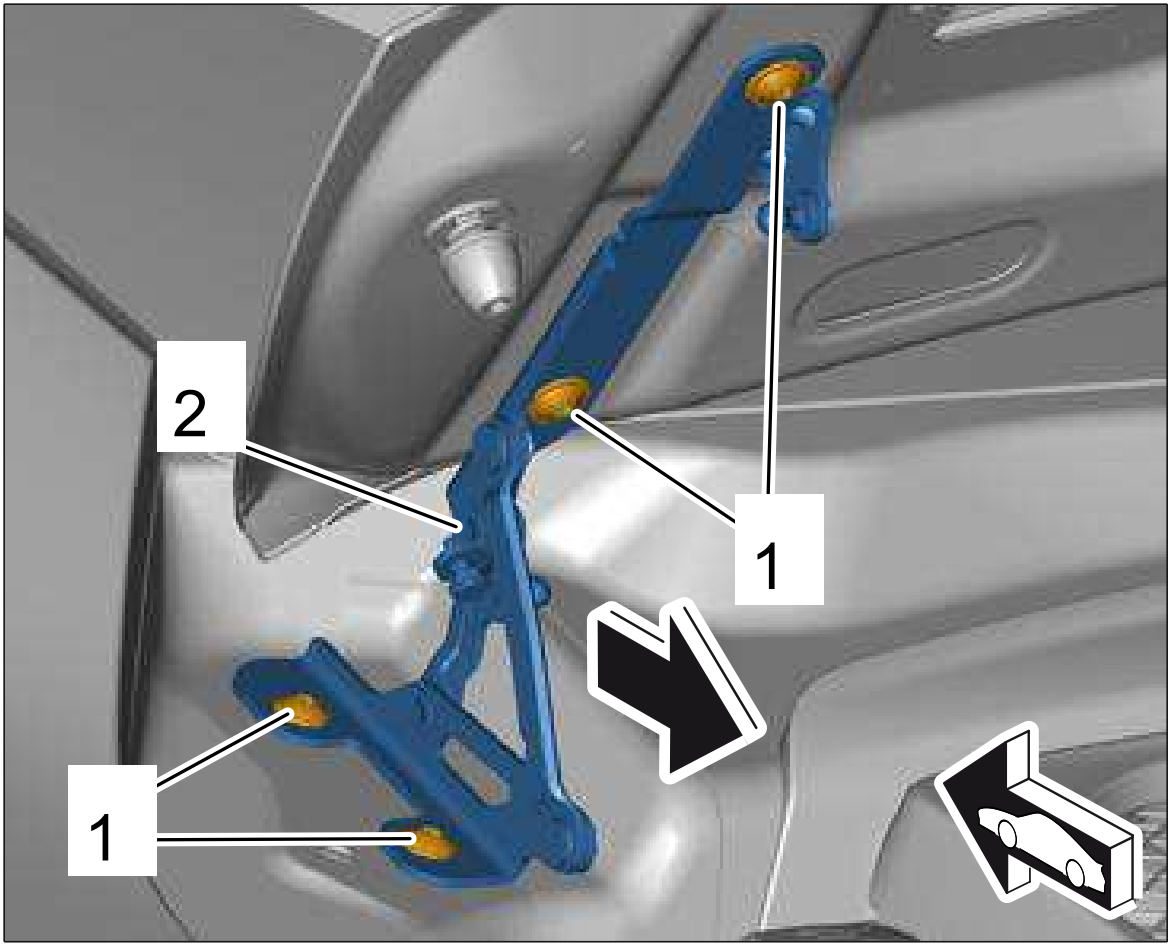

拆下盖铰链

盖调节件	项目 1	调整值	2 mm		
------	------	-----	------	--	--

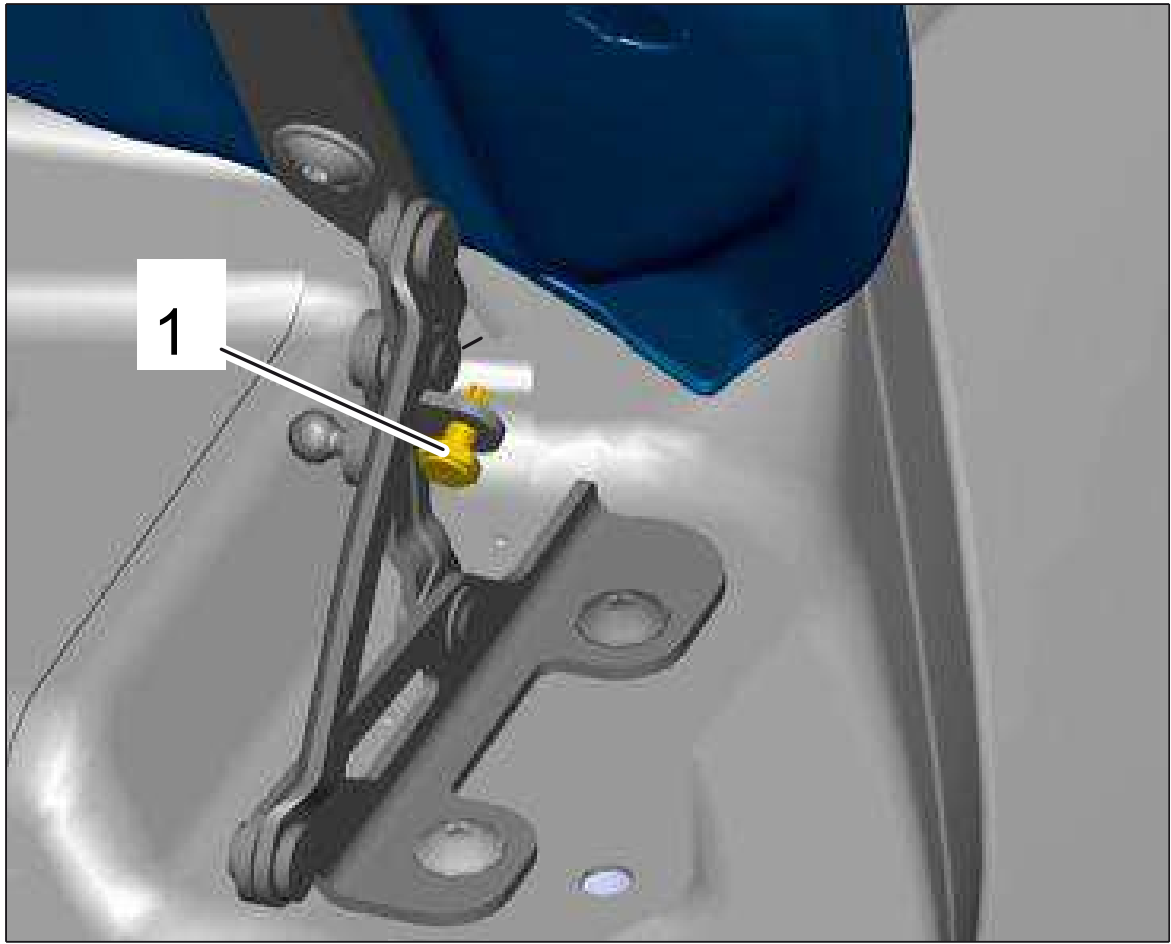


在 Z 方向上调节后盖

将盖铰链固定到盖的紧固螺钉

项目 1 + 2

紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

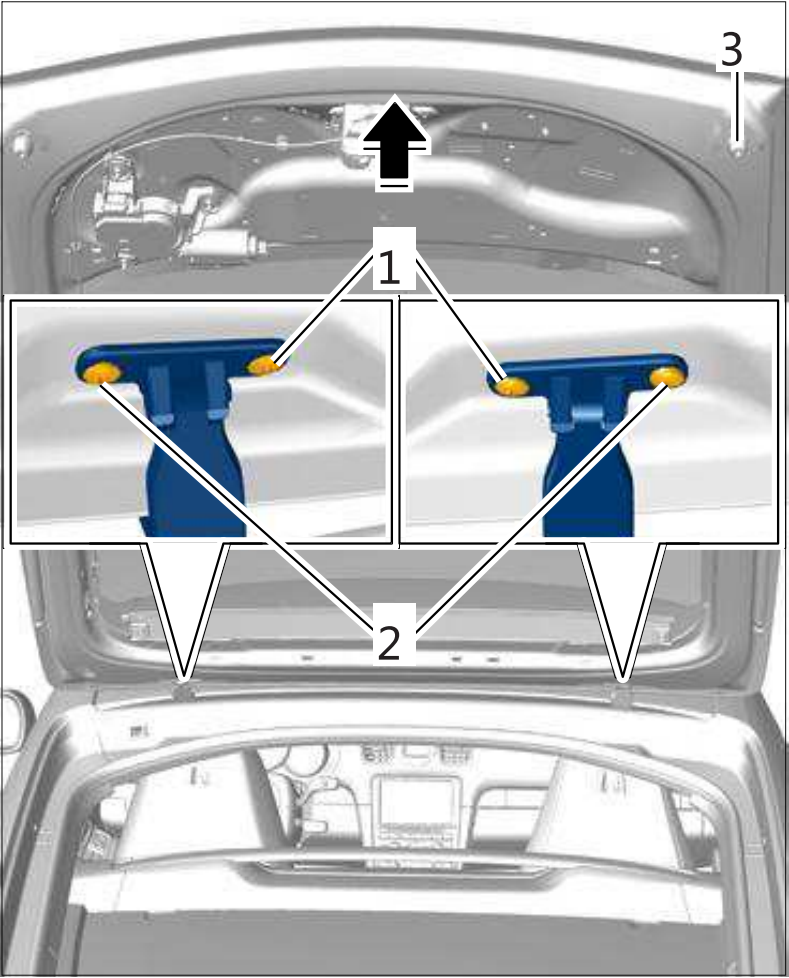


拆卸后盖

将盖铰链固定到车身壳体的紧固螺钉	项目 2 + 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
------------------	----------	------	------------------	--	--




拆下盖铰链

球销到后盖	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------	------	------	------------------	--	--

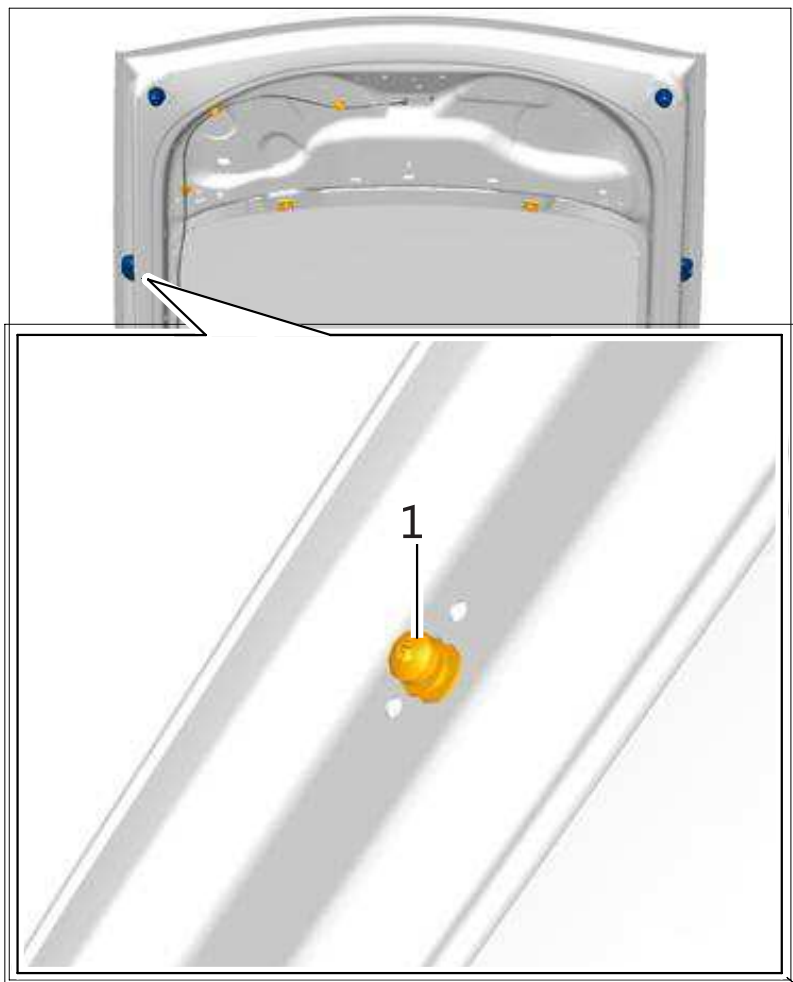

拆卸充气减震器的球销

盖底板上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------	------	-------------------	--	--

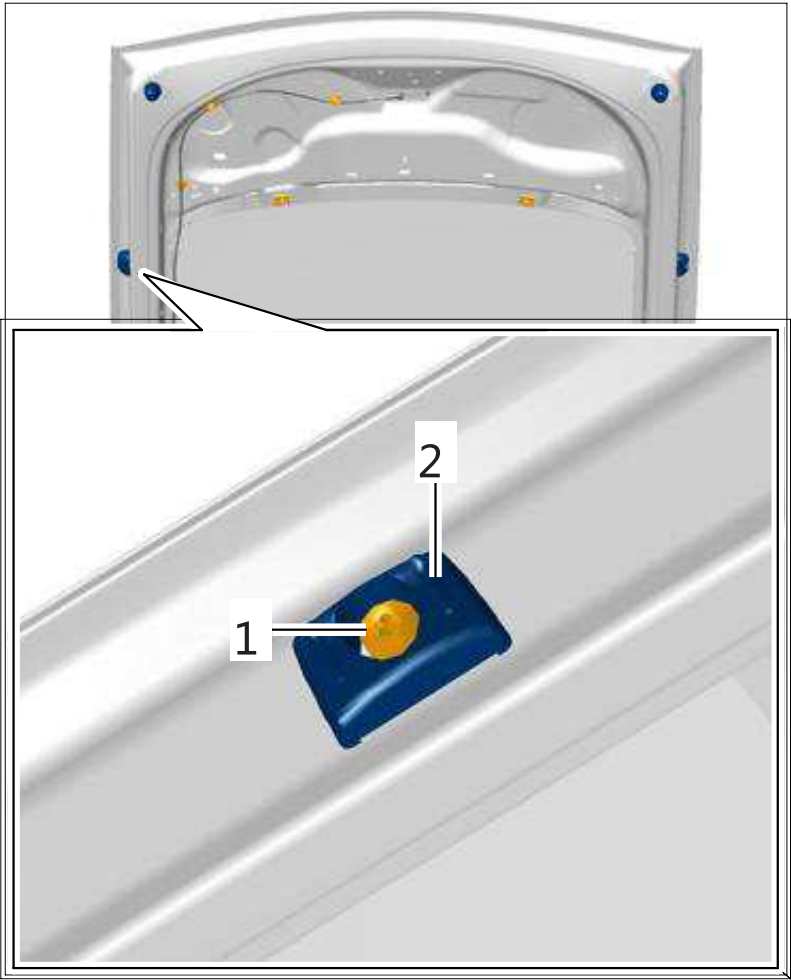


拆卸底板

技术值


前车门

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将车窗导轨固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

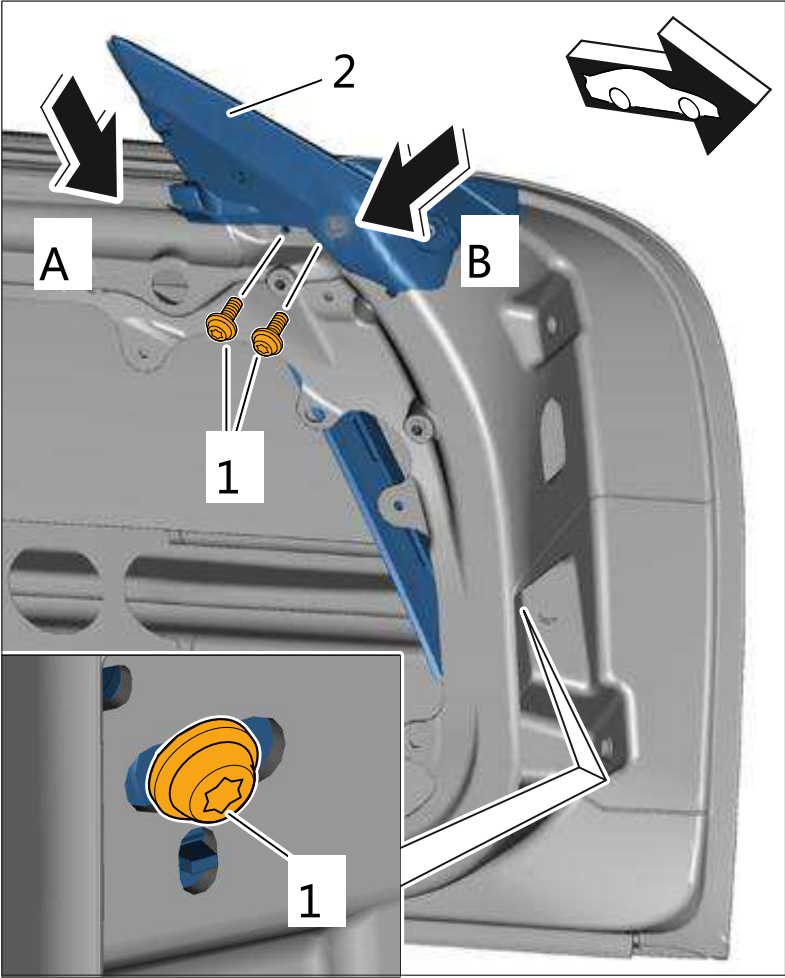


安装车窗导轨

开门装置的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	
-----------	--	------	------------------	--

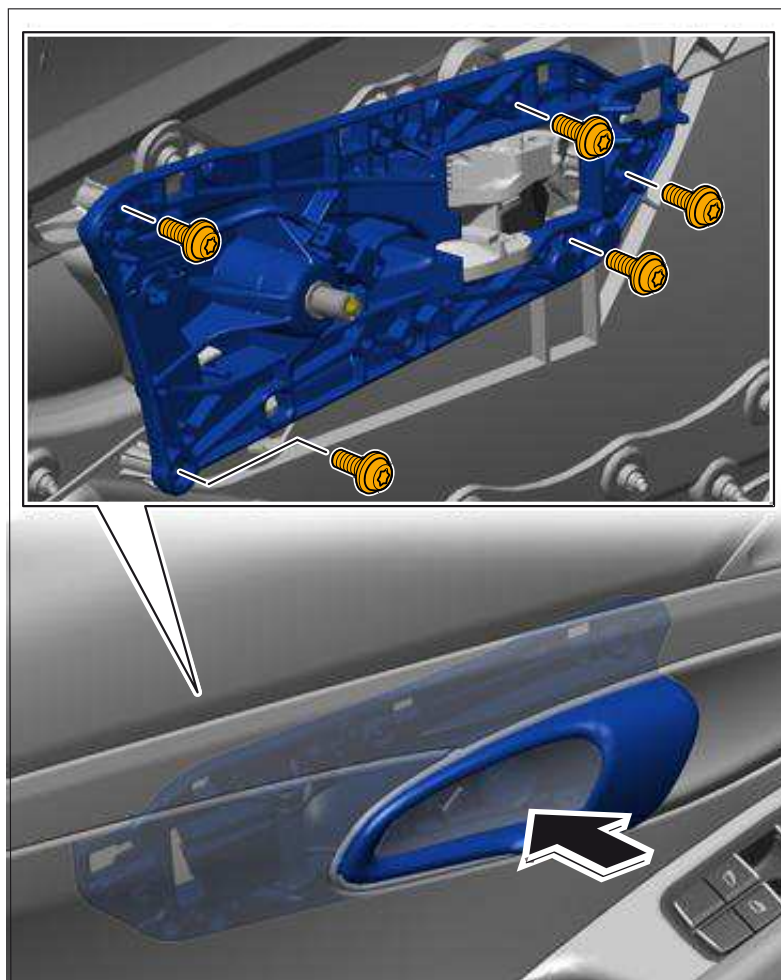


开门装置的紧固螺钉

开门装置的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	
-----------	--	------	------------------	--

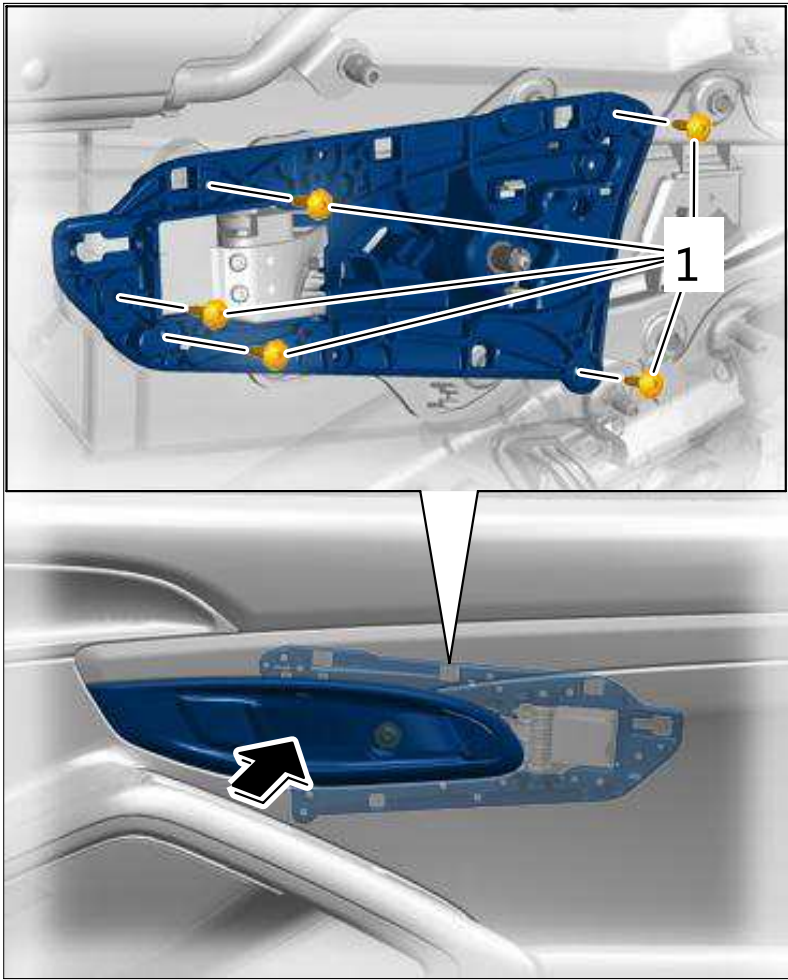


拆卸开门装置

锁芯的紧固螺钉	项目 1 和 2	紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
---------	----------	------	------------------	--	--

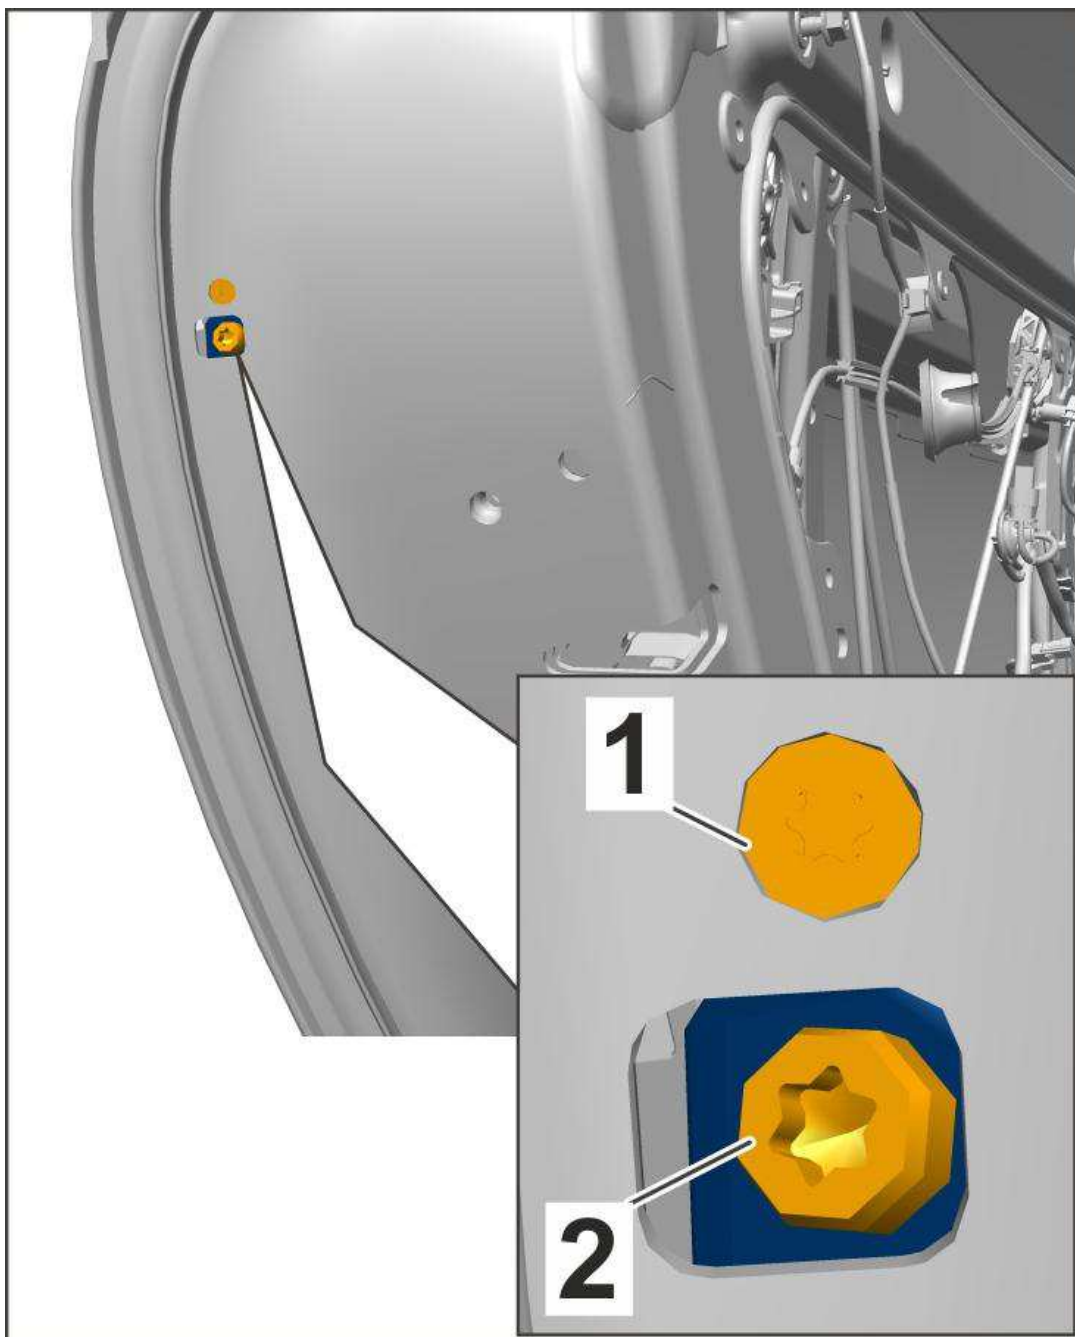


拧下装配螺栓

门把手的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	
----------	------	------	----------------	--

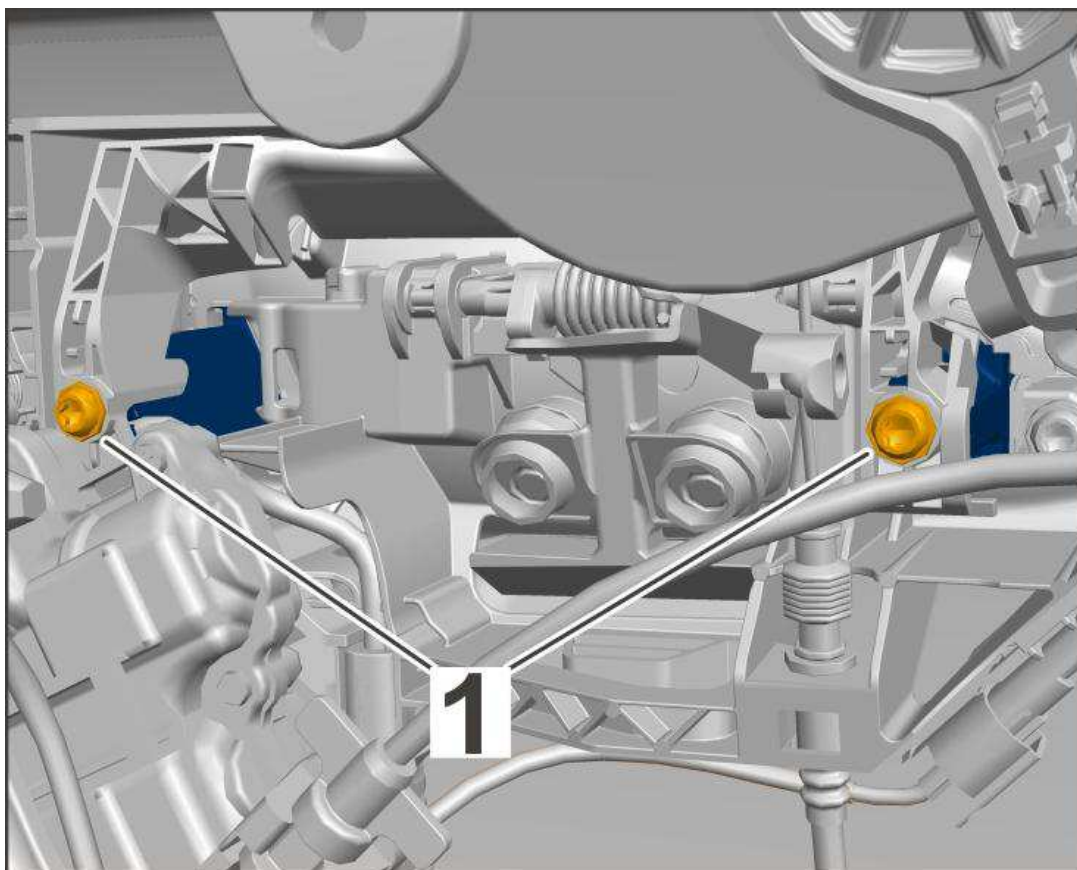


拧下紧固螺钉

密封框上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------	------	------	----------------	--	--

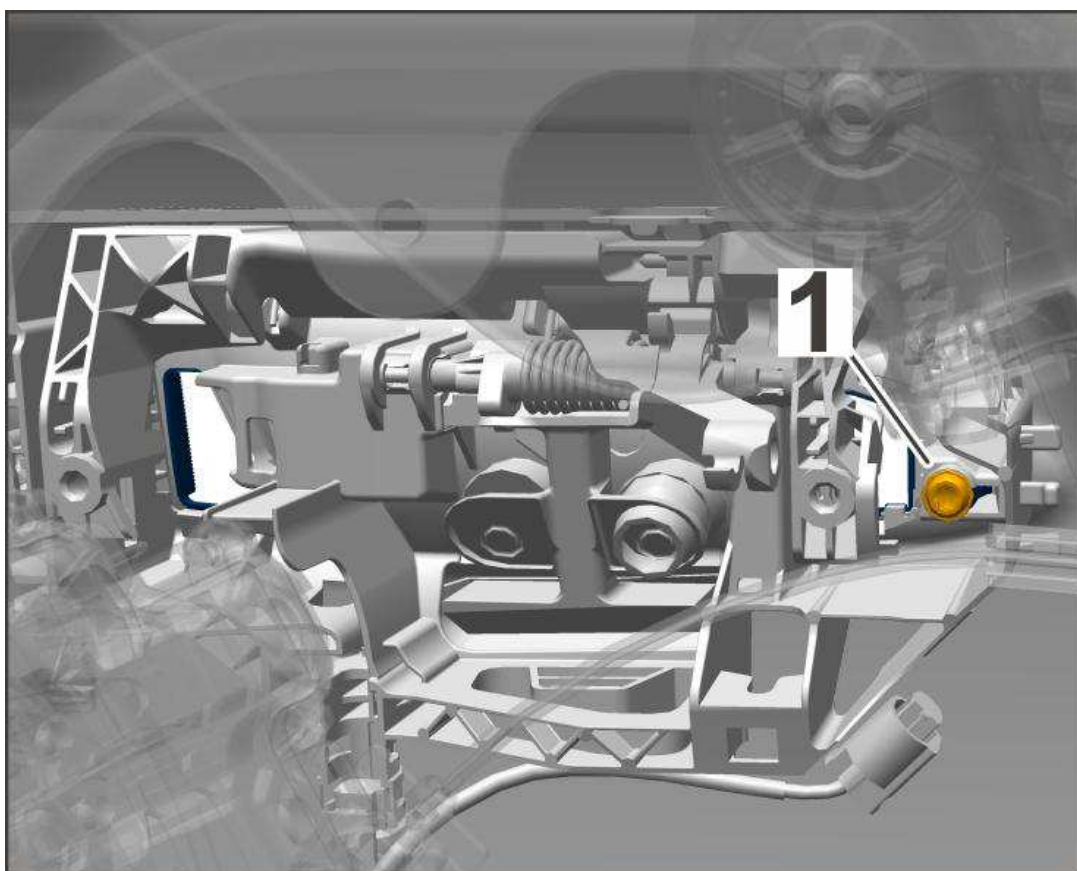

密封框的紧固螺钉

车门铰链的紧固螺钉		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
-----------	--	------	------------------	--	--

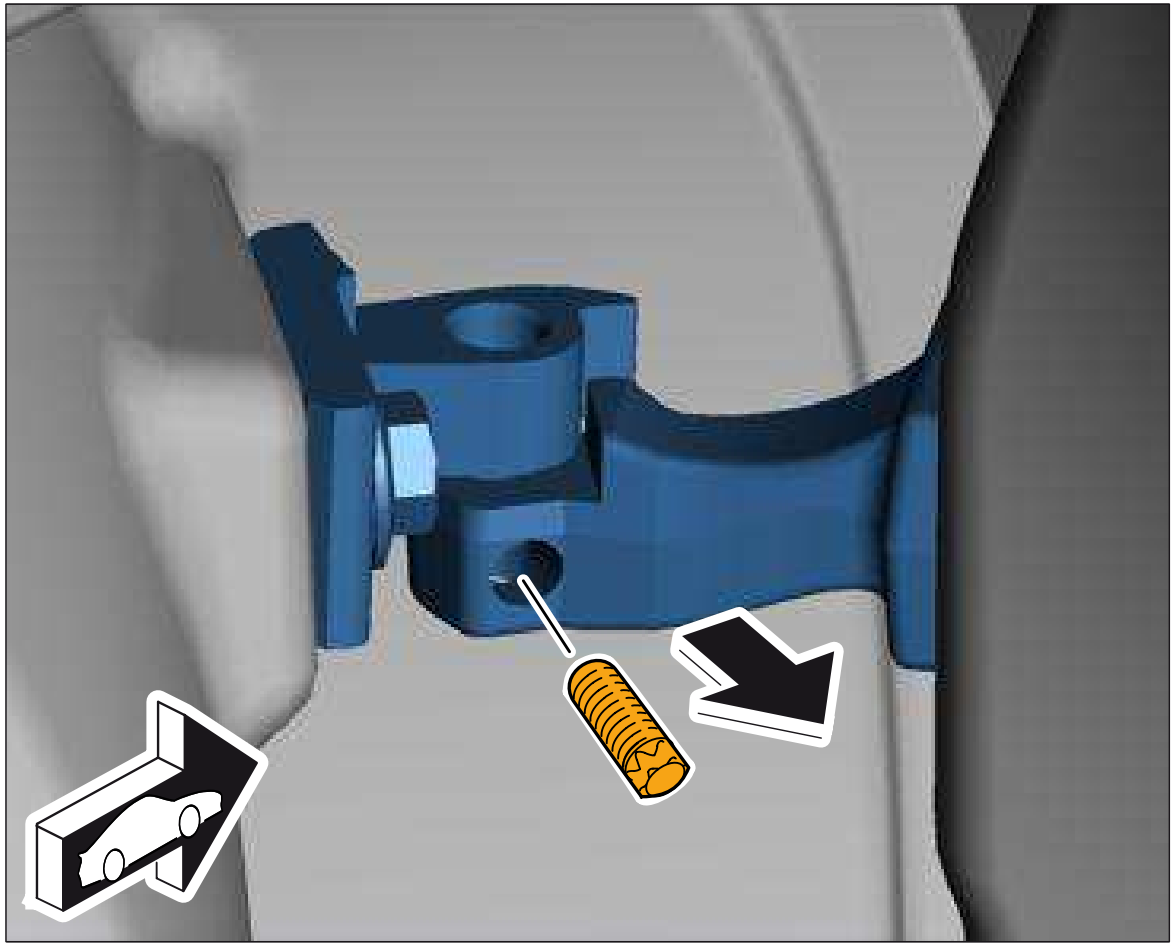

松开铰接头

车门锁支架

项目 1

紧固扭矩

20 Nm (15 ftlb.)