


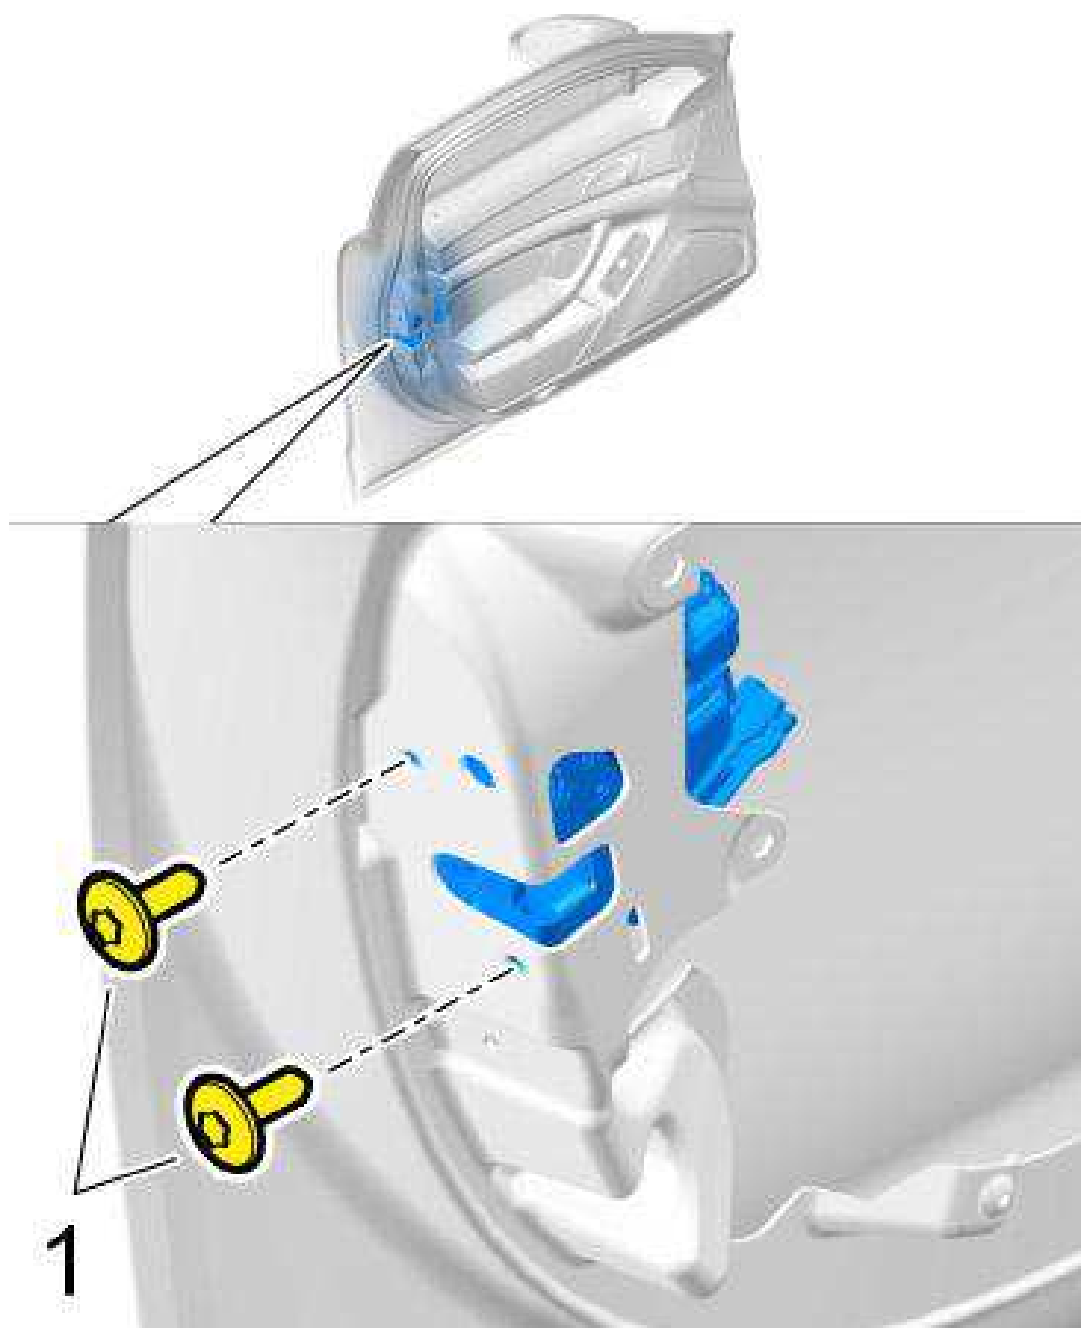


车门锁的紧固螺钉

锁止销钉的紧固螺钉

项目 2

紧固扭矩

25 Nm (19 ftlb.)

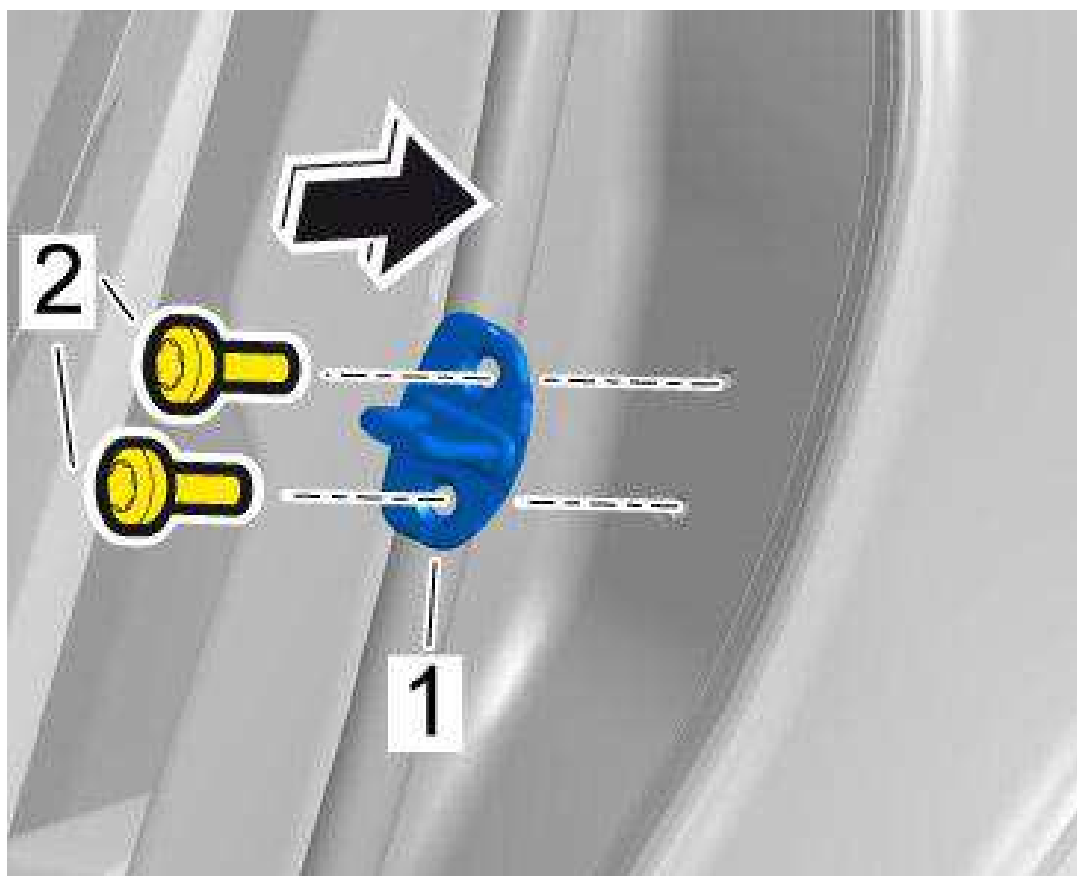

锁定销钉的紧固螺钉


紧固螺母

紧固扭矩

3 Nm (2 ftlb.)




车门副架的紧固螺母

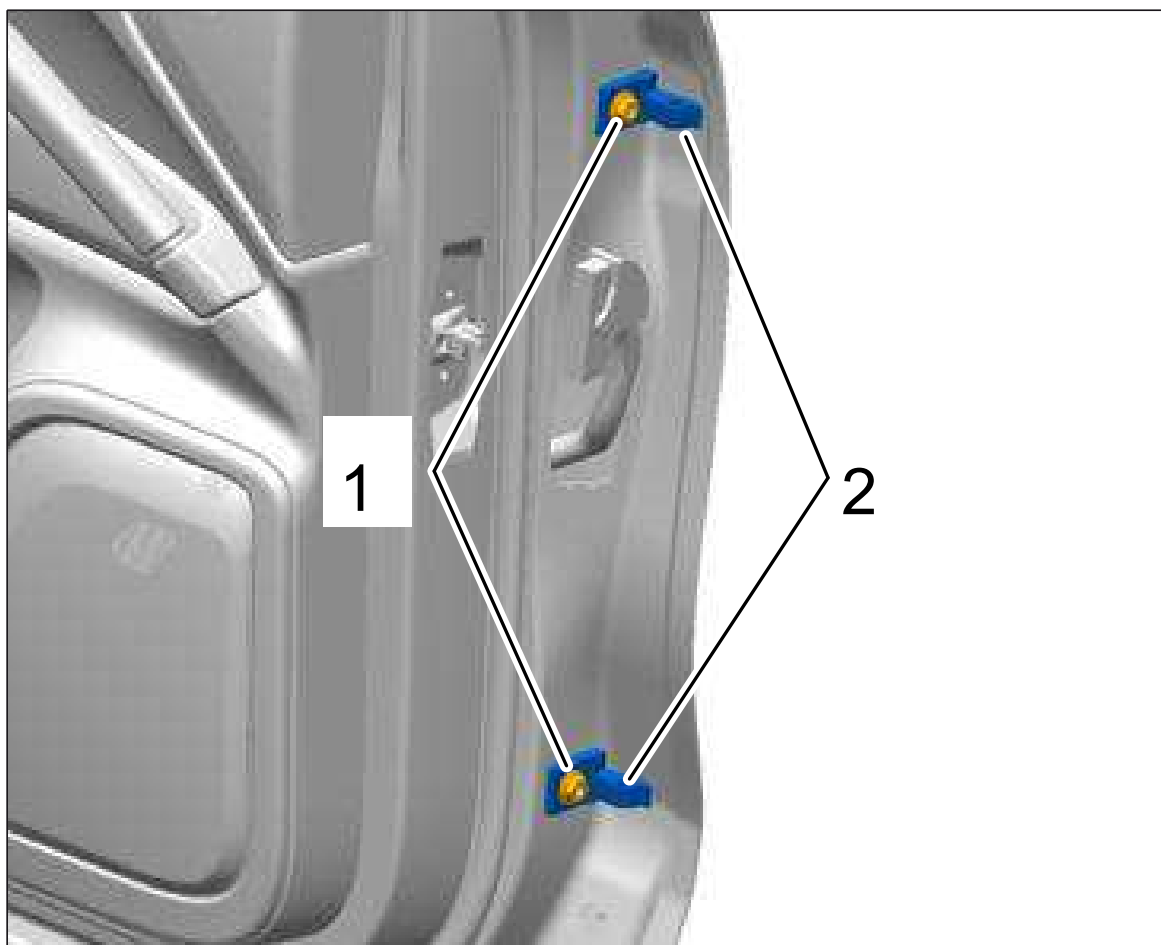

车门铰链的紧固螺钉


车门限位器技术值

→ 拧紧力矩: 35 Nm (26 ftlb.)

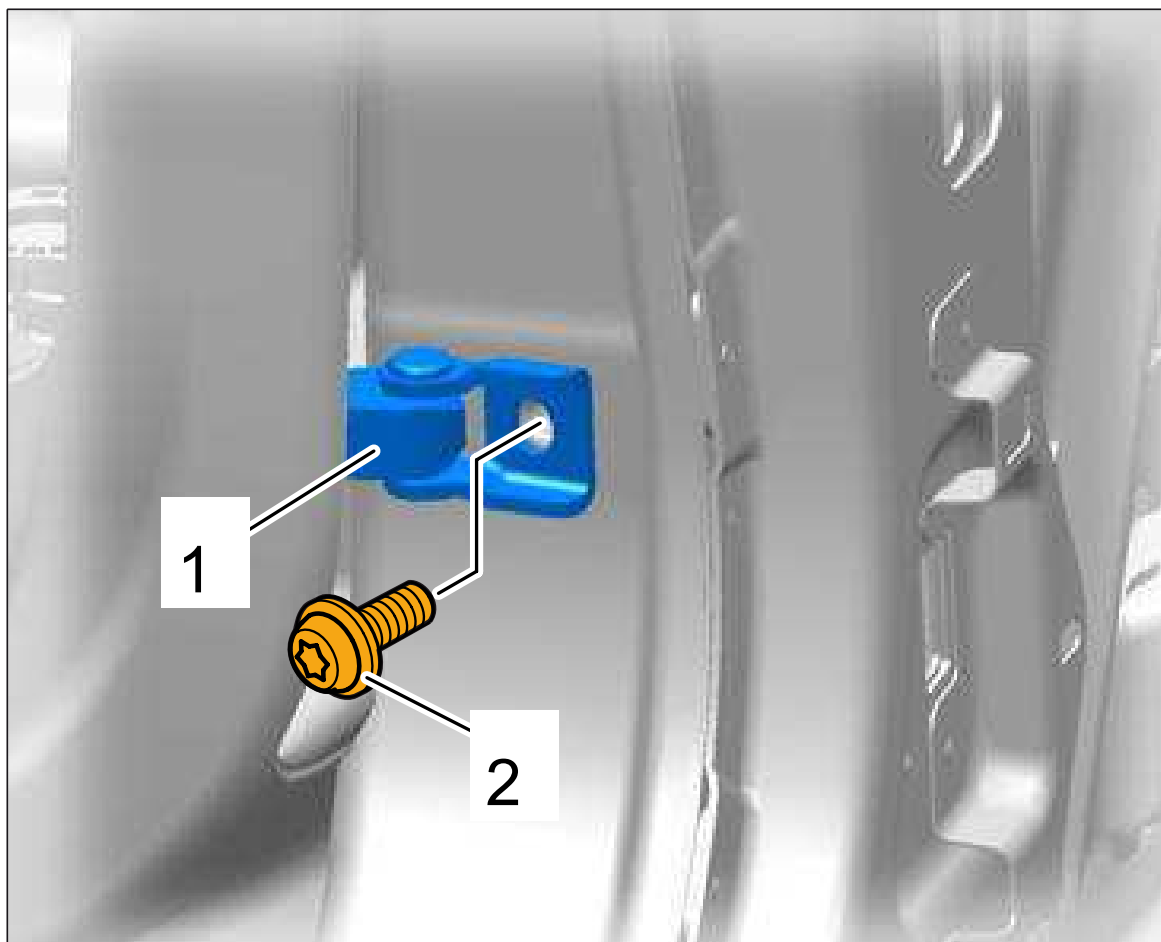

松开车身一侧的车门限位器


→ 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

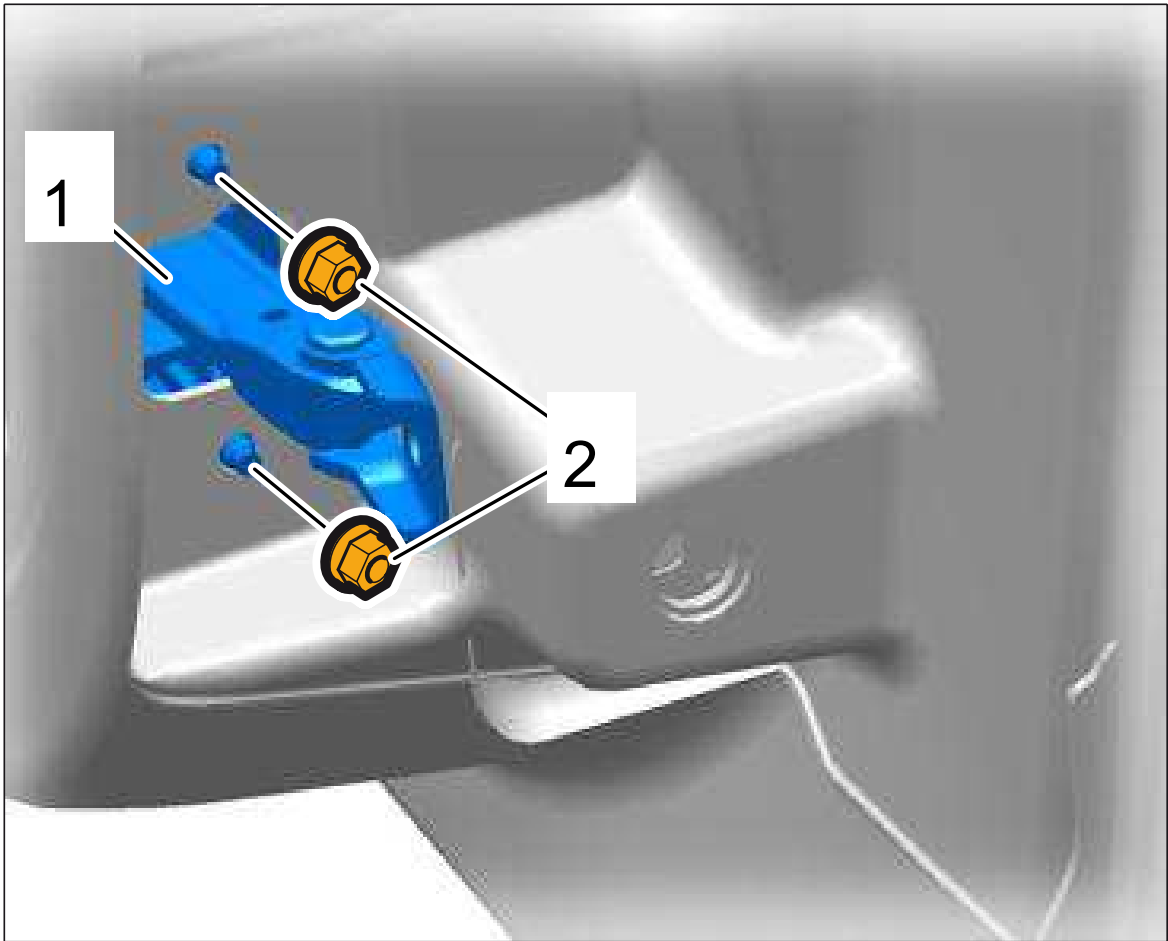

拆卸车门限位器

发动机舱盖


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机舱盖的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

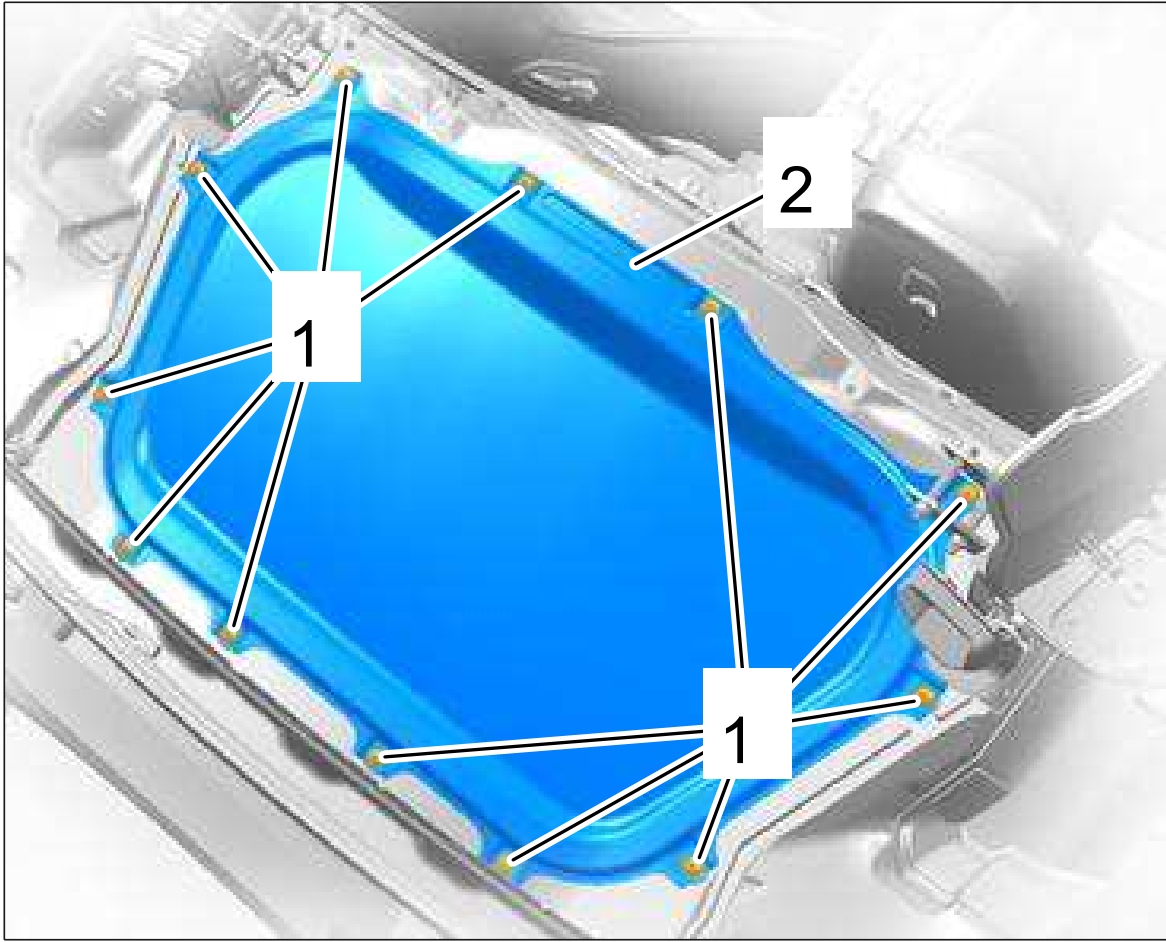

安装发动机盖

技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
暖风/新鲜空气单元到仪表板支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

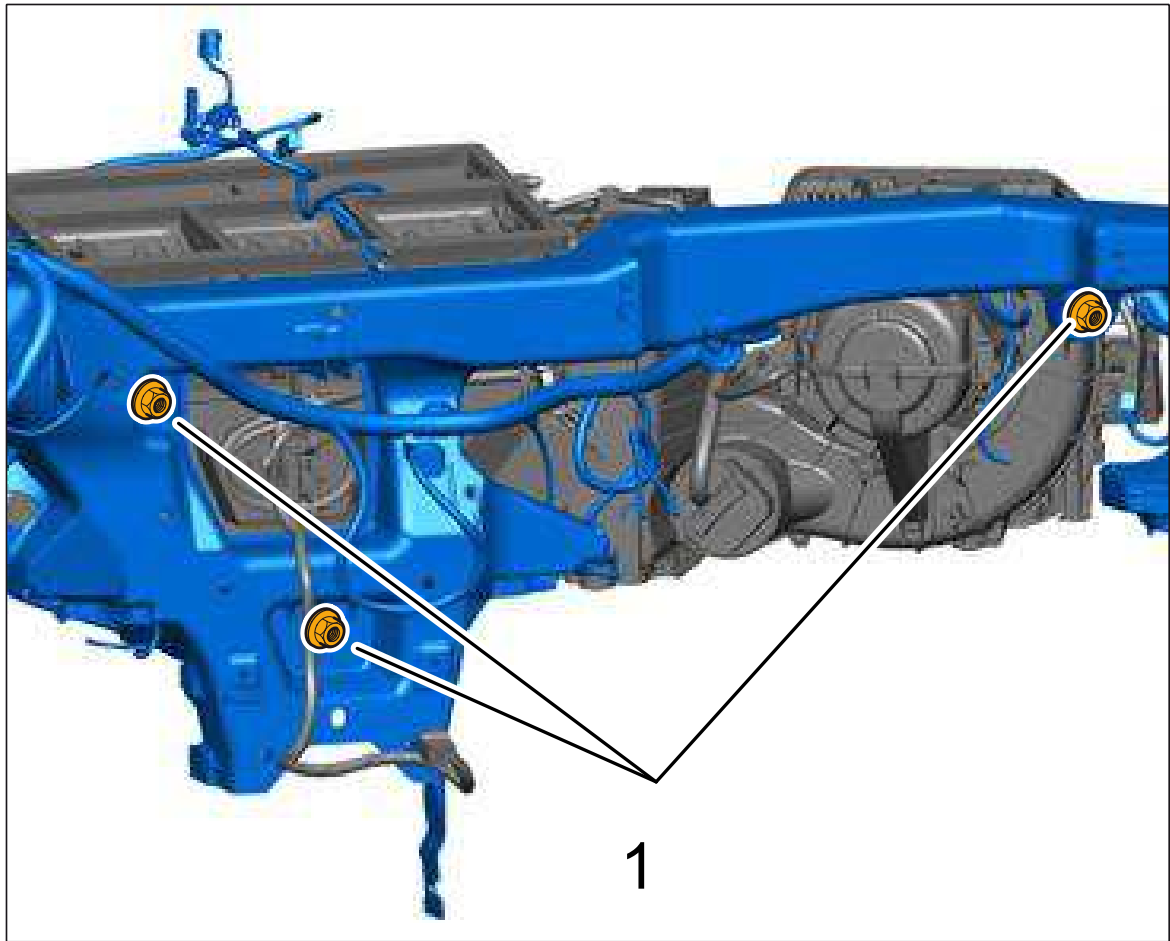


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

用于将仪表板支架固定到固定器的紧固螺钉

项目 1


紧固扭矩

23 Nm (17 ftlb.)

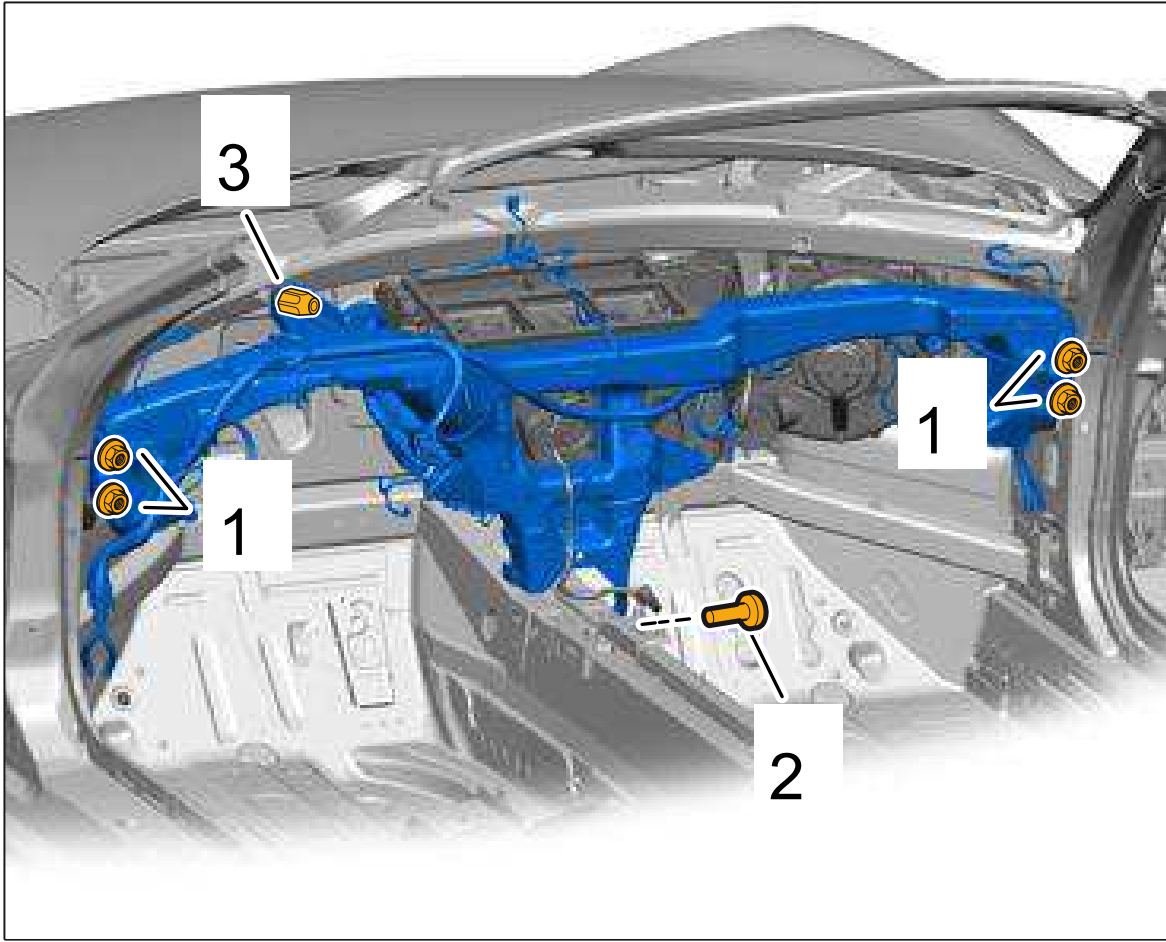

仪表板托架的支座


用于将仪表板支架固定到通道的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定到前围板的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定器固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

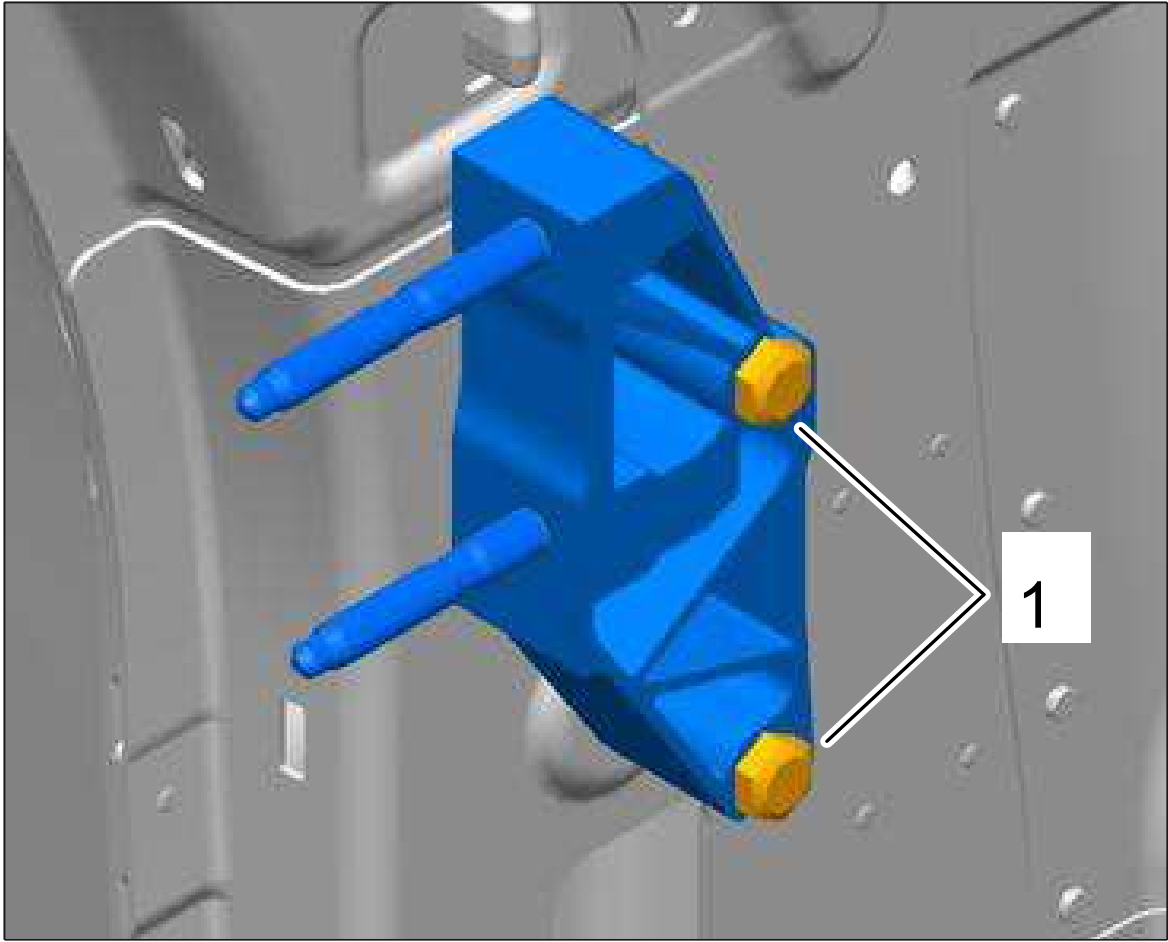

仪表板托架固定器支座

B 柱密封件

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
B 柱密封件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

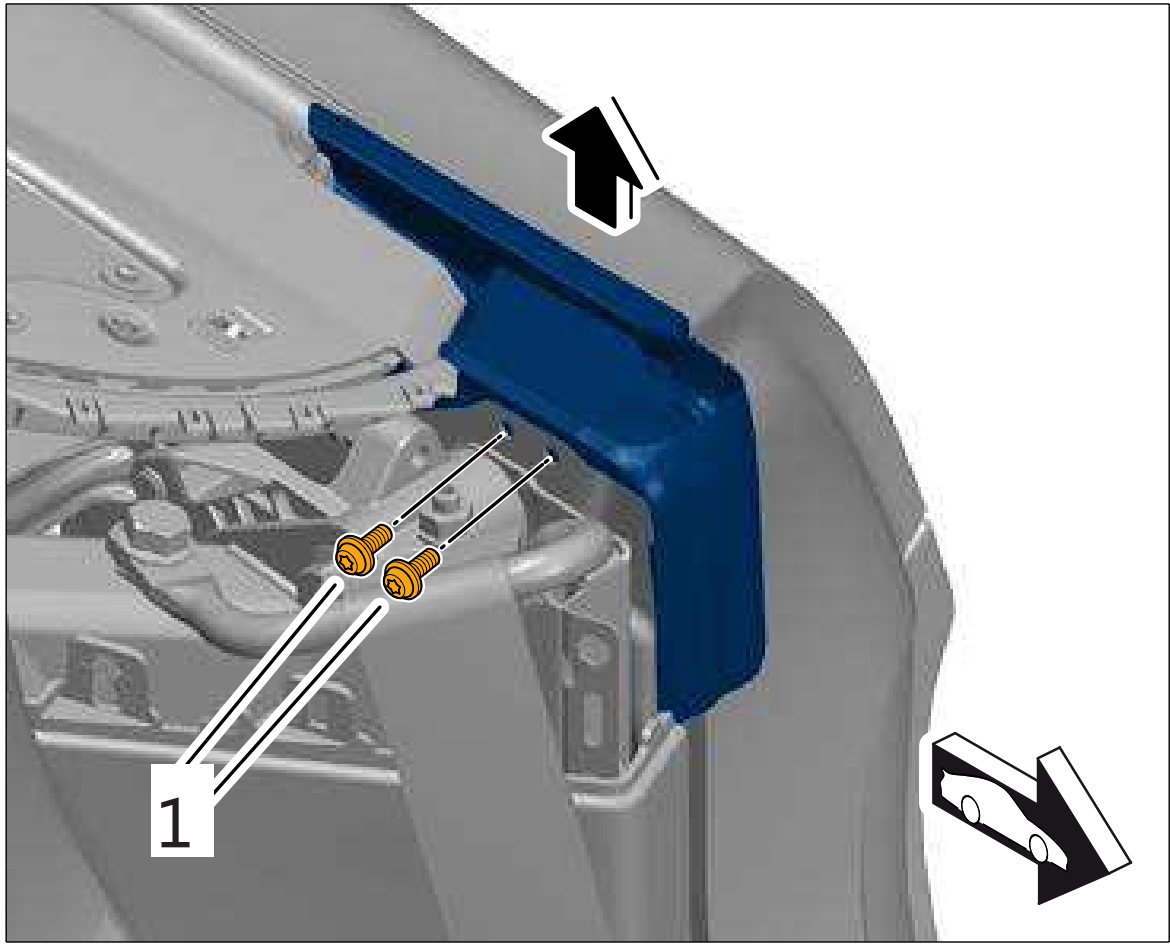

拆卸密封件

技术值 – 前翼子板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
将翼子板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99