

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 502355 更换行李厢支架

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G. 1416.gif
车身校正系统组件	车间设备	WE 1121		 V.A.G 1920.gif
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		 V.A.G 1561A.gif
气动点焊清除器，Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				 V.A.G 1731.gif
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		 V.A.G 1628.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1311		 VAS 6530A.gif
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		

				 V.A.G 2010/2.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1352		 VAS 6545.gif
专业测量及校正系统	车间设备	WE 1398		 VAS 6527.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
焊接和铜焊系统 MIG/MAG	车间设备	WE 1518		

				 VAS 6741.gif
抽吸系统	车间设备	WE 1668		 VAS 6572/2.gif
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
气体保护电弧焊接设备	车间设备	WE 1699		

				 VAS 6044A.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
移动式抽吸装置，钢	车间设备	WE 1704		 VAS 6571/1.gif
定位规 (4.5 – 6.5)	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 7 – 9	车间设备	WE 1725		

				 VAS 6938.gif
铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头孔	车间设备	WE 1729		 VAS 6957.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1743		 VAS 821 101.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	6.5 mm		

钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
安装尺寸	尺寸 A	距离	12 mm		
安装尺寸	尺寸 B	距离	11 mm		
安装尺寸	尺寸 C	距离	44 mm		
安装尺寸	尺寸 D	距离	56 mm		
胶涂条		涂抹厚度	5 mm		
钻头		直径	8.2 mm		
接地连接的螺纹接合		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

准备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
- 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
- 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。
- 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息

 小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
 - 伤害危险
- 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。
- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
 - 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
 - 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
 - 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
 - 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
 - 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
 - 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

工具和材料

工具和材料



信息

- 用于钢件和铝件作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350**（举例说明）相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 **车身校正系统组件 WE 1121**，**专业测量及校正系统 WE 1398**

电阻点焊机；选装 **逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**，**电阻点焊机 WE 1352**，**电阻点焊机 WE 1311**，**电阻点焊机 WE 1743**

MIG 焊机，或者 **气体保护电弧焊接设备 WE 1699**、**焊接和铜焊系统 MIG/MAG WE 1518**

气动点焊清除器 **气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 **车身锯 WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具）**专用电动切割工具 WE 1137**

热风枪 **热风枪 WE 1119**

手持式筒形枪 **手持式筒形枪 WE 1141**

点焊钻头

用于铆钉的沉头孔 **沉头孔 WE 1729**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**、**补充铆接组件 WE 1703**、**铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）WE 1728**


吸铝尘的安全抽吸系统 **抽吸系统 WE 1668**

吸钢尘的抽吸系统 **移动式抽吸装置，钢 WE 1704**

用于测量车身间隙尺寸的星形规 **定位规 WE 1690**、**定位规 (4.5 – 6.5) WE 1724**、**定位规 7 – 9 WE 1725**


拆卸行李厢支架

拆卸行李厢支架

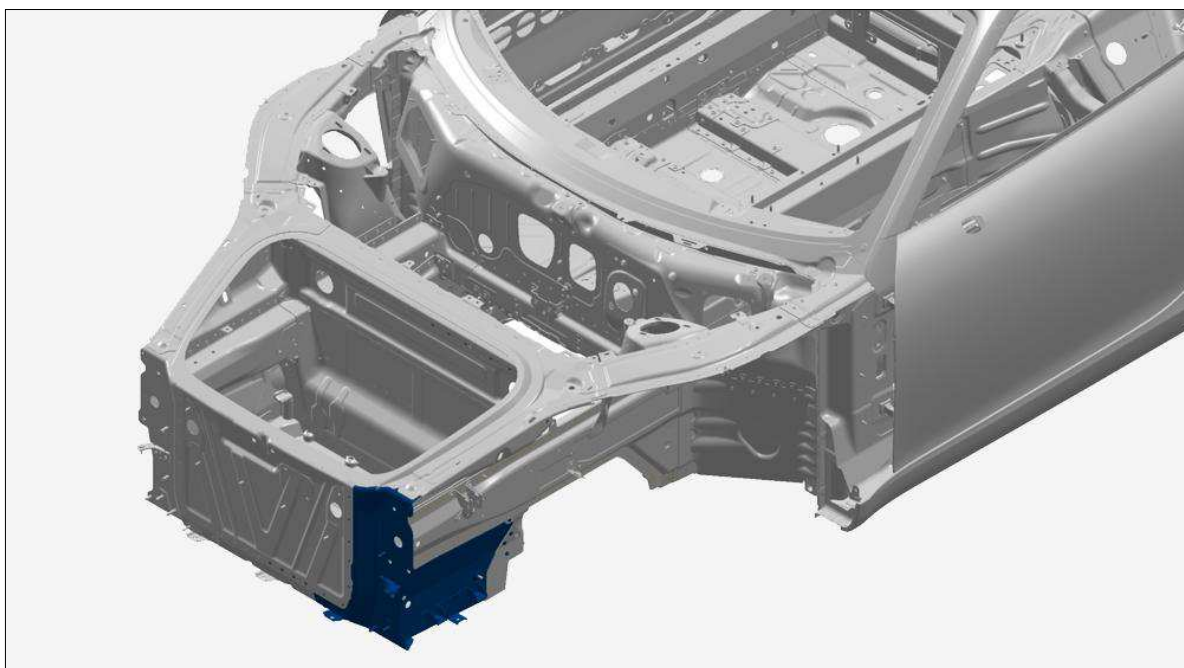


行李厢支架


1. 拆下前封闭板。→ 501055 更换前封闭板
 2. 使用直径为 → **直径: 6.5 mm** 的钻头钻通铆定点。
 3. 钻通冲铆钉。
- 磨掉焊缝。

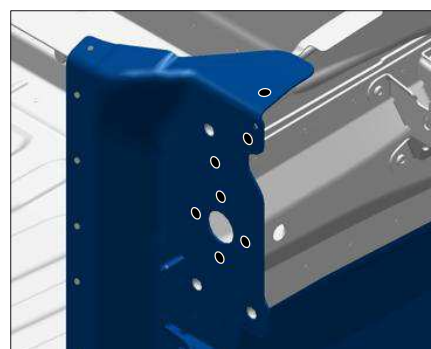


拆卸行李厢支架

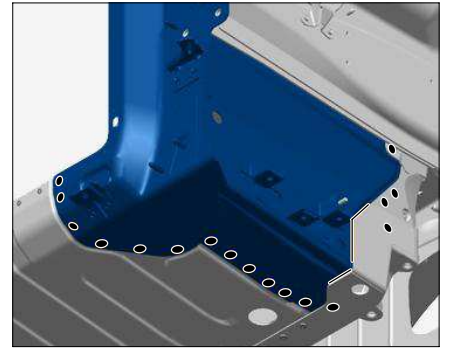

拆卸行李厢支架

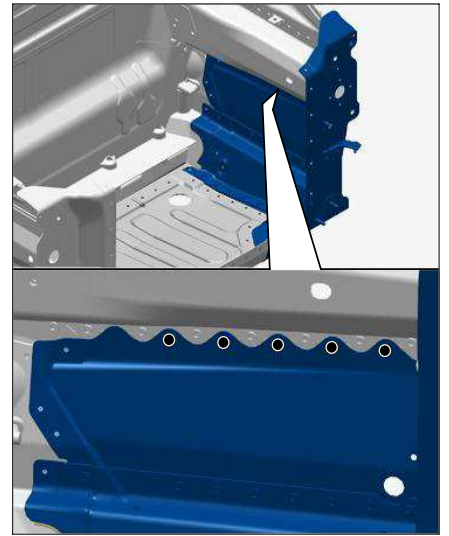


拆卸行李厢支架

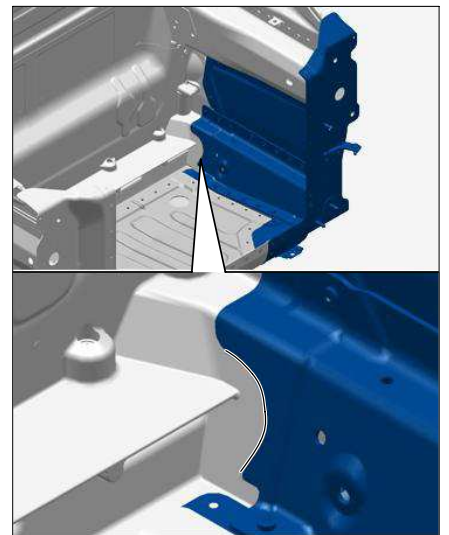

拆卸行李厢支架

4. 对粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

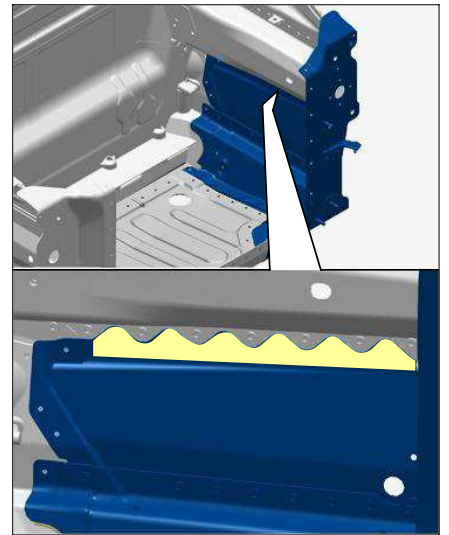


松开粘合区域

5. 拆下行李厢支架。


准备行李厢支架以便安装

准备行李厢支架以便安装


1. 安装行李厢支架并将其固定到车身。
 - 1.1. 穿过现有的孔为铆钉钻孔。→ 直径: 6.5 mm
2. 在所示部位钻新孔。→ 直径: 6.5 mm

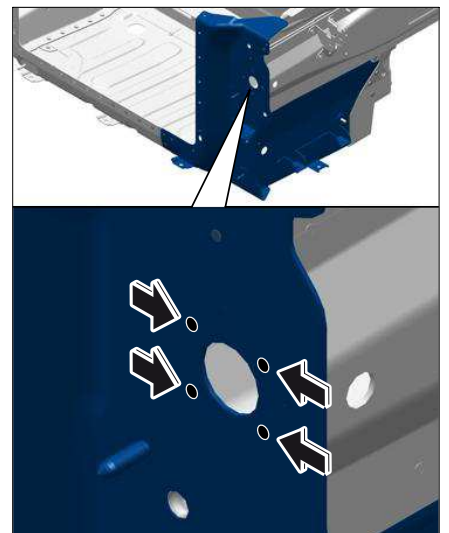

钻新孔

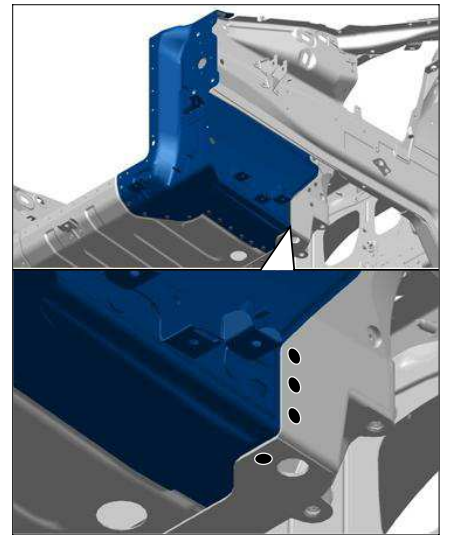


钻新孔

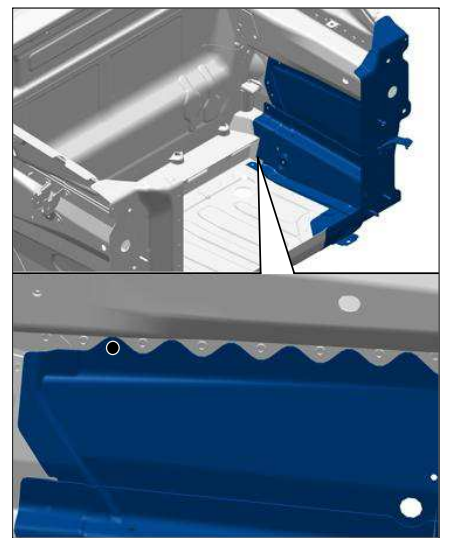


钻新孔

3. 在所示区域中钻出具有指定尺寸的新孔。确保铆钉与加强件有足够的间隙
-箭头-。 → 直径: 6.5 mm

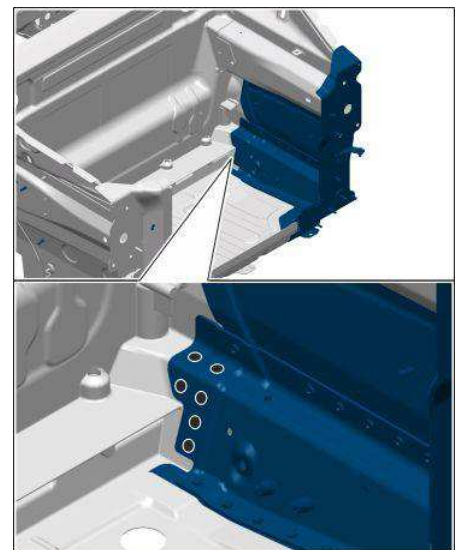


钻新孔

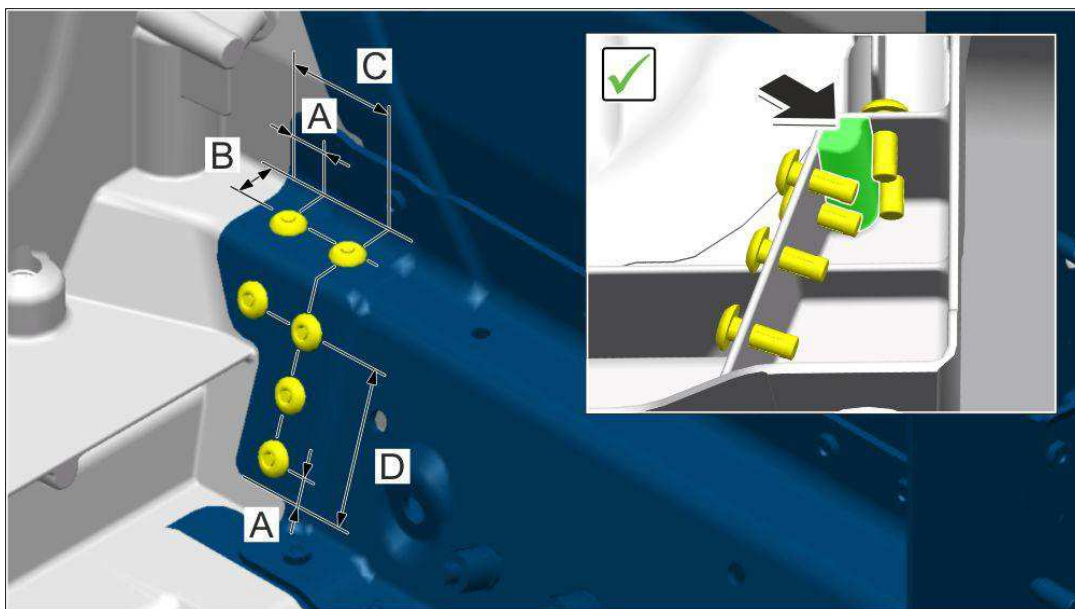

钻新孔

- A - → 距离: 12 mm
- B - → 距离: 11 mm
- C - → 距离: 44 mm
- D - → 距离: 56 mm

4. 在图示孔的位置钻出沉头孔以便安装沉头铆钉。 **沉头 WE 1729**

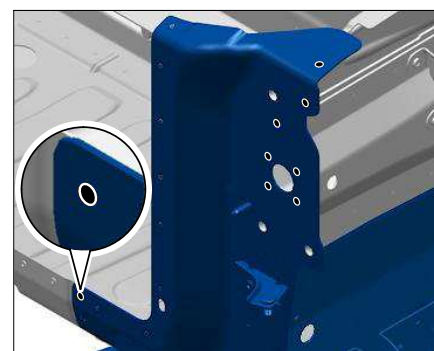

沉头孔


5. 拆下行李厢支架。
6. 清理孔的毛刺。
7. 准备连接区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶




粘合区域



粘合区域

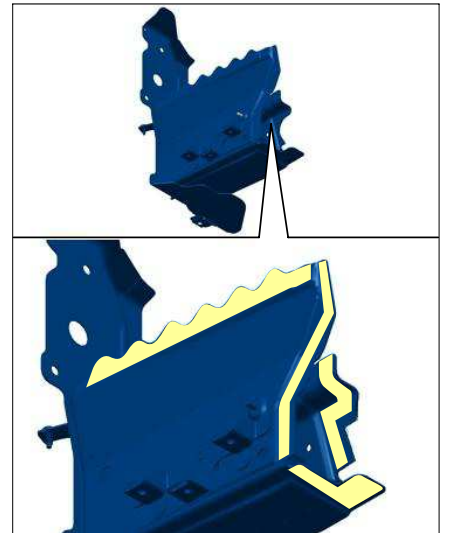

粘合区域

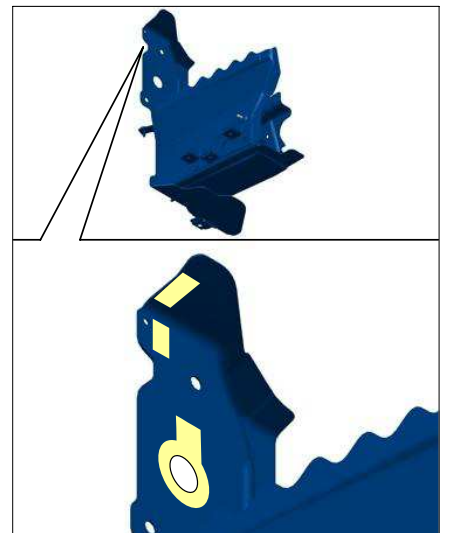


粘合区域


准备车身连接区域以备安装行李厢支架

准备车身连接区域以备安装行李厢支架


1. 准备连接区域以便粘合。

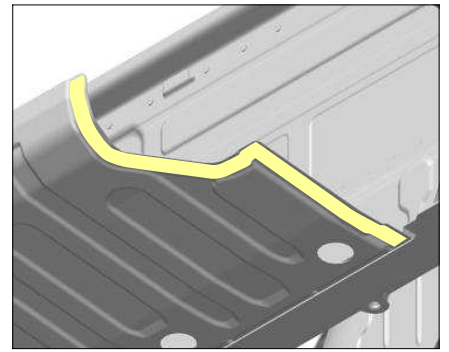

粘合区域

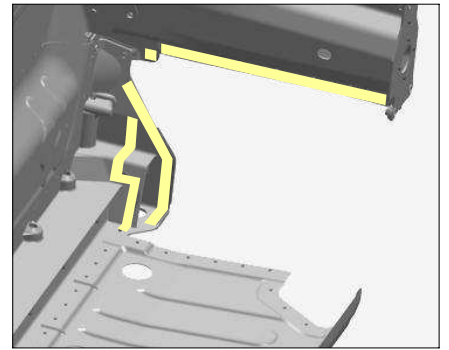

粘合区域

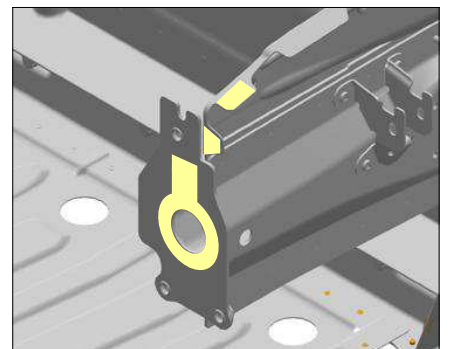


粘合区域


安装行李厢支架

安装行李厢支架


1. 涂抹粘合胶。 → 涂抹厚度: 5 mm

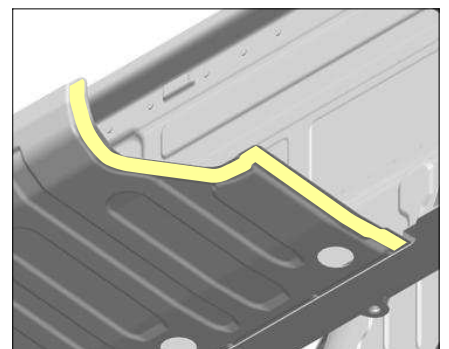

粘合区域

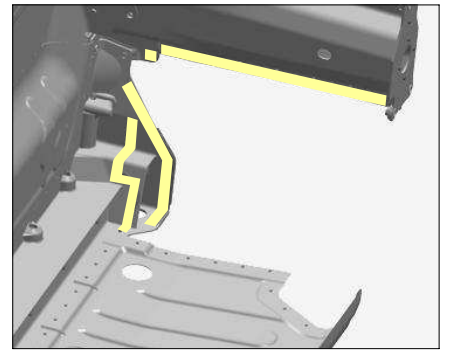


粘合区域

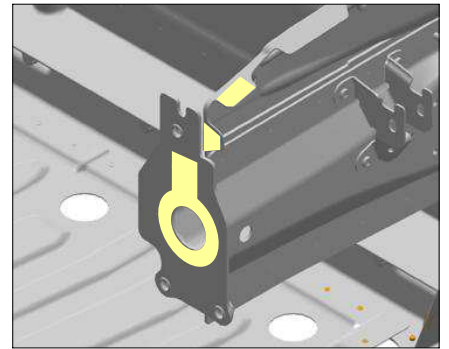


粘合区域

2. 安装行李厢托架。
3. 铆接行李厢托架。
 - 3.1. 使用→ 空心铆钉 999.190.228.01 铆接图示区域。

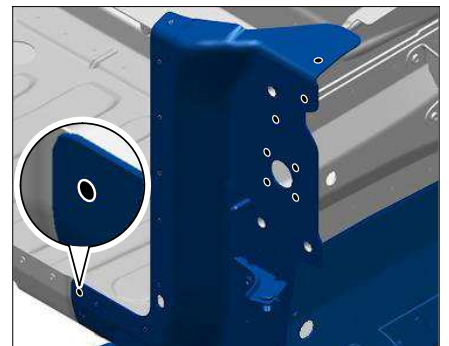


沉头孔

- 3.2. 使用→ 空心铆钉 999.190.230.01 铆接图示区域。

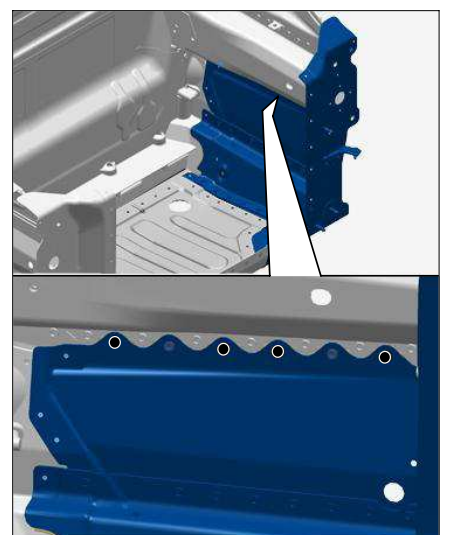


安装行李厢支架


3.3. 使用→ 空心铆钉 999.190.227.01 铆接图示区域。

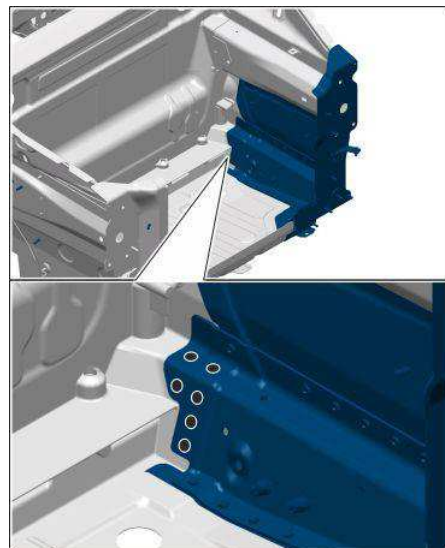

安装行李厢支架

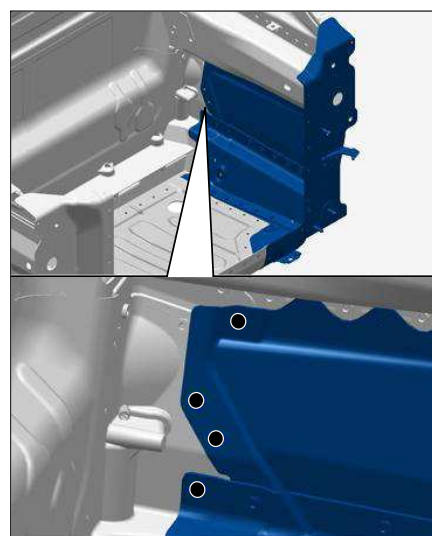


安装行李厢支架

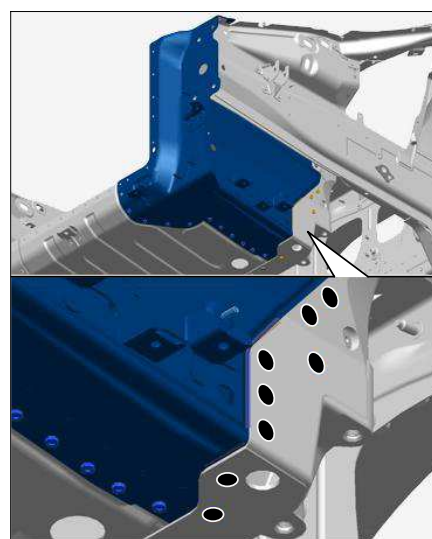

安装行李厢支架


3.4. 使用→ 空心铆钉 999.190.229.01 铆接图示区域。

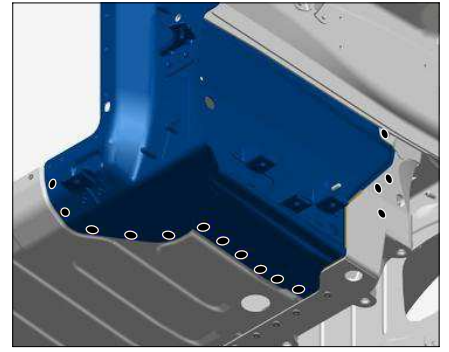

安装行李厢支架


4. 制作接地连接。

4.1. 为接地连接钻孔。 → 直径: 8.2 mm

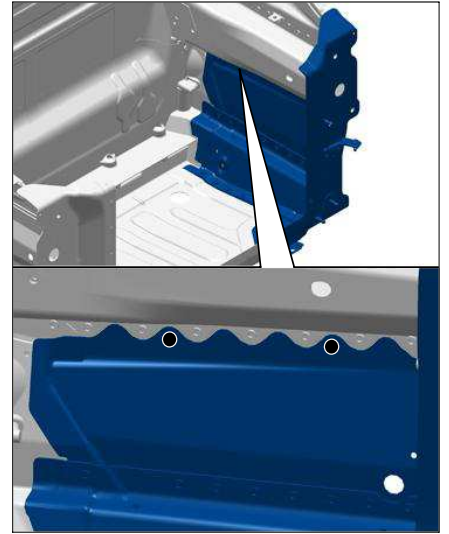

接地连接的拧入点

4.2. 使用螺钉和螺母进行接地连接。 → 5X00IN25 进行接地连接 → 沉头螺钉 999.073.549.01 → 六角螺母 900.377.003.01 → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)

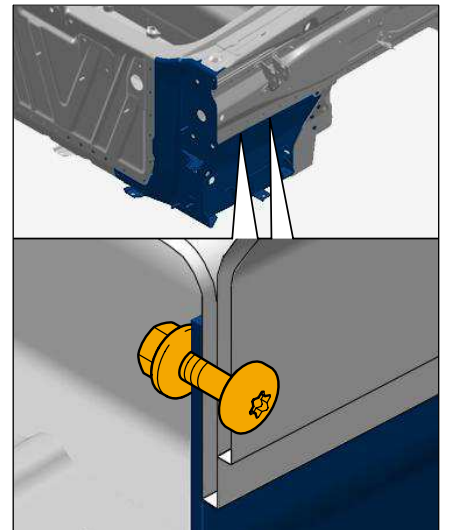

接地连接

4.3. 小心地密封螺钉头和螺母。

5. 安装前封闭板。 → 501055 更换前封闭板

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

- 1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
- 2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
- 3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。
- 4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
- 5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。
- 6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。
- 7. 在维修区域安装拆卸的附件。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99