

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 503955 更换弹簧滑柱支座

## 工具

| 名称  | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                                   |
|-----|------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 热风枪 | 车间设备 | WE 1119 |    |  V.A.G. 1416.gif |
| 麻花钻 | 商用工具 | Nr.201  |    |                |

## 技术价值

| 位置                | 描述 | 类型                | 基本值    | 公差 1 | 公差 2 |
|-------------------|----|-------------------|--------|------|------|
| 弹簧滑柱支座部分的连接点      | 切除 | 长度                | 20 mm  |      |      |
| Drill bit         |    | Diameter          | 6.5 mm |      |      |
| Applying adhesive |    | Application depth | 3.0 mm |      |      |

## 预备工作

### 车身维修的准备工作（使用矫直系统）

- 拆下维修区域中的附加零件。
  - 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
- 使用校正系统设置校正平台。
- 在校正平台上安置车辆。
- 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
  - 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。

5. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于修理铝制部件的信息”→ 5X00IN05 关于修理铝制部件的信息 -“信息”章节
6. 露出接合区域。
  - 6.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

## 安全指南和有关质量的信息

### 安全指南和有关质量的信息



#### 不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00




#### 信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。 在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

## 拆卸弹簧滑柱支座

### 拆卸弹簧滑柱支座

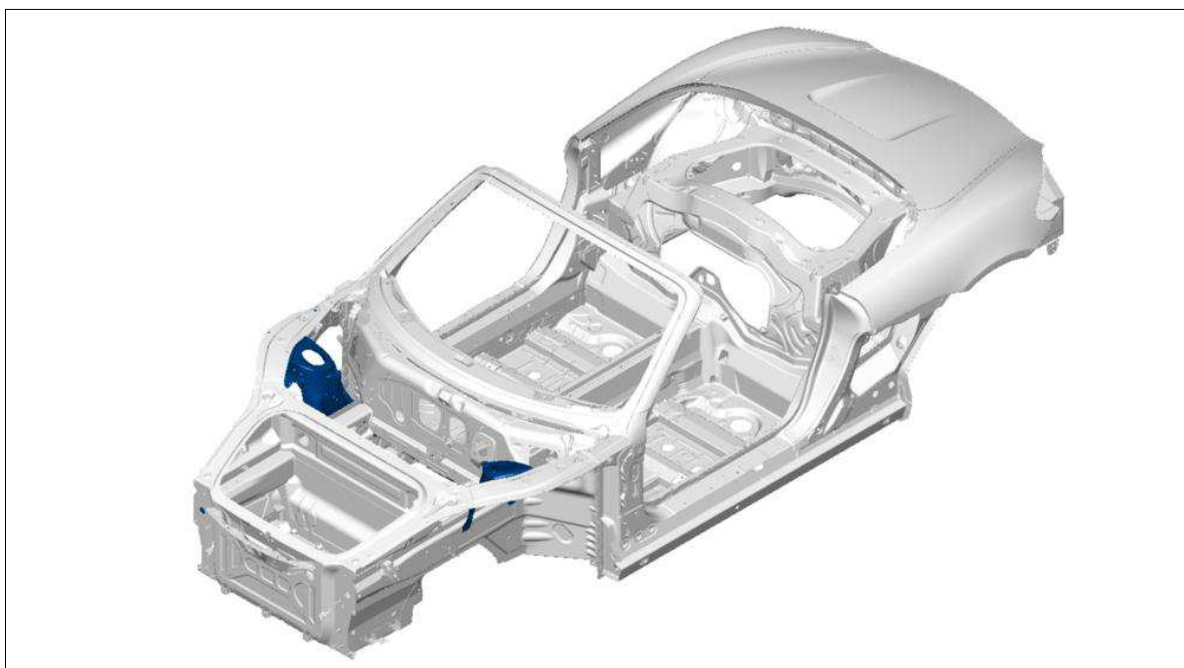

#### 弹簧滑柱支座的安装位置


1. 使用 **麻花钻 Nr.201** 从下方钻通冲铆钉。



#### 信息


仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

- 1.1. 在标记位置 **-箭头-** 上钻出冲铆钉，只需钻到位于底部的板上即可。

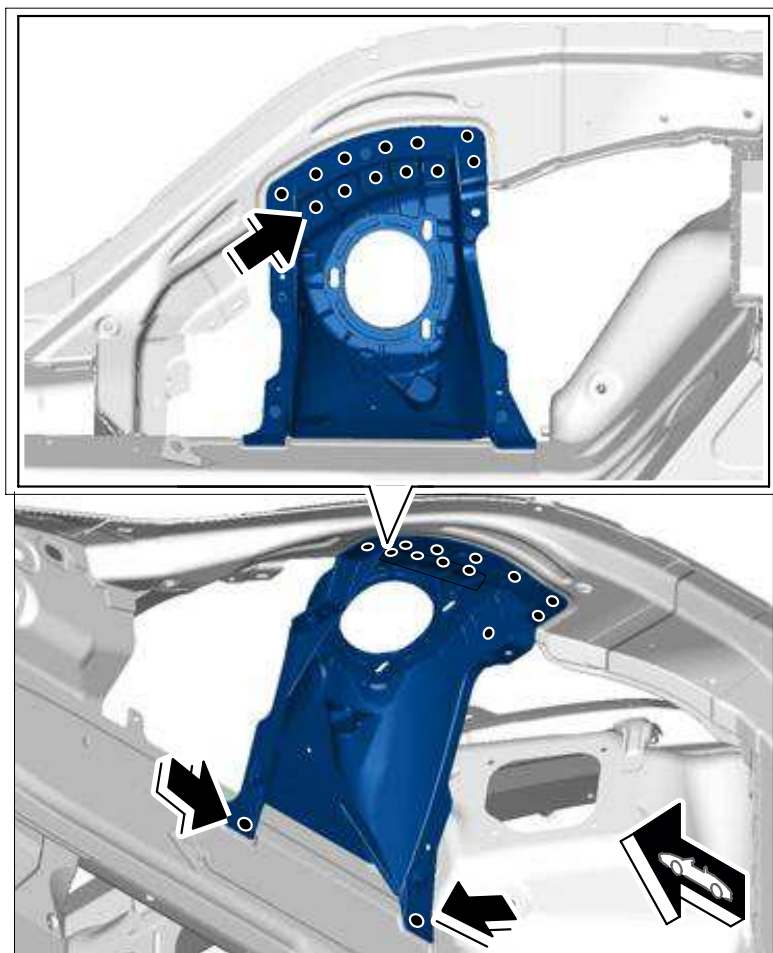


拆卸弹簧滑柱支座

2. 使用 **麻花钻 Nr.201** 从下方钻通冲铆钉。

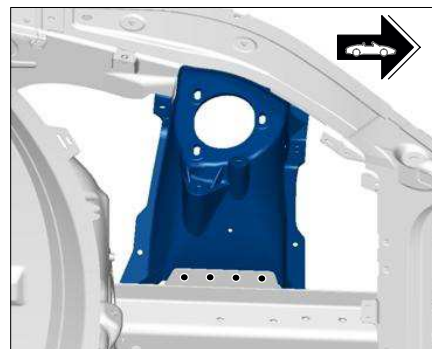


拆卸弹簧滑柱支座

3. 对粘合区域加热。 **热风枪 WE 1119**

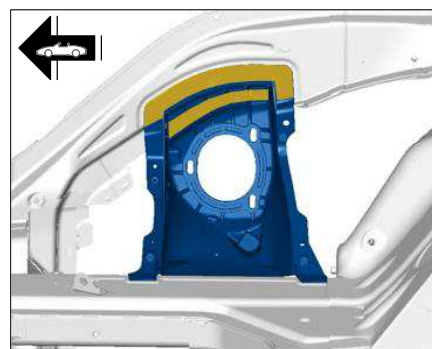


对粘合区域加热

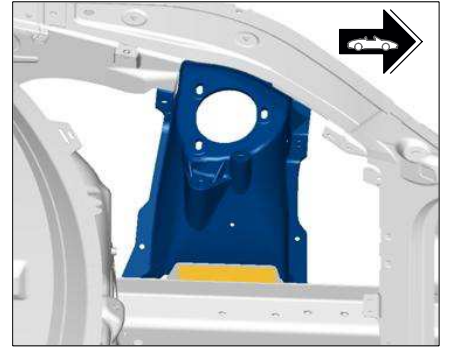

对粘合区域加热

4. 拆卸弹簧滑柱支座。
5. 弹簧滑柱支座的一个零件可用作定位新零件内铆钉孔的模板。
  - 5.1. 在弹簧滑柱支座上开一个切口（如图所示）。
  - 5.2. 切断测量 **-X-** 弹簧滑柱支座的部分。→ **长度: 20 mm**
  - 5.3. 将弹簧滑柱支座部分放置在新零件上，然后钻出铆钉孔。

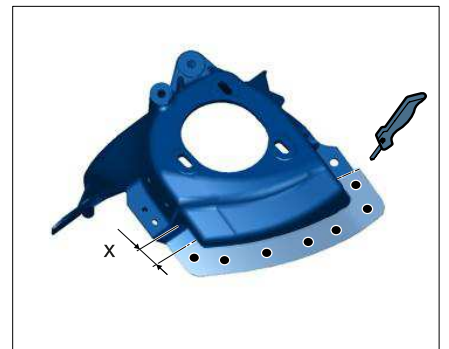

弹簧滑柱支座上的切口

## 准备弹簧滑柱支座以便进行安装

### 准备弹簧滑柱支座以便进行安装

1. 准备弹簧滑柱支座上的粘合区域以便粘合。→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶



准备粘合区域



准备粘合区域


## 准备车身连接区域以安装弹簧滑柱支座

### 准备车身连接区域以安装弹簧滑柱支座

1. 安装弹簧滑柱支座并其固定在车身上。检查间隙尺寸。 → 5X00IN 图- 车身间隙尺寸

使用拉直系统定位弹簧滑柱支座。


- 1.1. 通过现有的孔给铆钉钻孔。 → Diameter: 6.5 mm
- 1.2. 偏置孔 -1-，使其轻微向外移动 -箭头 A-。

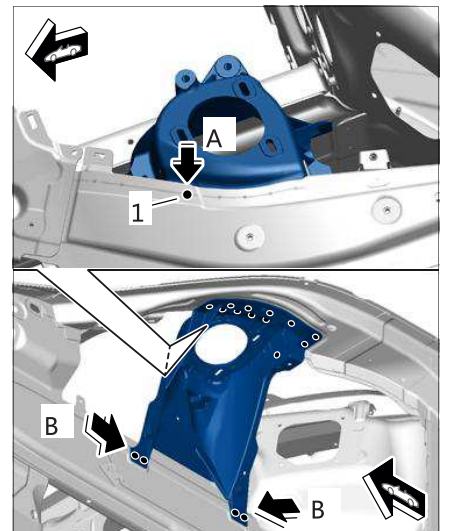

钻孔

- 1.3. 在弹簧滑柱支座和纵梁之间的支架上钻两个孔 -箭头 B-。

偏置钻出铆钉的孔 -1 和 2-，以使其稍稍上移。

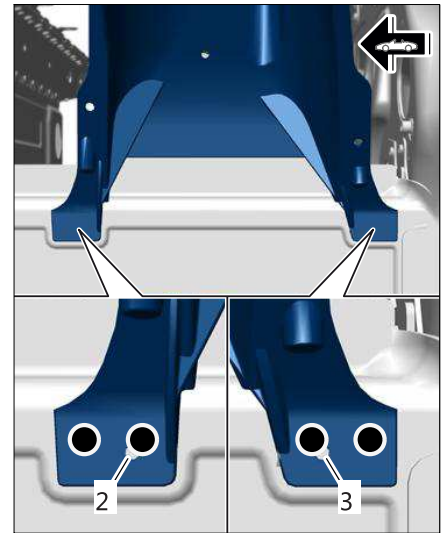

偏置孔

2. 拆卸弹簧滑柱支座。
3. 准备车身连接区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

## 安装弹簧滑柱支座

### 安装弹簧滑柱支座



#### 信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 涂抹粘合胶。 → **Application depth: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 - “信息”部分




涂抹粘合胶




涂抹粘合胶

2. 铆接弹簧滑柱支座。 → 空心铆钉 999.190.227.01

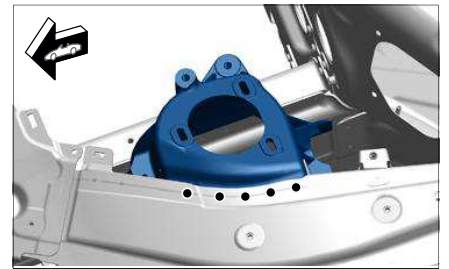

铆接弹簧滑柱支座

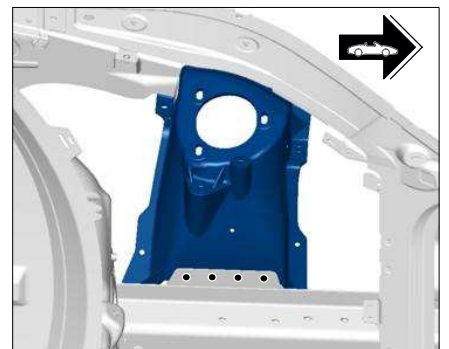

铆接弹簧滑柱支座

## 后续工作

### 车身维修的后续工作（使用矫直系统）

1. 将车辆从校正系统上松开并拆下。
2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
4. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封-“信息”部分.

还要小心密封维修区域。

5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
  6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护 - “信息”部分。
  7. 运用标准的空腔防锈 → 5X00IN44 空腔防锈 - “信息”部分。对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。
  8. 在修理区域安装拆下的附件。
- 

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99