

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 505355 更换翼子板接合板

## 工具

| 名称  | 类型   | 编号     | 描述 |                                                                                     |
|-----|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 麻花钻 | 商用工具 | Nr.201 |    |   |
| 沉头  | 商用工具 | Nr.202 |    |  |

## 技术价值

| 位置 | 描述 | 类型 | 基本值    | 公差 1 | 公差 2 |
|----|----|----|--------|------|------|
| 钻头 |    | 直径 | 6.5 mm |      |      |
| 钻头 |    | 直径 | 6.5 mm |      |      |

## 预备工作

### 车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

- Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
  - 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
- 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
  - 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
- 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
- 露出接合区域。
  - 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

## 安全指南和有关质量的信息

### 安全指南和有关质量的信息



#### 不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



#### 信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。


## 拆卸翼子板接合板

### 拆卸翼子板接合板




#### 信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

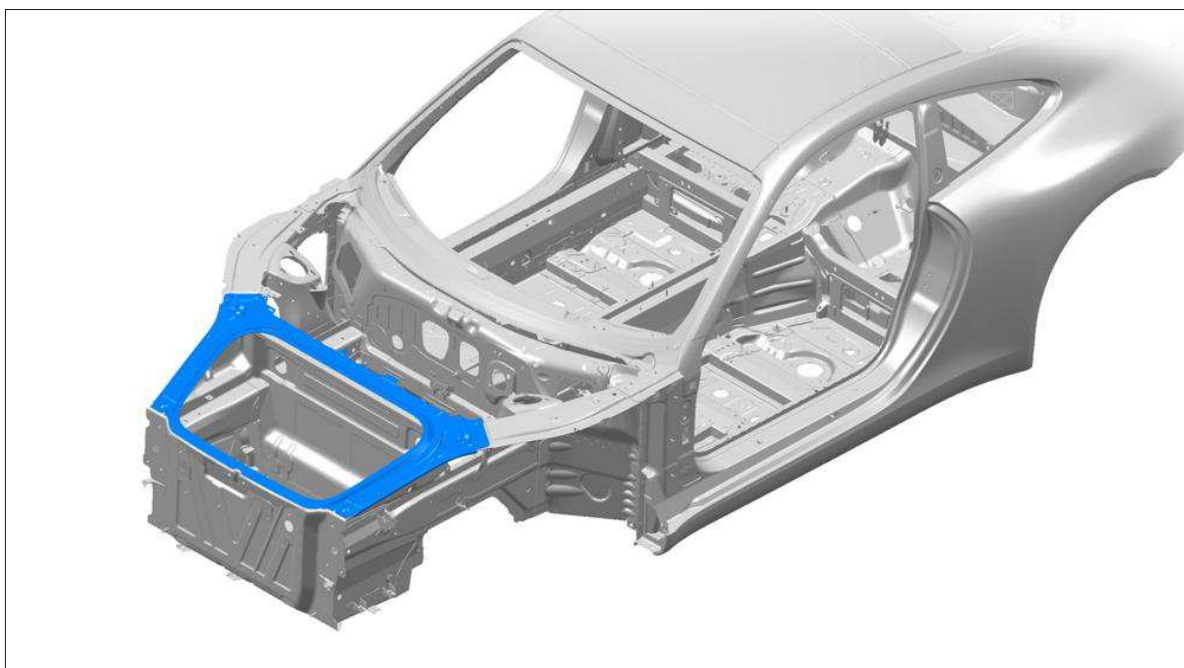


#### 前翼子板接合板

1. 使用钻头钻通铆定点。→ **直径: 6.5 mm**。
2. 钻通冲铆钉 **-A-** (使用 **麻花钻 Nr.201** )。

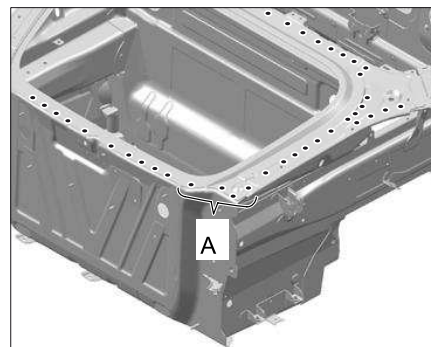

#### 拆卸翼子板接合板

3. 用热风枪加热粘合区域。

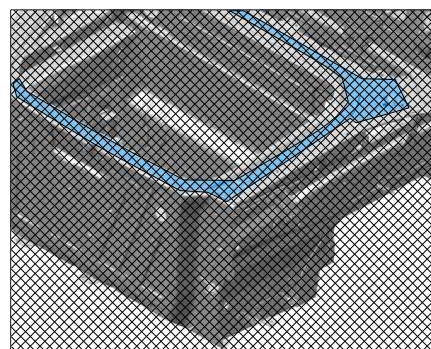


#### 松开粘合区域

4. 拆下翼子板接合板。

## 准备前翼子板接合板以便进行安装

### 准备前翼子板接合板以便进行安装

1. 安装翼子板接合板并将其固定到车身。
  - 1.1. 穿过现有的孔钻铆钉孔。 → **直径: 6.5 mm**
2. 拆下翼子板接合板。
3. 用于安放沉头铆钉的沉头孔。 **沉头 Nr.202**
4. 准备连接区域以便粘合。

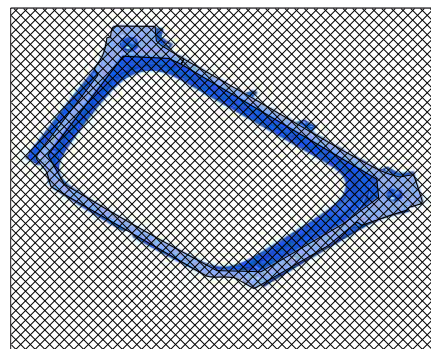


准备连接区域以便粘合

## 准备车身连接区域以便安装翼子板接合板

### 准备车身连接区域以便安装翼子板接合板

1. 准备连接区域以便粘合。

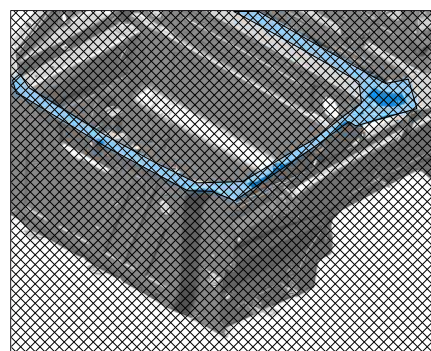


准备连接区域以便粘合

## 安装翼子板接合板

### 安装翼子板接合板

1. 涂抹粘合胶。

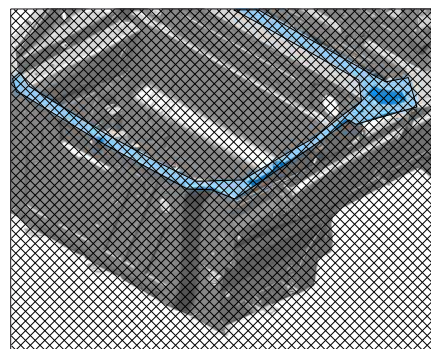

- 2. 安装行李厢支架。
- 3. 铆接行李厢支架。 → 空心铆钉 000.043.207.59

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

- 1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
- 2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
- 3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。  
  
还要小心密封维修区域。
- 4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
- 5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。
- 6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。
- 7. 在维修区域安装拆卸的附件。

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99