

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 505519 拆卸和安装前翼子板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
将翼子板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯
- 2. 拆卸安全气囊传感器。 → 695119 拆卸和安装气囊传感器

 信息

仅在拆卸右侧翼子板时。

- 3. 拆下加油口盖。 → 553719 拆卸和安装加油口盖

 信息

仅在拆卸右侧翼子板时。

- 4. 拆下干燥器。 → 875519 拆卸和安装干燥器

 信息


仅在拆卸左侧翼子板时。

- 5. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃洗涤液储液罐

拆卸和安装前翼子板


拆卸和安装前翼子板

- 1. 拆下膨胀铆钉 -1- 并将盖板 -2- 从前翼子板 -3- 上拆下。

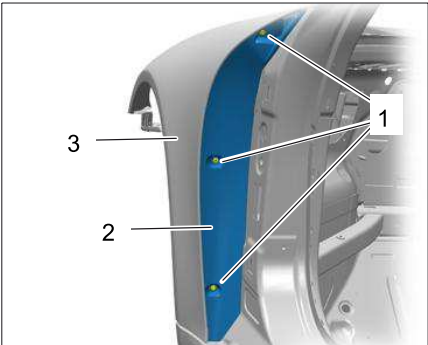


拆卸盖板

2. 将管路支架 -4- 从前翼子板 -1- 上拆下并将电线束移至一侧。

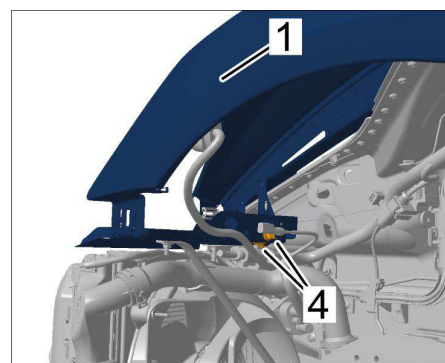


松开电线束

3. 拧下螺母 -5- 。
4. 旋开并拆下螺钉 -6- 。
5. 拆下膨胀卡子 -7- 。

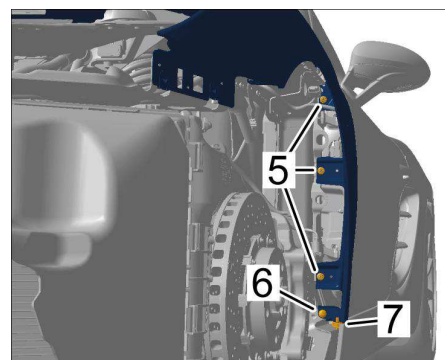


松开 A 柱处的前翼子板

6. 旋开并拆下螺钉 -8- 。

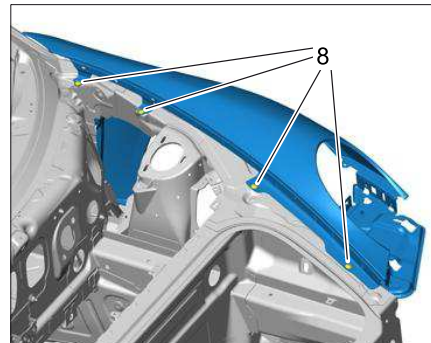


松开前翼子板顶部

7. 拧下螺母 -9- 。

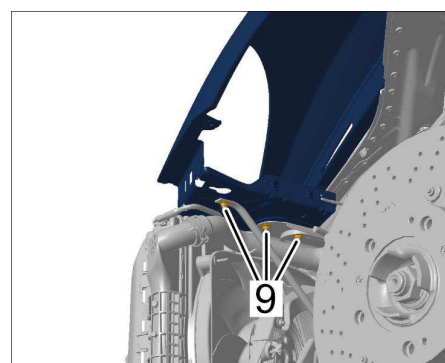

松开前翼子板底部

8. 拧下螺钉 -10- 并拆下前翼子板 -1- 。

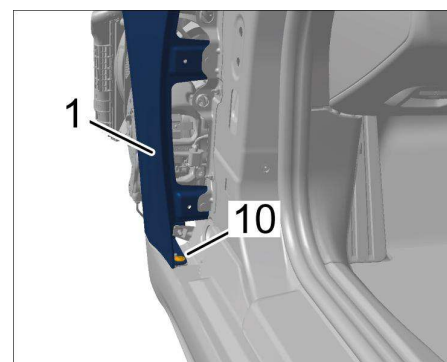

拆卸前翼子板

9. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

前翼子板上螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

前翼子板上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

仅在安装左侧翼子板时。

1. 安装挡风玻璃清洗器的储液罐。→ 926019 *拆卸和安装挡风玻璃清洗器的储液罐*



信息

仅在安装右侧翼子板时。

2. 固定干燥器。→ 875519 *拆卸和安装干燥器*



信息

仅在安装右侧翼子板时。

3. 安装加油口盖。→ 553719 *拆卸和安装加油口盖*
4. 安装安全气囊传感器。→ 695119 *拆卸和安装气囊传感器*
5. 安装大灯。→ 941519 *拆卸和安装大灯*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99