


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 505619 拆卸和安装前轮罩内衬


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将轮罩内衬前部固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

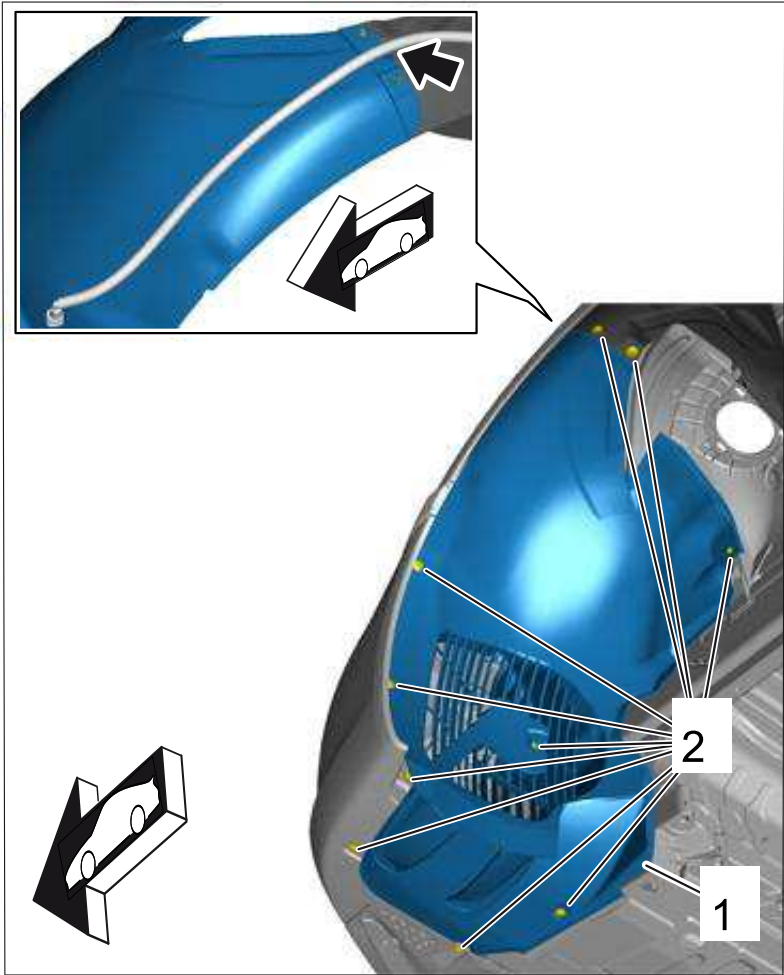


拆卸前轮罩内衬 - 前部

用于将轮罩内衬后部固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
---------------------	------	------	----------------	--	--

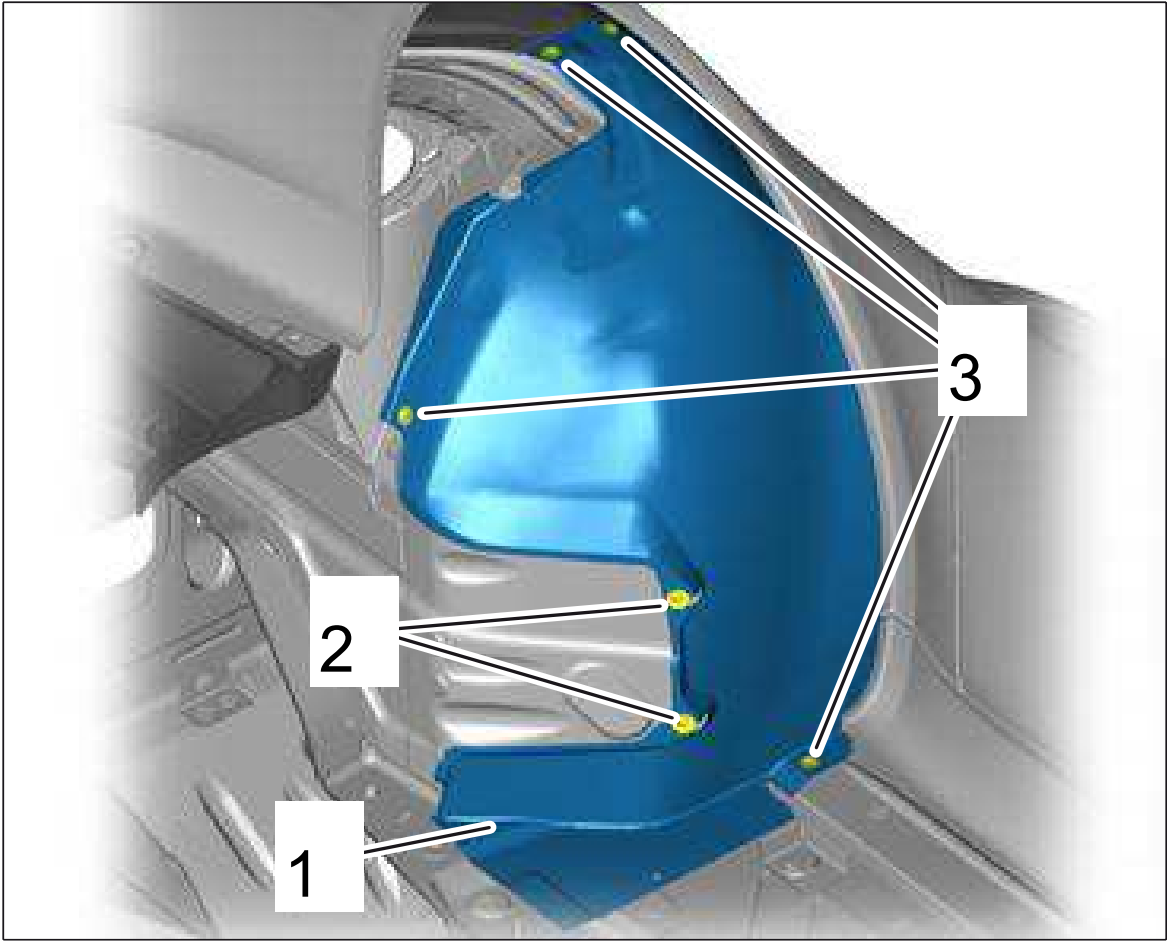

拆卸前轮罩内衬 - 后部

用于将轮罩内衬后部固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	
---------------------	------	------	----------------	--

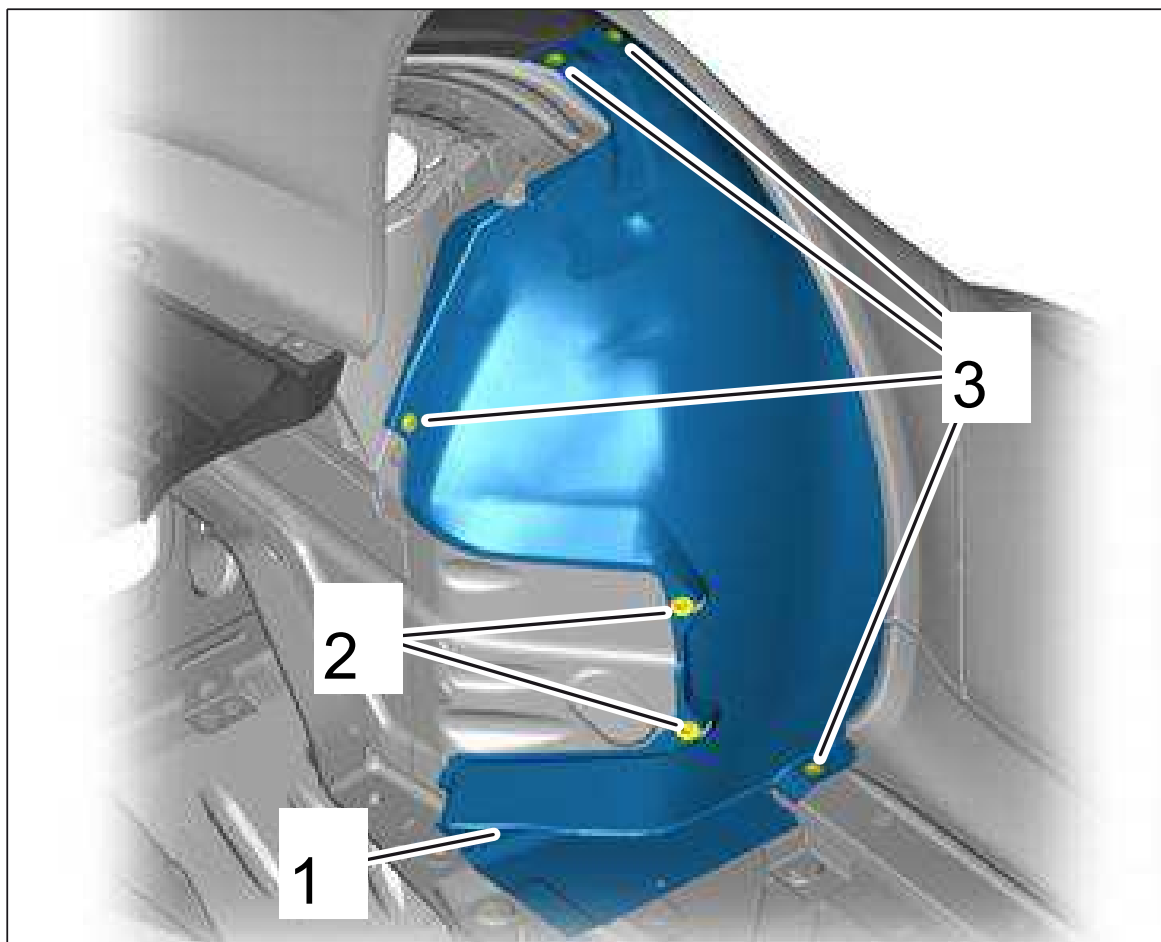

拆卸前轮罩内衬 - 后部

预备工作


预备工作

举升车辆。 → 4X001N 提升车辆

拆卸和安装前轮罩内衬

拆卸和安装前轮罩内衬 - 后部

1. 拧下螺母 -2- 。
2. 旋开并拆下螺钉 -3- 。
3. 拆卸前轮罩内衬 -后部 -1- 。

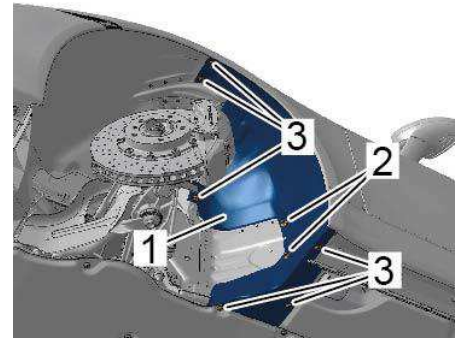

拆卸前轮罩内衬 - 后部


4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

前轮罩内衬上螺母的紧固扭矩 - 后部： [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

前轮罩内衬上螺钉的紧固扭矩 - 后部： [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

拆卸和安装前轮罩内衬 - 前部

1. 旋开并拆下螺钉 -2-。
2. 拆下前轮罩内衬 - 前部 -1-。

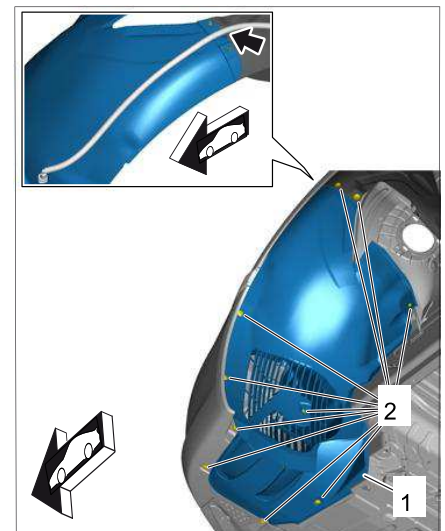

拆卸前轮罩内衬 - 前部

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

前轮罩内衬上螺钉的紧固扭矩 - 前部： [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

将车辆降下。 → 4X00IN 提升车辆

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99