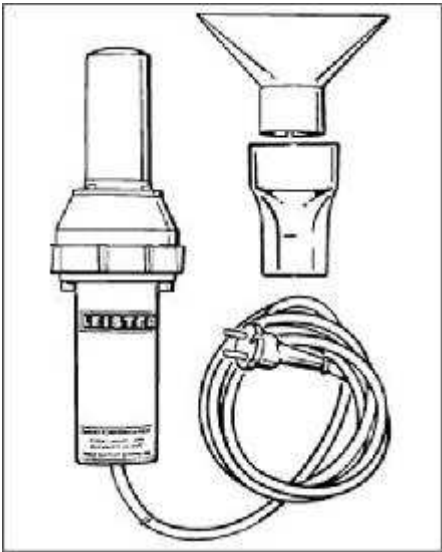


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 507955 更换前侧梁（断面）

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416	车间设备	WE 1119		
麻花钻	商用工具	Nr.201		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
Side member connection point	Large cut	Length	180 mm		
纵梁的连接点	尺寸 X	长度	125 mm		
Side member connection point	Outer shell only	Length	100 mm		
钻头		直径	9 mm		
钻头		直径	9 mm		
Drill bit		Diameter	6.5 mm		
涂粘合胶	均匀摊开	Application depth	0.5 mm		
涂粘合胶	均匀摊开	涂胶厚度	0.5 mm		
粘合胶条		涂胶厚度	5 mm		
侧梁上的螺纹接头		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

预备工作

车身维修的准备工作（使用矫直系统）

1. 拆下维修区域中的附加零件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 使用校正系统设置校正平台。
3. 在校正平台上安置车辆。
4. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 4.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
5. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于修理铝制部件的信息”→ 5X00IN05 关于修理铝制部件的信息 -“信息”章节
6. 露出接合区域。
 - 6.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00




信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。 在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

拆卸前侧梁


拆卸前侧梁

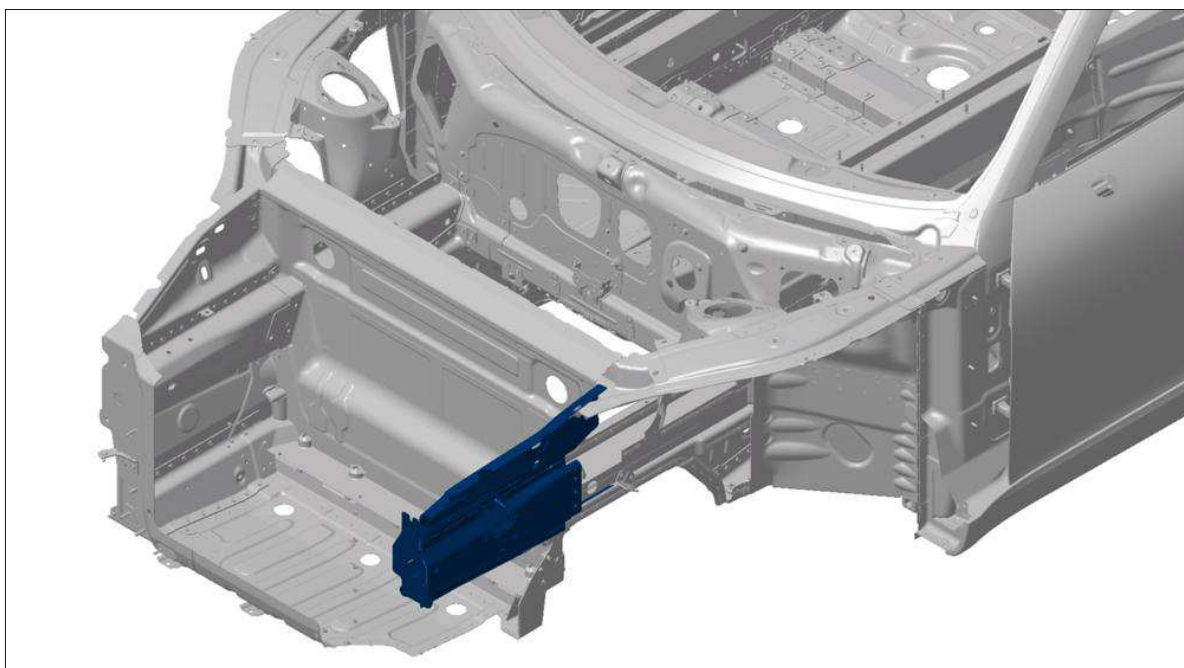

前侧梁

1. 大致切除纵梁 -1- 和轮罩 -2- 的纵梁。

1.1. 将纵梁切到合适的尺寸 -X-。 → Length: 180 mm

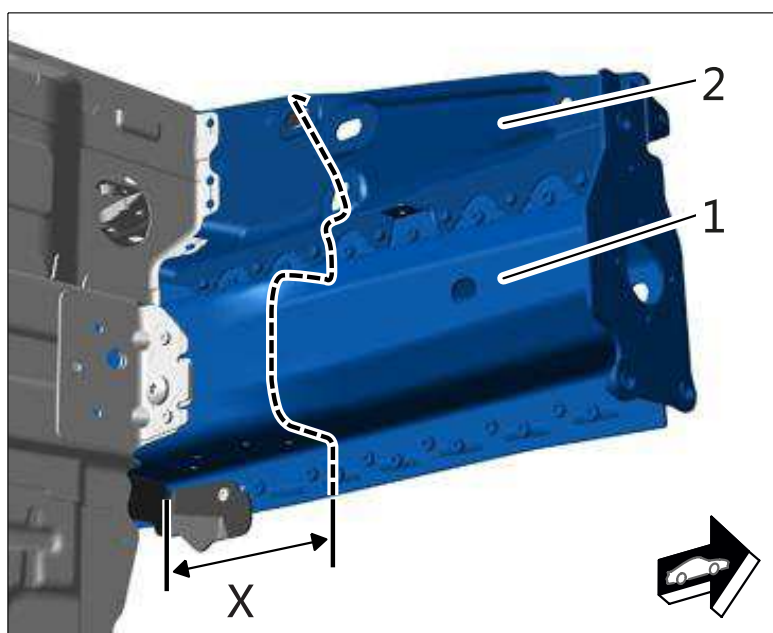

大致切除纵梁

尺寸 -X- 是从弯曲边缘到加强件 -3- 测量的。




信息

从新的前侧梁测量最终尺寸（部分）。


标记并加工切口。→ **长度: 125 mm**

拆下剩余部分 -1- 。

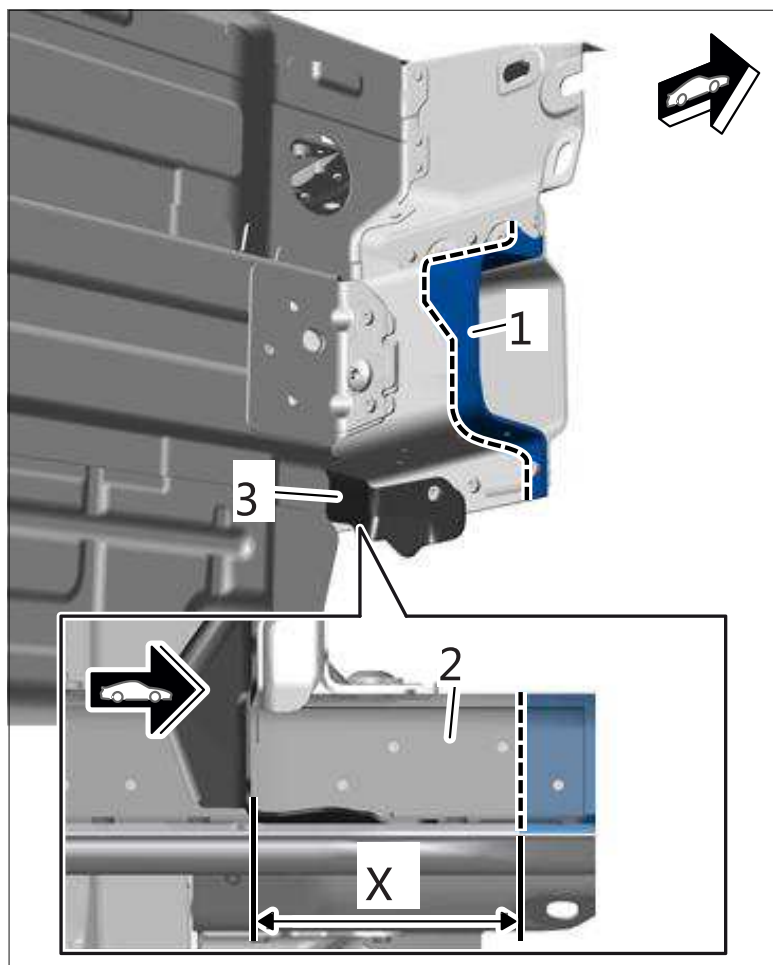


内侧纵梁的连接点

1.2. 使用 **麻花钻 Nr.201** 钻通冲铆钉。

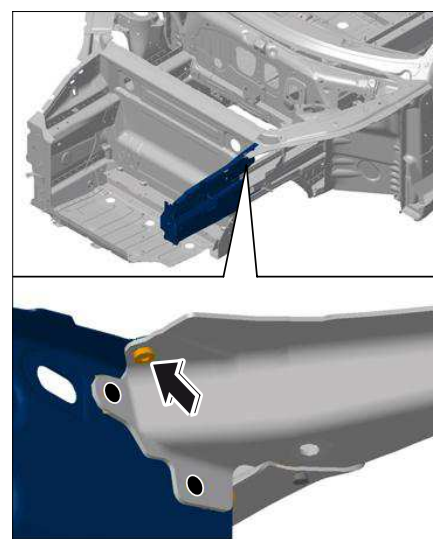

拆卸侧梁

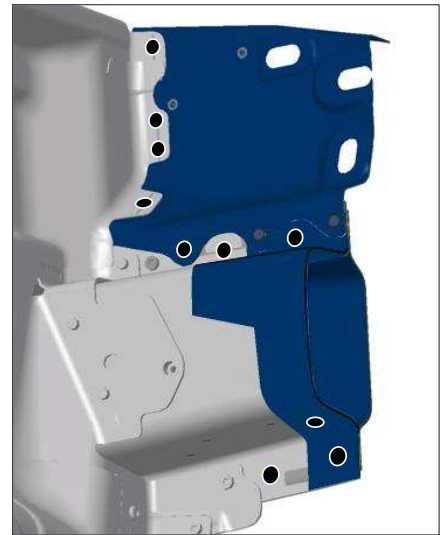

拆卸侧梁




信息

仅在顶板上开出切口。执行此操作时请确保不要损坏底板。

1.3. 将外壳切割成合适的尺寸 -Y-。→ Length: 100 mm


使用 **麻花钻 Nr.201** 钻通冲铆钉。

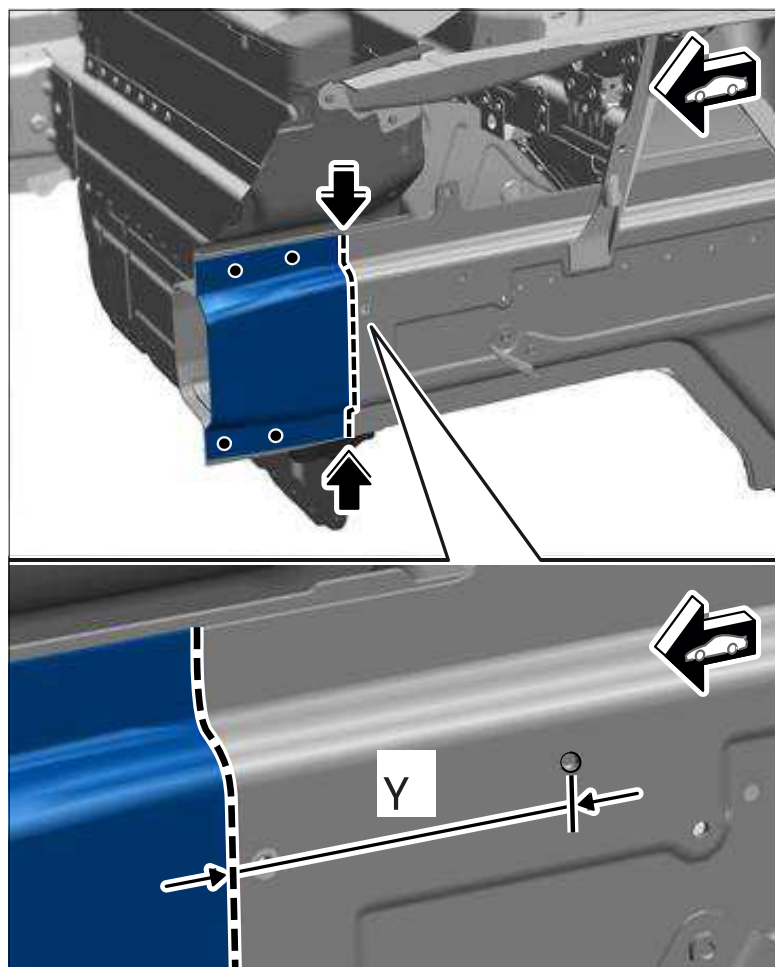

纵梁外壳上的切口

1.3.1. 对粘合区域加热 → 拆卸外壳。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

1.4. 拆下外壳的其余零件。

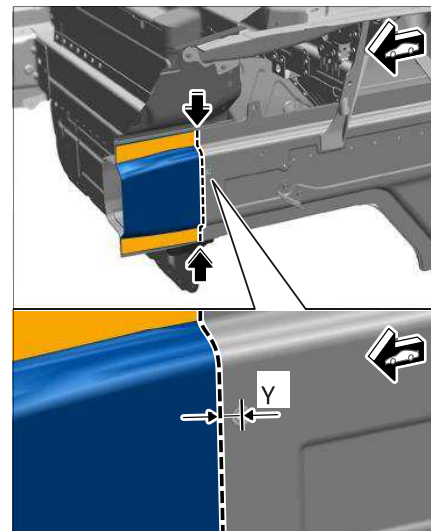

拆卸外壳

1.5. 根据尺寸稍大的新零件在内壳上标记切口。




信息

仅在顶板上开出切口。执行此操作时请确保不要损坏底板。

1.6. 切割内壳。注意底面上的内板 -箭头- 。




内壳切口

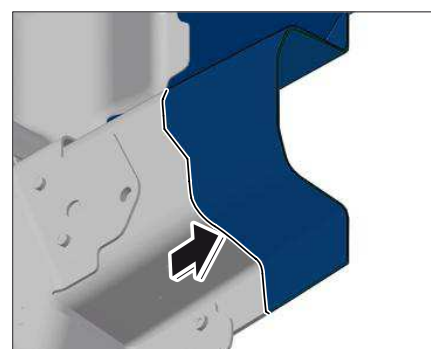


下部内壳切口

2. 拆下轮罩的其余部分

2.1. 对粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

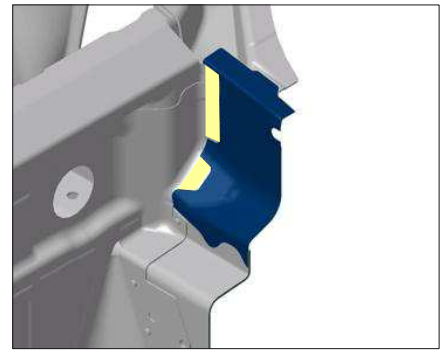

粘合区域

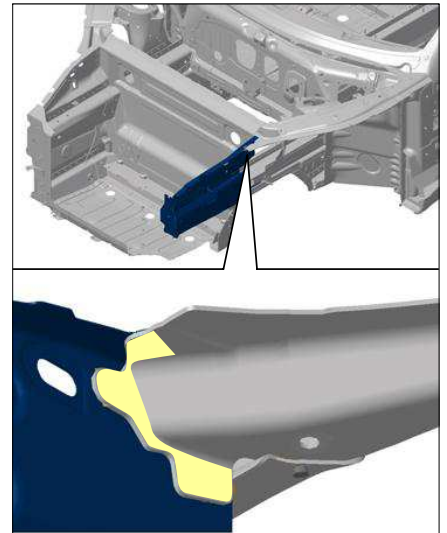


粘合区域

- 2.2. 拆下轮罩的其余部分。
3. 使用矫直套件准确地安装辅助零件。 根据需要截短车辆上的侧梁。

准备车身连接区域以便安装侧梁

更换铆螺母

1. 松开螺纹螺栓。
2. 为铆螺母钻孔。 → 直径: 9 mm

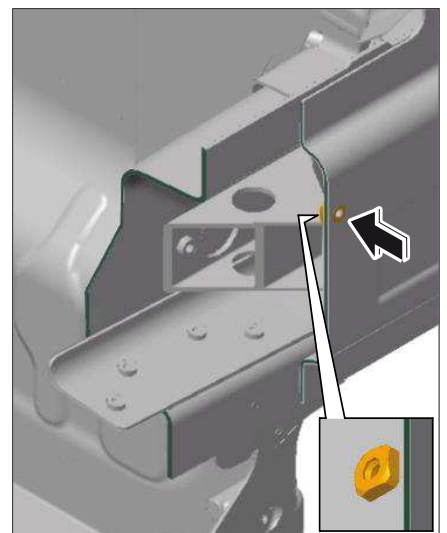

拆下铆螺母

3. 拆下铆螺母。
4. 安装子零件并将其牢固固定在车身上。

使用拉直系统定位子零件。

- 4.1. 通过现有的孔给铆螺钉钻孔。→ **直径: 9 mm**
5. 拆下辅助零件。
6. 在两侧清理孔的毛刺。
7. 在最终安装好侧梁后，固定→ 铆螺钉 N107 608 01 。

准备用于安装侧梁的车身连接区域




信息

- 螺钉也用作接地连接。
- 用丝锥除去零配件螺纹上的灰尘和底漆。
- 除去车身上螺钉头附近的灰尘和底漆。→ 5X00IN25 制作接地连接

1. 安装辅助零件并将它固定到车身。

使用矫直系统放置辅助零件。


- 1.1. 通过现有的孔给铆钉钻孔。→ **Diameter: 6.5 mm**
2. 另外在底部重叠部分附近钻一个孔 **-箭头-**。
3. 在角形板 **-A-** 附近再钻一个孔。

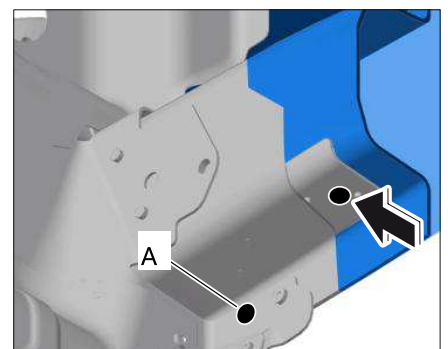


底孔

4. 在侧梁上贴标记。
- 4.1. 将拧入点复制到侧梁外侧并做标记。
5. 钻出用于螺纹连接的孔。


- 5.1. 拆下辅助零件。
- 5.2. 使用 8.5 mm 钻头在侧梁上钻孔。
6. 清理孔的毛刺。
7. 准备侧梁上的粘合区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

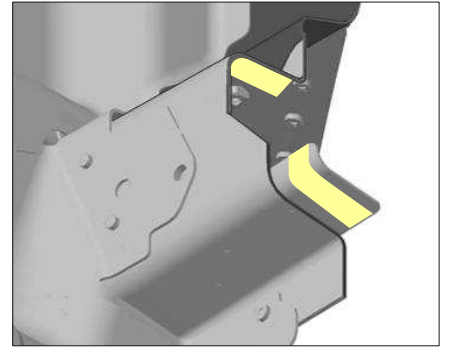

粘合区域

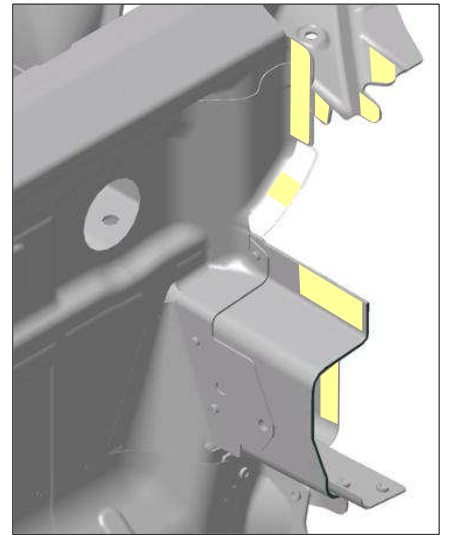

粘合区域

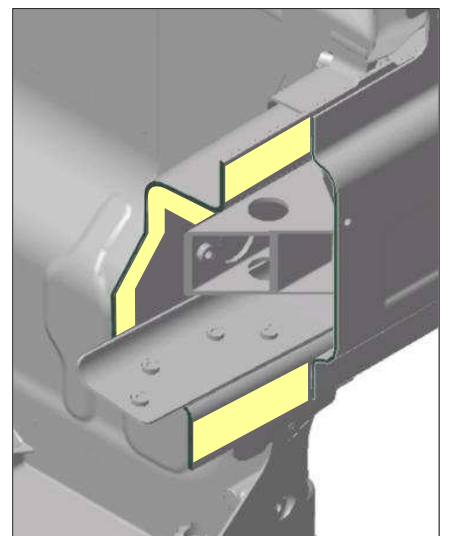


粘合区域



准备前侧梁以便进行安装

准备前侧梁以便进行安装


1. 准备辅助零件上的粘合区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

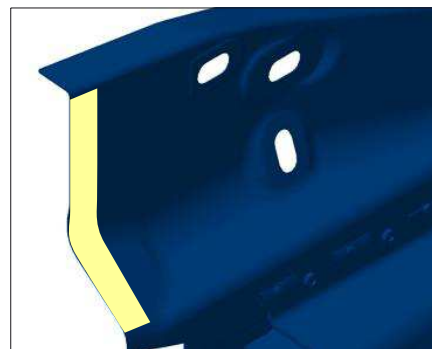

粘合区域

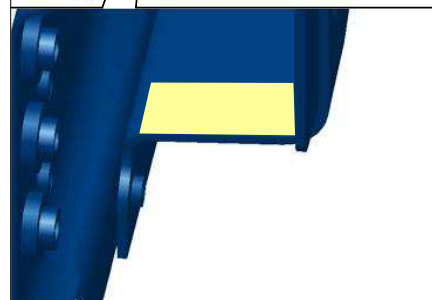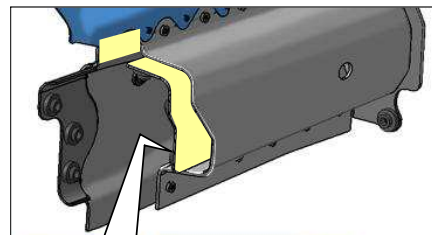

粘合区域

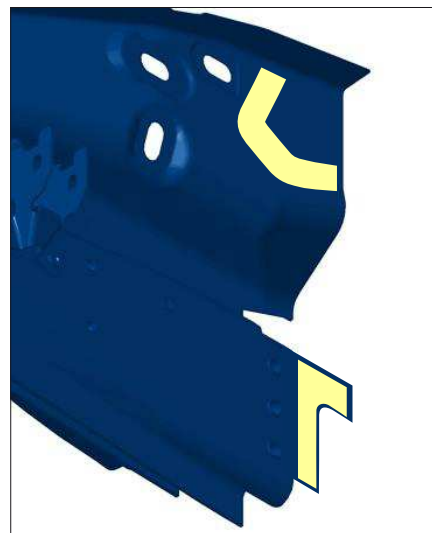

粘合区域


安装前侧梁

安装前侧梁


1. 将粘合胶涂到车身。

在整个粘合表面上均匀涂抹粘合胶。 → **Application depth: 0.5 mm**


使用车身结构粘合胶→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

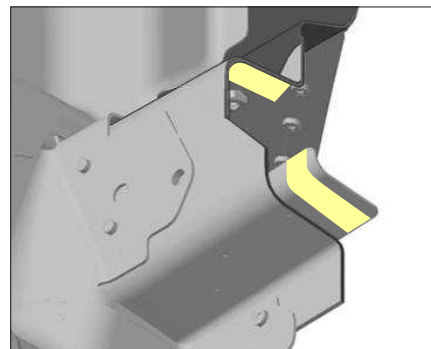

粘合区域

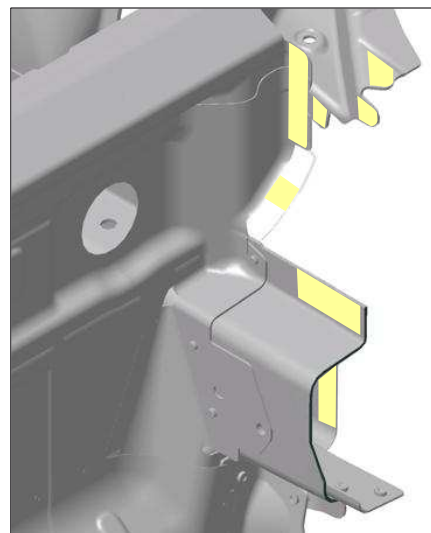


粘合区域

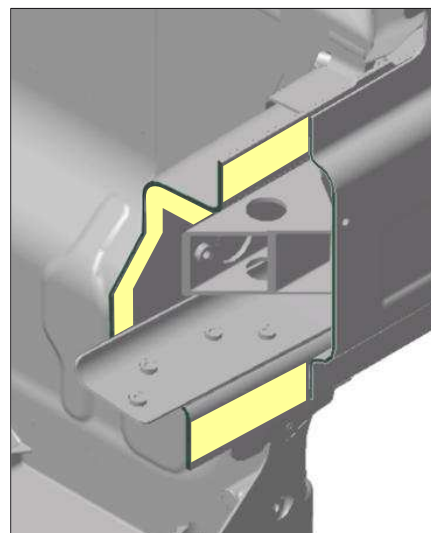


粘合区域

2. 将粘合胶涂到侧梁上。


在整个粘合表面上均匀涂抹粘合胶。 → 涂胶厚度: 0.5 mm

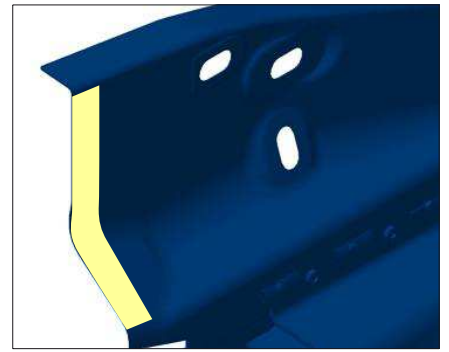

粘合区域

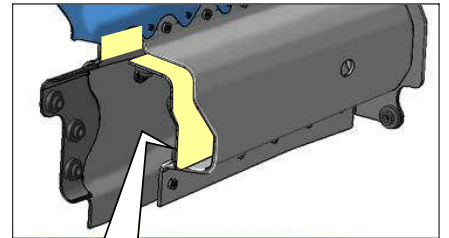


粘合区域

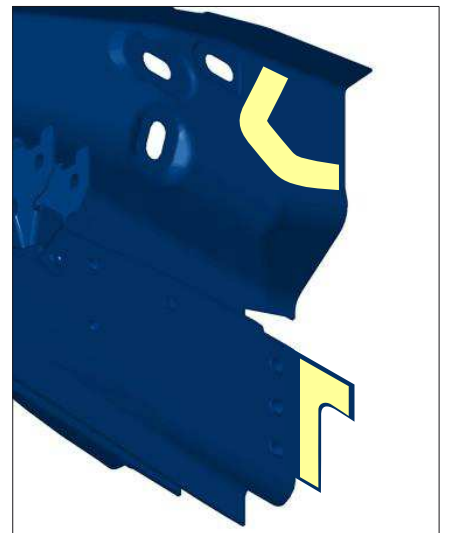

粘合区域

2.1. 并且将一条粘合胶涂抹到螺钉凸缘的前边缘上。→ **涂胶厚度: 5 mm**

3. 使用矫直系统将辅助零件置于侧梁上。

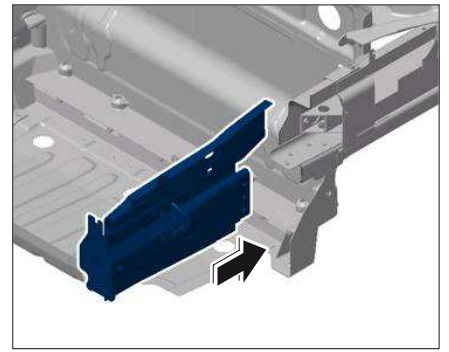


安装前侧梁




信息

- 螺钉也用作接地连接。
 - 用丝锥除去零配件螺纹上的灰尘和底漆。
 - 除去车身上螺钉头附近的灰尘和底漆。 → 5X00IN25 制作接地连接
4. 拧入沉头螺钉 → 沉头螺钉 999.073.549.01 ，然后拧紧至规定的紧固扭矩。 → **紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)**

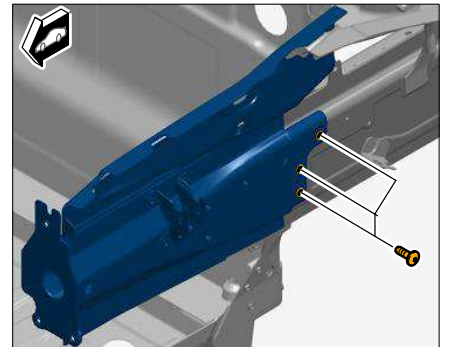


安装前侧梁

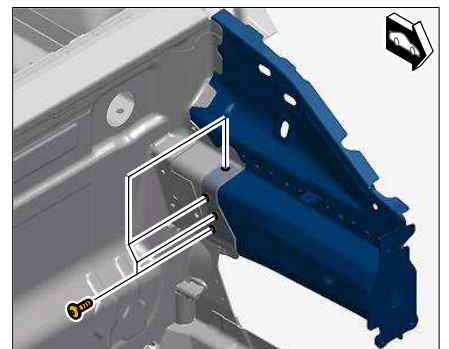

安装前侧梁


5. 铆接侧梁

- 5.1. 铆接图示区域 **-箭头-** (使用 → 空心铆钉 999.190.227.01)。

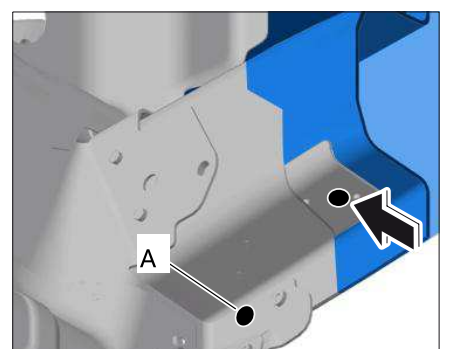


底孔

5.2. 铆接图示区域 **-A-**（使用→空心铆钉 999.190.230.01）。

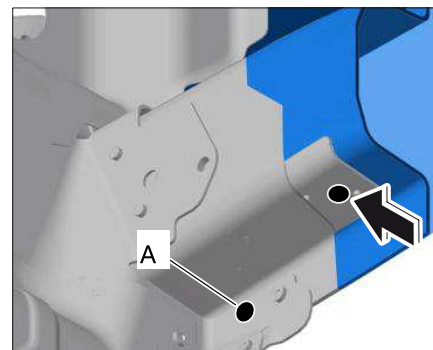


底孔

5.3. **-A-** 使用→空心铆钉 999.190.230.01 铆接图示区域。

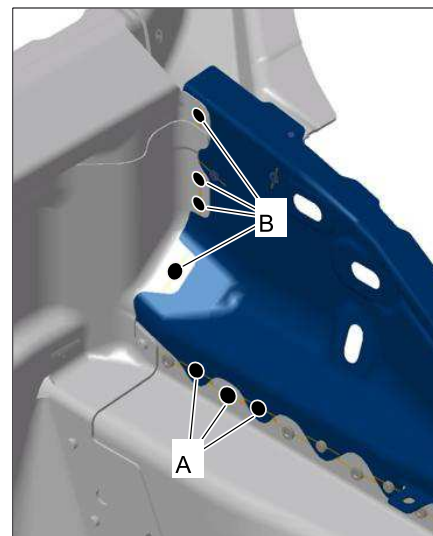


安装侧梁

5.4. **-B-** 使用→空心铆钉 999.190.229.01 铆接图示区域。

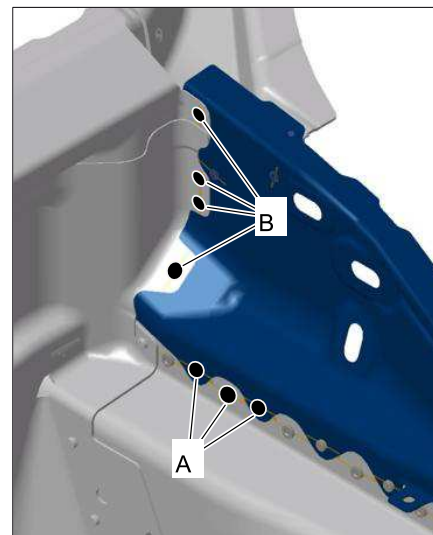


安装侧梁

5.5. 使用→空心铆钉 999.190.229.01 铆接图示区域。

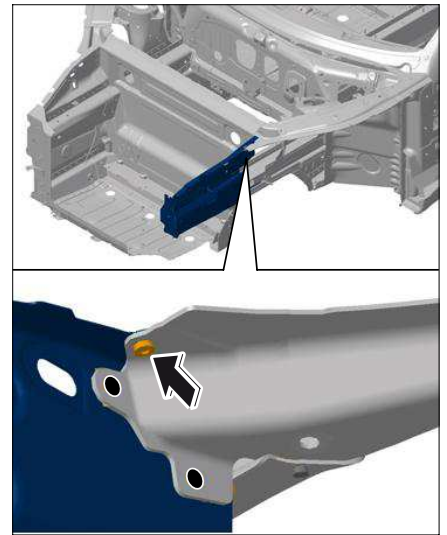

拆卸侧梁

- 5.6. 在安装翼子板接合板后，将空心铆钉插入图示区域 -箭头-。
→ 505355 更换翼子板接合板

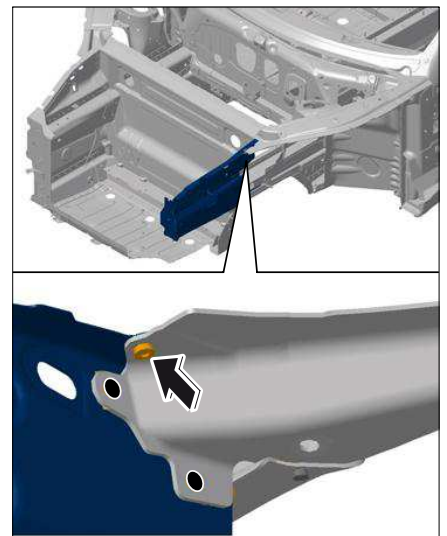

拆卸侧梁

后续工作

车身维修的后续工作（使用矫直系统）

1. 将车辆从校正系统上松开并拆下。
2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
4. 用车身密封胶还原标准密封状态 → 5X00IN42 接缝密封 - “信息”部分。
还要小心密封维修区域。
5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护 - “信息”部分。
7. 运用标准的空腔防锈 → 5X00IN44 空腔防锈 - “信息”部分。对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。

8. 在修理区域安装拆下的附件。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99