

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池控制台到保持架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆下车辆电气系统蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池

拆卸和安装蓄电池控制台

拆卸和安装蓄电池控制台




信息

baochi123D

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 拧开并拆下螺钉 -2-（位于蓄电池控制台 -1- 上）。

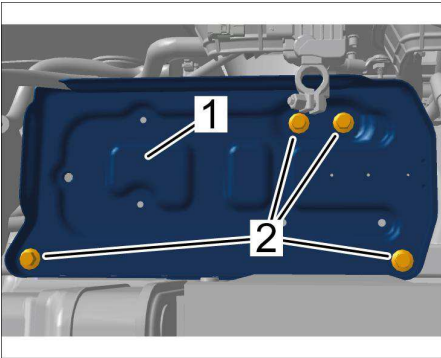

分离蓄电池控制台

2. 小心地抬起蓄电池支架并转动，直至可以触及电气插头 -2-。
3. 断开电气插头 -2-（位于燃油泵控制单元 -1- 上）。
4. 将蓄电池控制台以及燃油泵控制单元一同拆下 -1-。

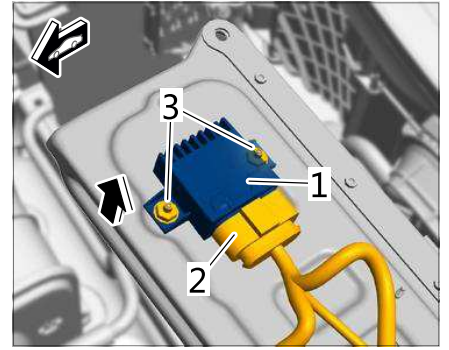

拆下蓄电池控制台

5. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

蓄电池控制台上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车辆电气系统蓄电池。 → 270619 *拆卸和安装蓄电池*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99