


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 516819 拆卸和安装仪表板托架


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
暖风/新鲜空气单元到仪表板支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

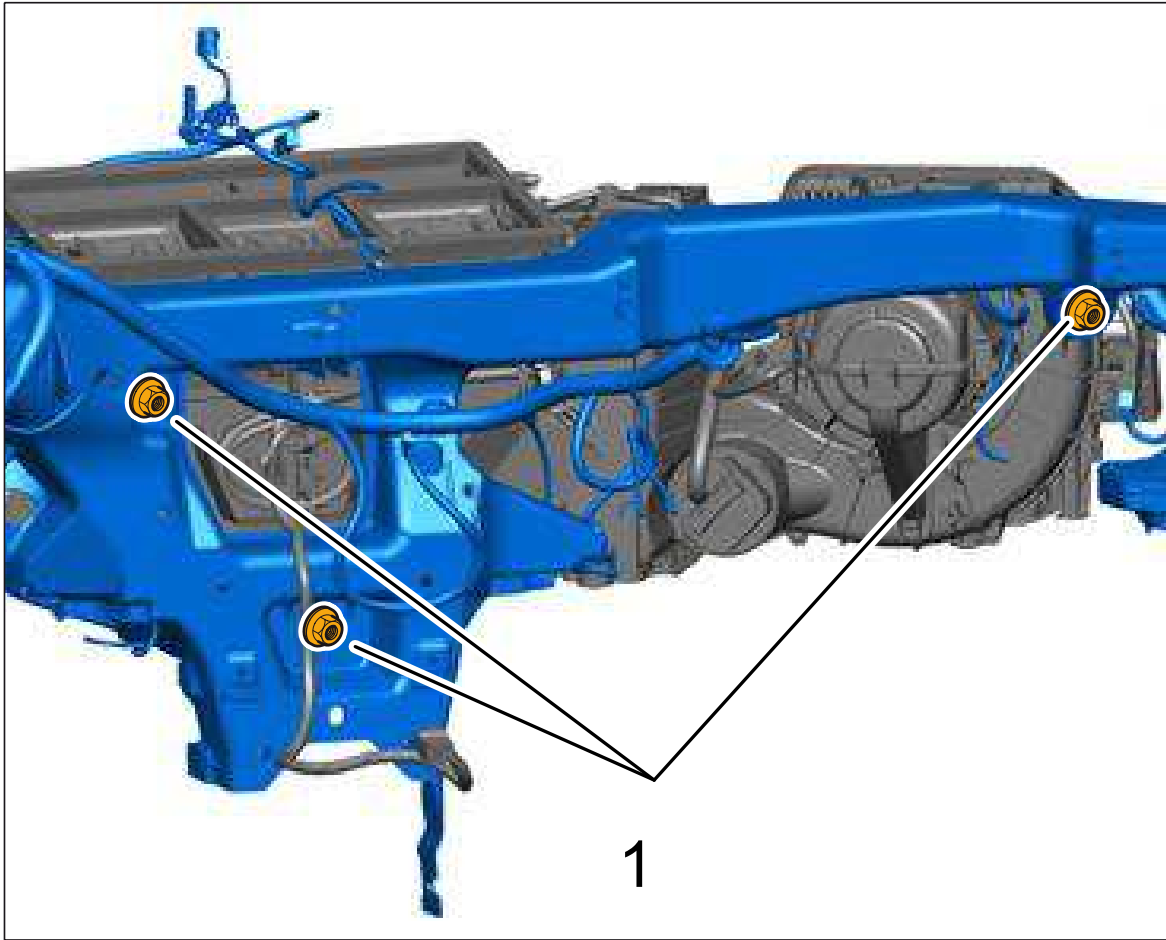


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

用于将仪表板支架固定到固定器的螺钉	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------------------	------	------	------------------	--	--

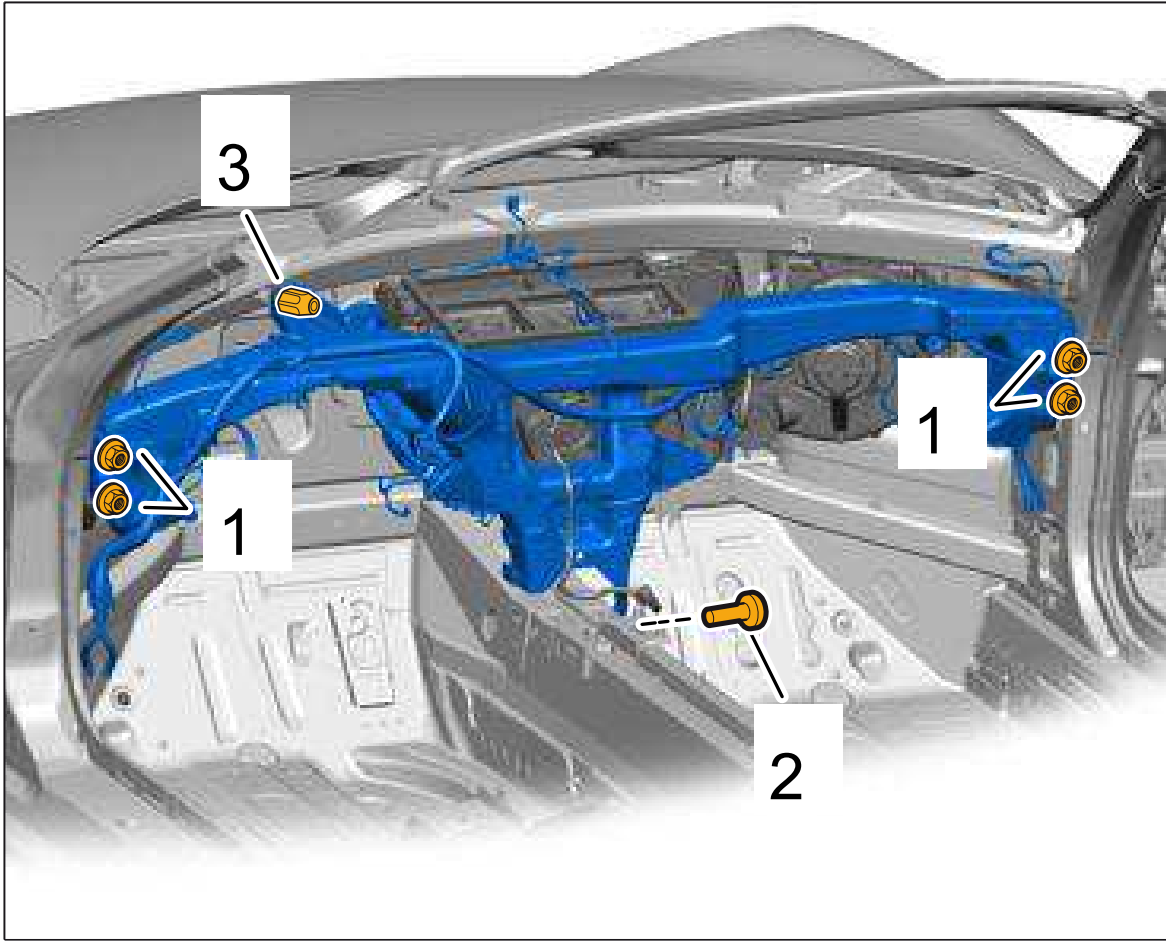

仪表盘托架的支座


用于将仪表盘支架固定到通道的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表盘支架固定到前围板的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表盘支架固定器固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

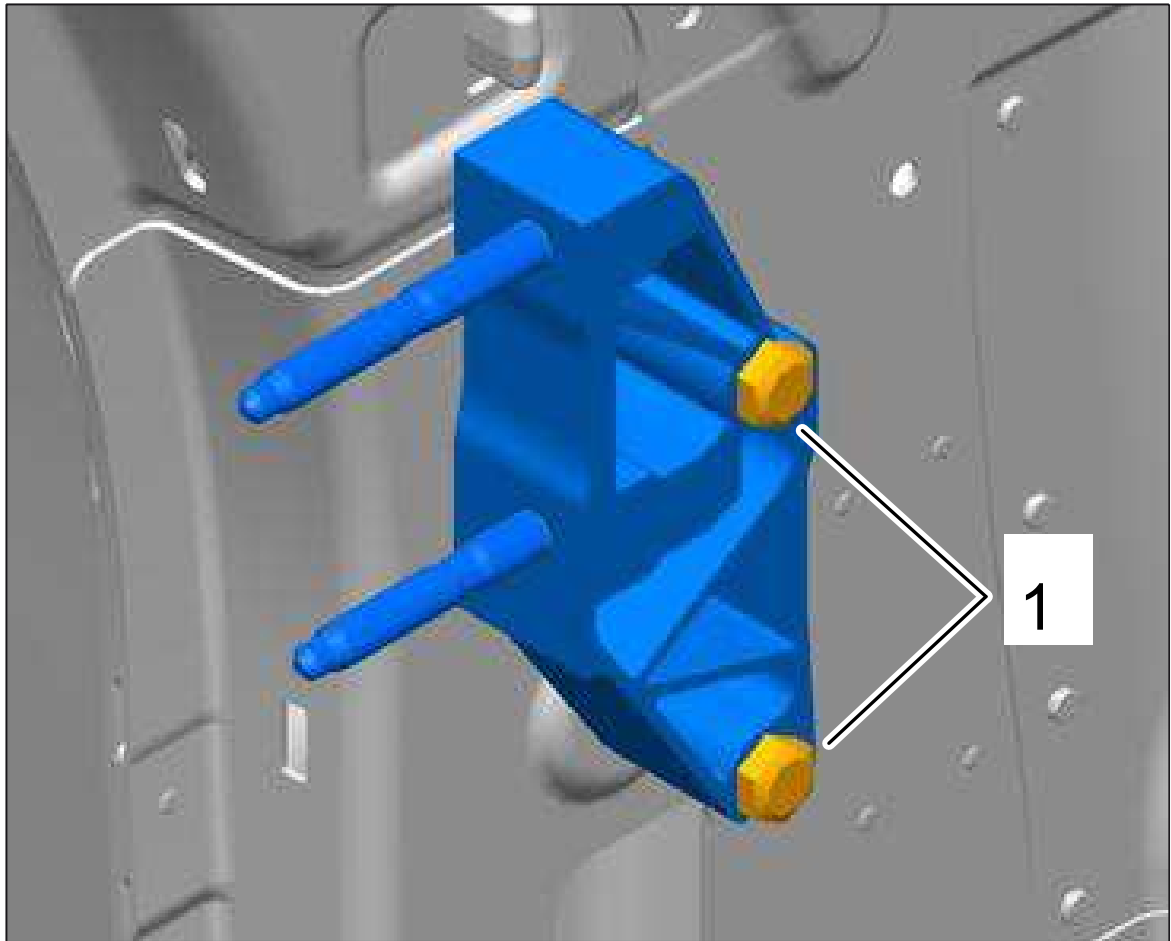

仪表板托架固定器支座

部件信息

仪表板支架的安装位置

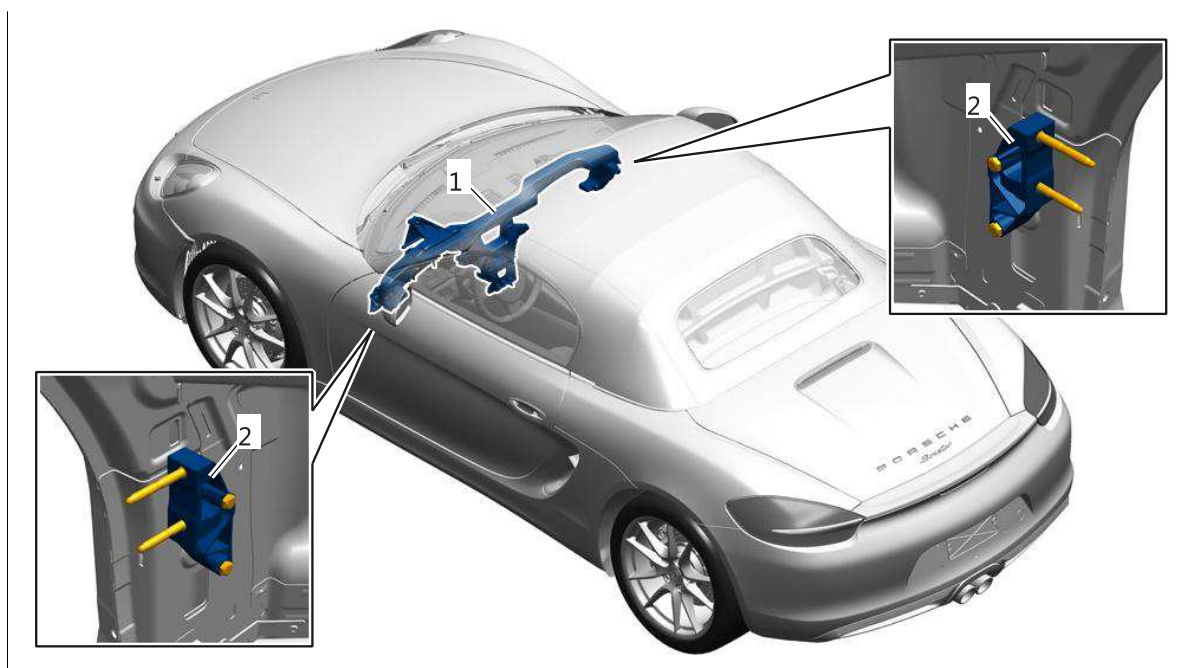

仪表板支架的安装位置

1 - 仪表板托架

2 - 仪表板托架固定器

预备工作


预备工作

1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装护盖
2. 拆下通道支架。 → 684419 拆卸和安装通道支架
3. 拆卸转向柱中心。 → 481519 拆卸和安装转向柱中心

拆卸和安装仪表板托架


拆卸和安装仪表板托架

1. 断开仪表板的电线线束。
 - 1.1. 断开左侧 A 柱连接点处的电气插头。
 - 1.1.1. 松开左侧保险丝盒处的电气插头 -箭头 A- 并将其引导出 -箭头 B-。
 - 1.1.2. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 C-。

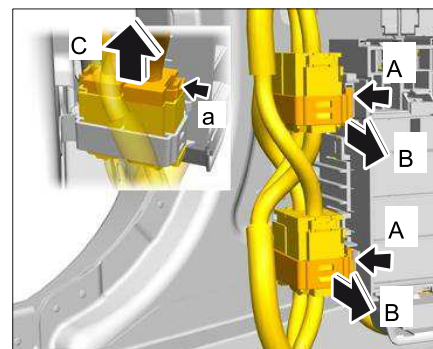

松开并拔下电气插头

1.2. 松开暖风/新鲜空气单元的线束上的卡子 -1-。

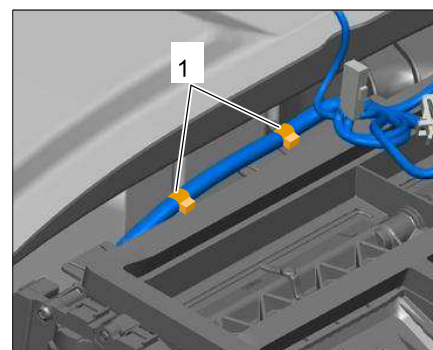


松开卡子

1.3. 断开右侧 A 柱连接点处的电气插头。

1.3.1. 松开左侧保险丝盒处的电气插头 -箭头 A- 并将其引导出 -箭头 B-。

1.3.2. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 C-。

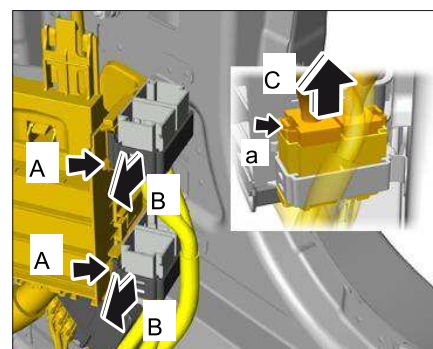


松开并拔下电气插头

1.4. 断开风枪电源的电气插头。

1.4.1. 松开电气插头 -箭头 A- 并将其引导出 -箭头 B-。


1.4.2. 松开锁止凸耳处的电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 C-。

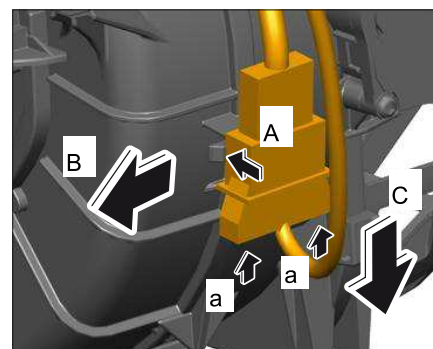

松开并拔下电气插头

2. 松开仪表板托架的支座。

2.1. 拧下螺母 -1- 。

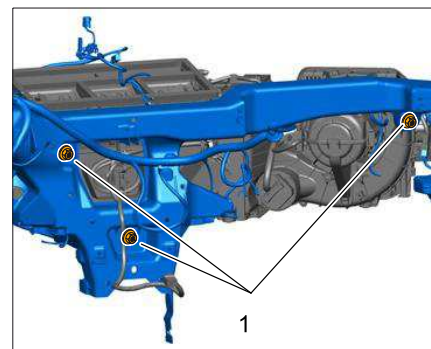


拧下螺母

2.2. 拧开并拆下通道右侧的下部螺钉 -2- 。

2.3. 拧开并拆下外部螺钉 -3- 。


2.4. 拧开并拆下侧面的螺钉 -1- 。

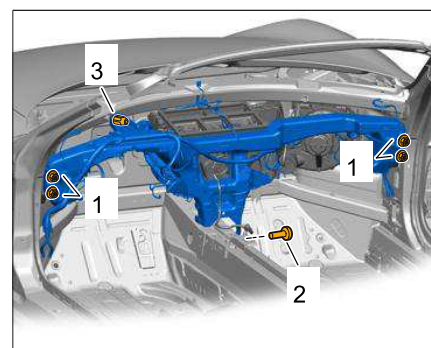

松开仪表板支架

2.5. 将仪表板支架从车身上拆除。

2.6. 将电线 -1- 从仪表板支架右侧 -2- 拆下。

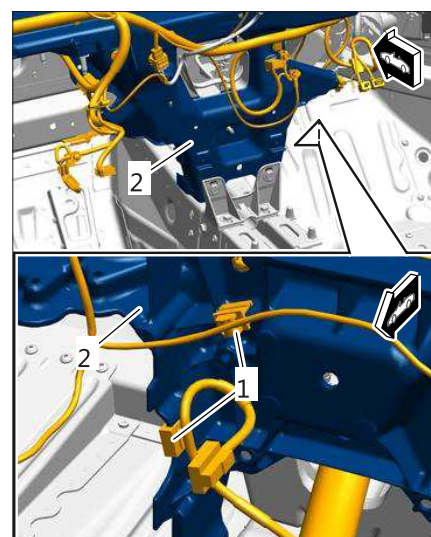


松开电线

2.7. 将仪表板支架拉向乘客舱，以将其拆下。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。


4. 拧入并拧紧侧面的螺钉 -1- 。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

5. 拧入并拧紧通道右侧的下部螺钉 -2- 。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)
6. 拧入并拧紧外部螺钉 -3- 。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

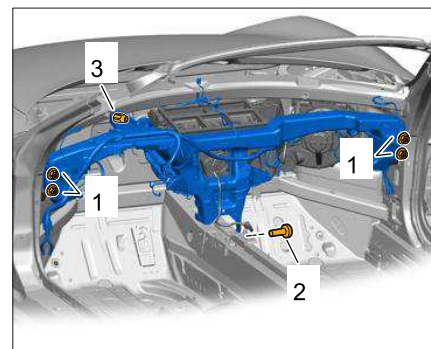

固定仪表板支架

7. 拧入并拧紧螺母 -1- 。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

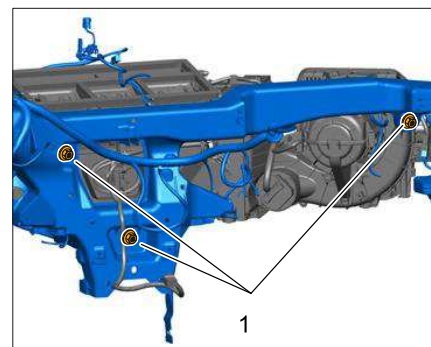

拧入并拧紧螺母

更换仪表板托架固定器


更换仪表板托架固定器



信息

螺钉 -1- 保留在仪表板支架的固定器中。

1. 拆下仪表板托架固定器。
 - 1.1. 松开螺钉 -1- 。 1)
 - 1.2. 拆卸包含螺钉的仪表板支架固定器 -1- 。

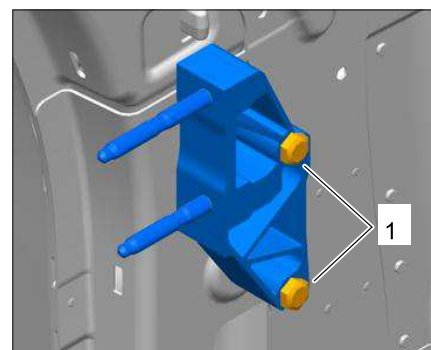


拆卸仪表板支架固定器

- 1) 按交替顺序逐渐地松开螺钉，以防止倾斜。
2. 安装新的仪表板支架固定器。

2.1. 将仪表板支架固定器与现有的螺钉 **-1-** 放置在安装位置。

2.2. 拧入并拧紧螺钉 **-1-**。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

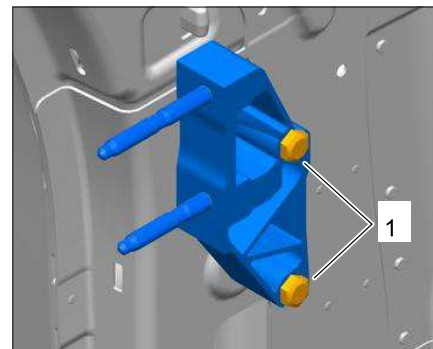

安装仪表板支架固定器

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱中心。 → 481519 *拆卸和安装转向柱中心*
2. 安装通道支架。 → 684419 *拆卸和安装通道支架*
3. 安装盖。 → 852219 *拆卸和安装护盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99