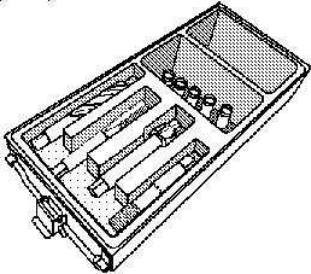
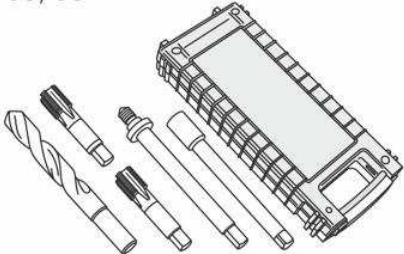
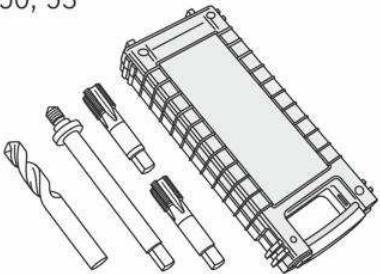
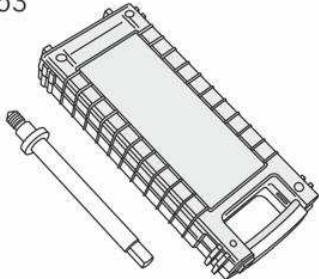
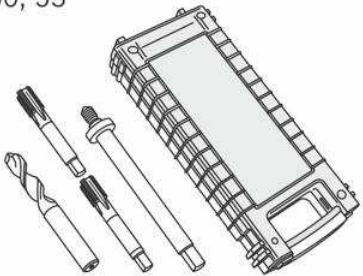


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 518941 螺纹衬套


工具

| 名称              | 类型   | 编号     | 描述 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time-Sert 螺纹维修包 | 专用工具 | 9394   |    | <div>50, 51, 53</div> <div></div> <div>9394 000 721 939 40</div> |
| 螺纹维修包           | 专用工具 | 9843   |    | <div>50, 53</div> <div></div> <div>9843 000 721 984 30</div>    |
| 螺纹维修包           | 专用工具 | 9843/1 |    | <div>50, 53</div> <div></div> <div>9843/1 000 721 984 31</div> |
| 螺纹维修包           | 专用工具 | 9843/2 |    | <div>50, 53</div> <div></div> <div>9843/2 000 721 984 32</div> |
| 螺纹维修包           | 专用工具 | 9843/3 |    |                                                                                                                                                     |

|                 |      |                |  |                                                                                                                                                        |
|-----------------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |                |  | <div> <div>50, 53</div>  <div>9843/3    000 721 984 33</div> </div> |
| Time-Sert 螺纹维修包 | 商用工具 | Nr.122-1 Pos.1 |  |                                                                      |
| Time-Sert 螺纹维修包 | 商用工具 | Nr.122-1 Pos.2 |  |                                                                     |


技术价值

| 位置       | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|----------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 Y | 长度 | 33 mm |      |      |
|          |      |    |       |      |      |

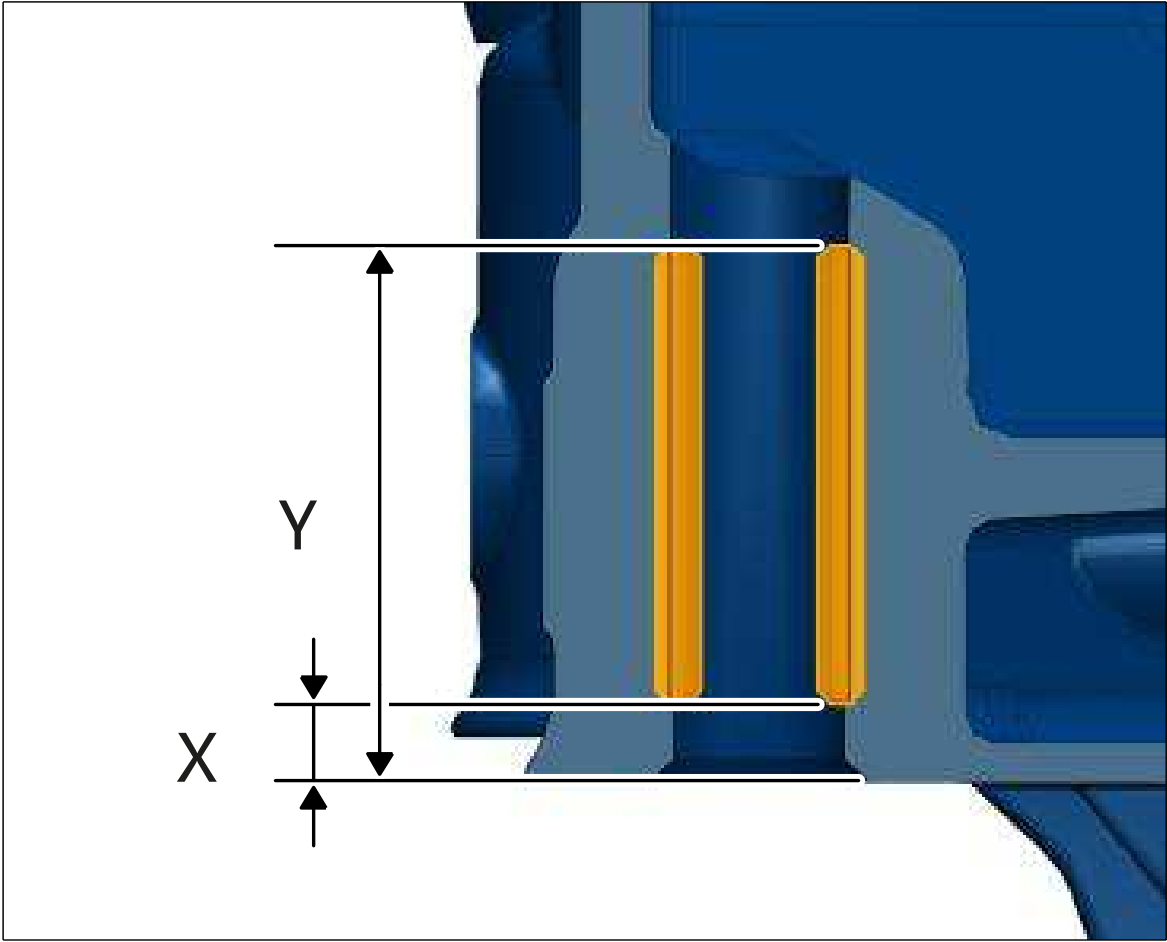


横梁螺纹维修

|          |      |    |      |  |  |
|----------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|----------|------|----|------|--|--|

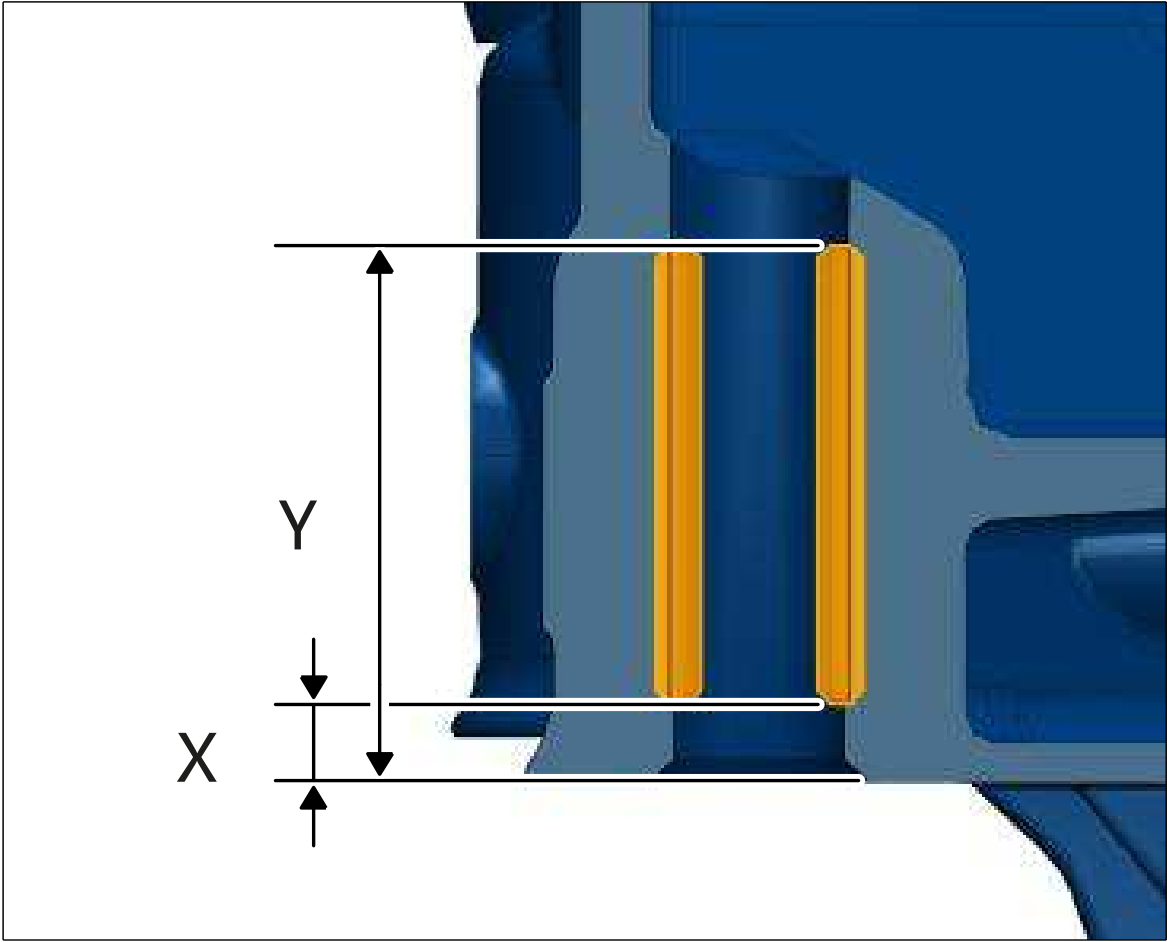


横梁螺纹维修

|      |      |    |       |  |  |
|------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 20 mm |  |  |
|------|------|----|-------|--|--|

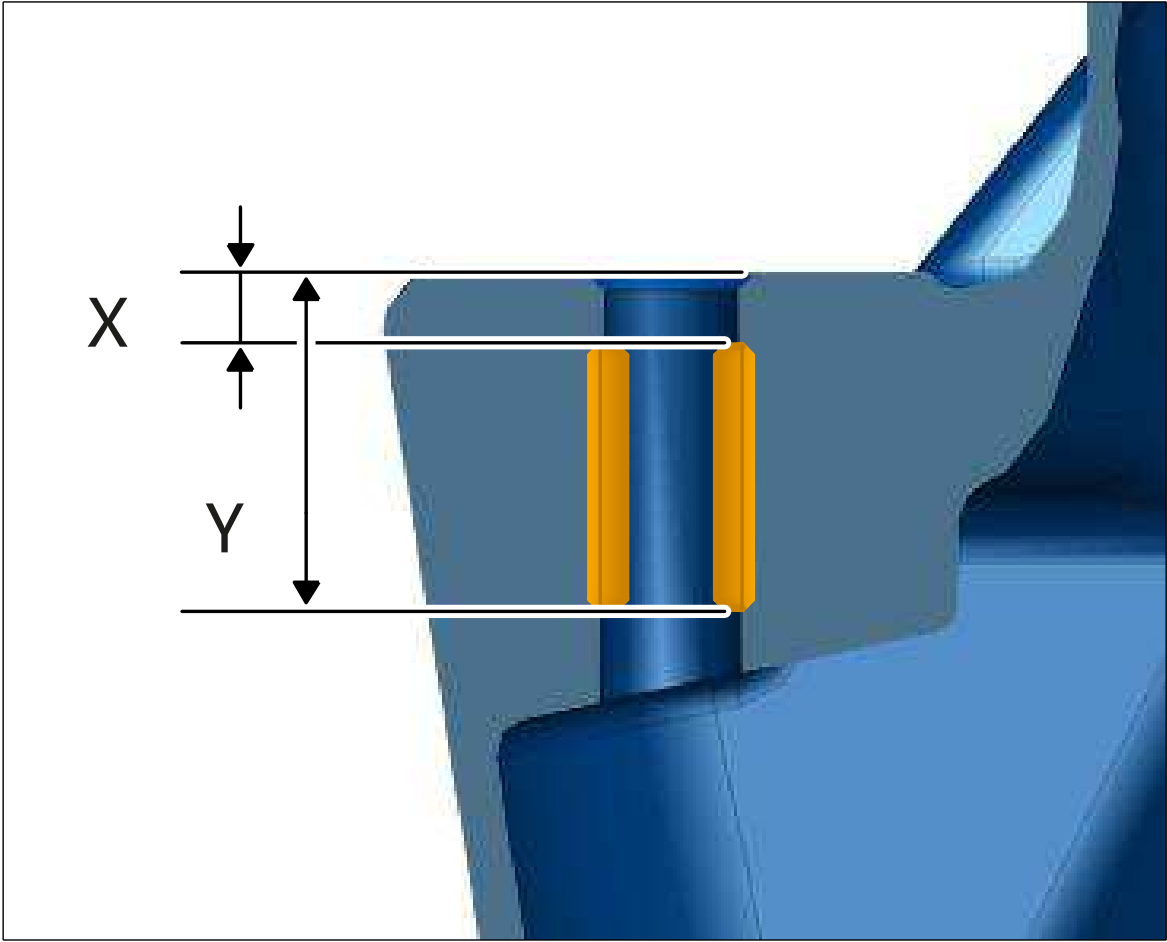


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|------|------|----|------|--|--|

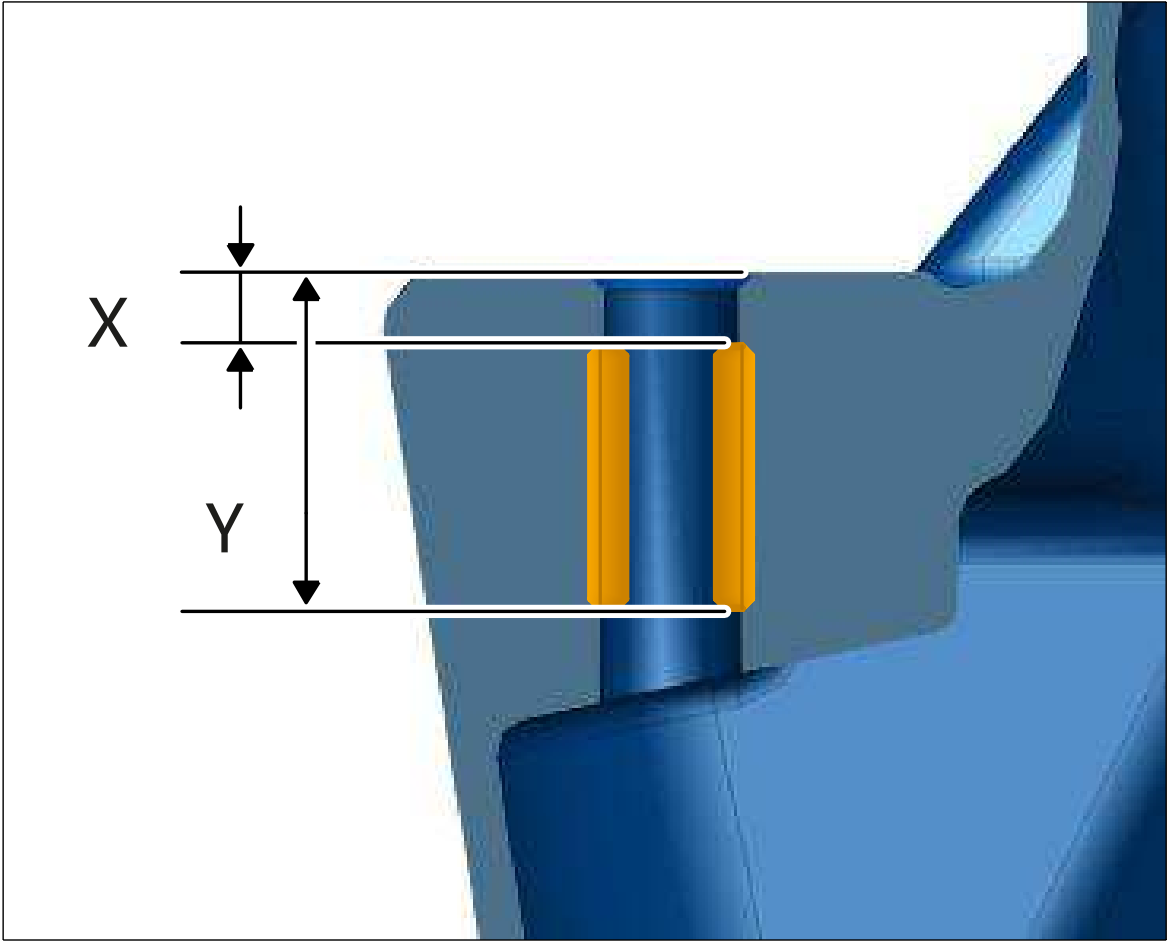


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |       |  |  |
|------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 2 | 尺寸 Y | 长度 | 20 mm |  |  |
|------|------|----|-------|--|--|

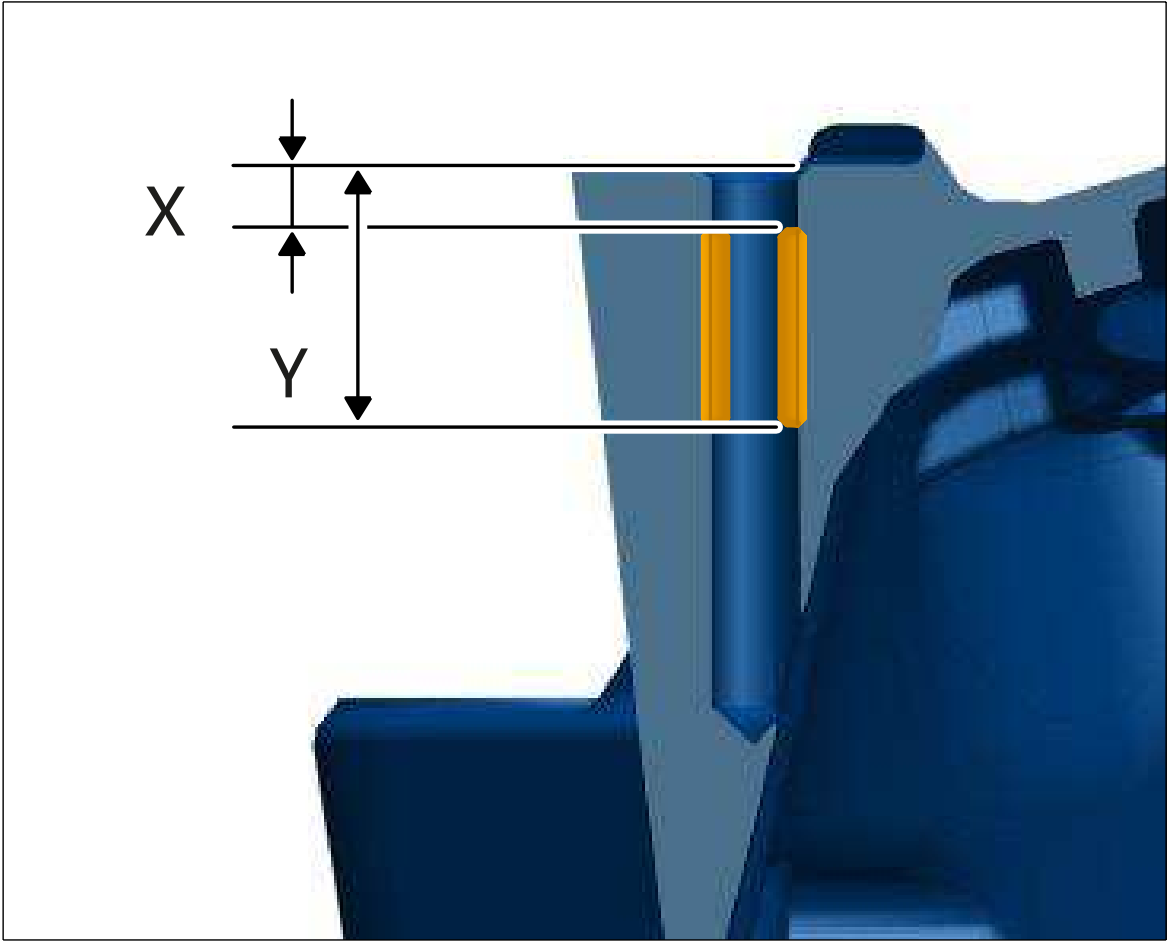


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 2 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|------|------|----|------|--|--|

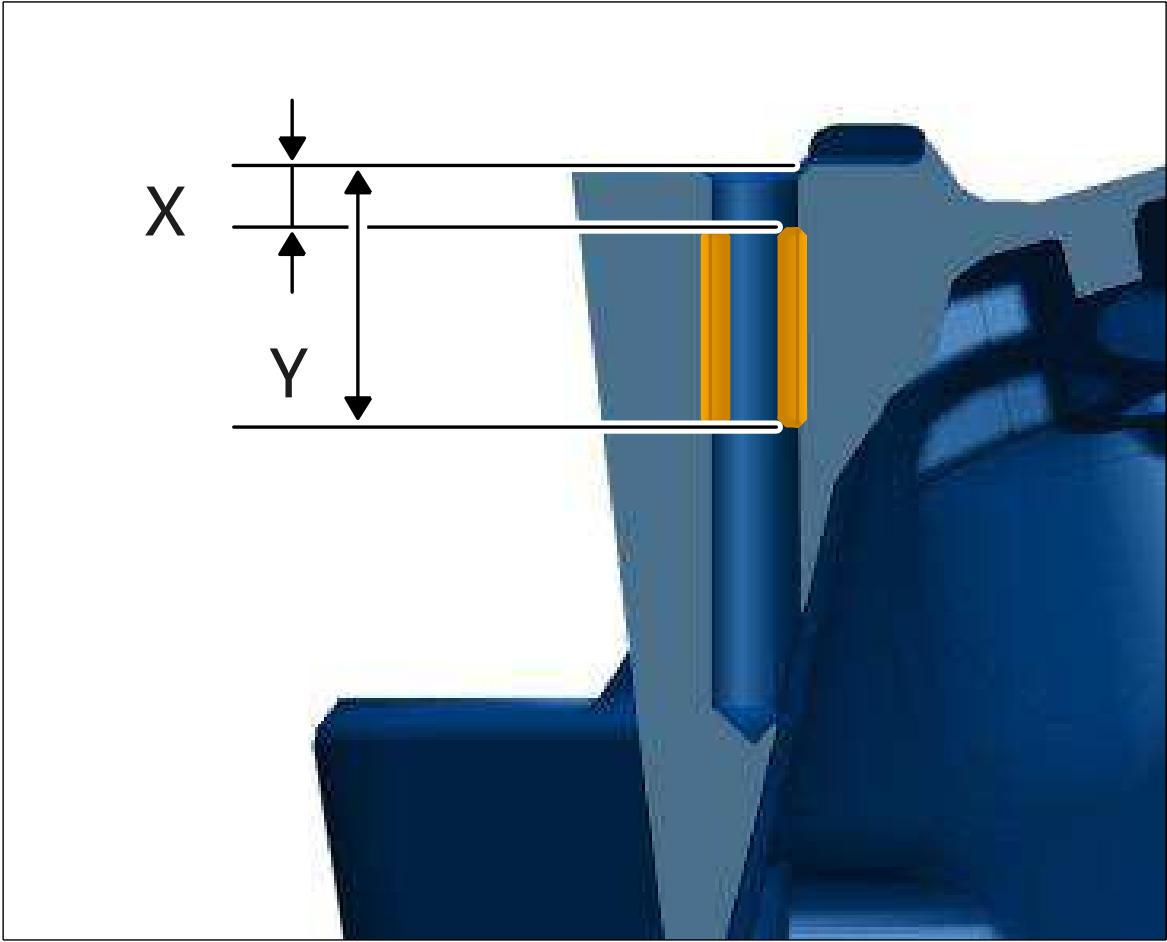


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |        |  |  |
|------|------|----|--------|--|--|
| 螺纹 3 | 尺寸 Y | 长度 | 9.4 mm |  |  |
|------|------|----|--------|--|--|

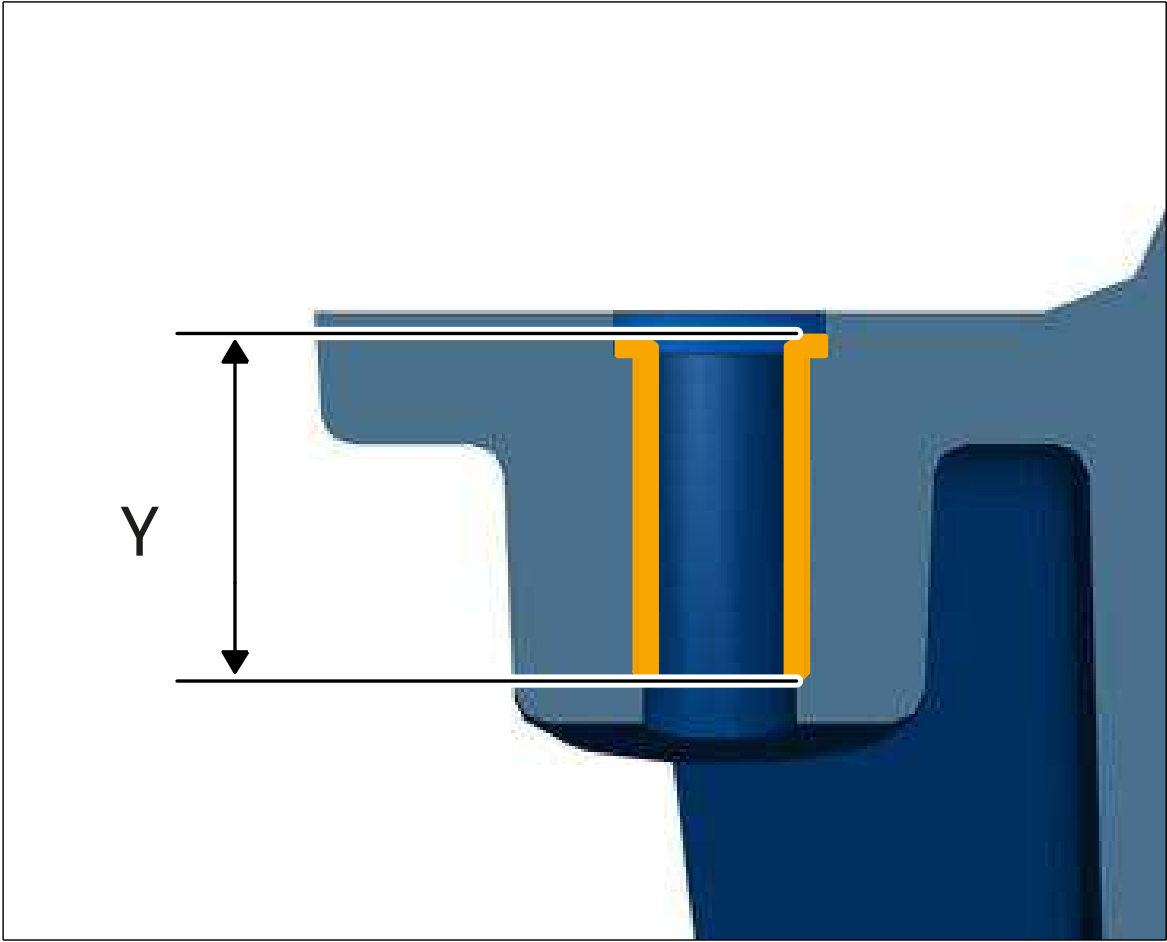


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |       |  |  |
|------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 25 mm |  |  |
|------|------|----|-------|--|--|

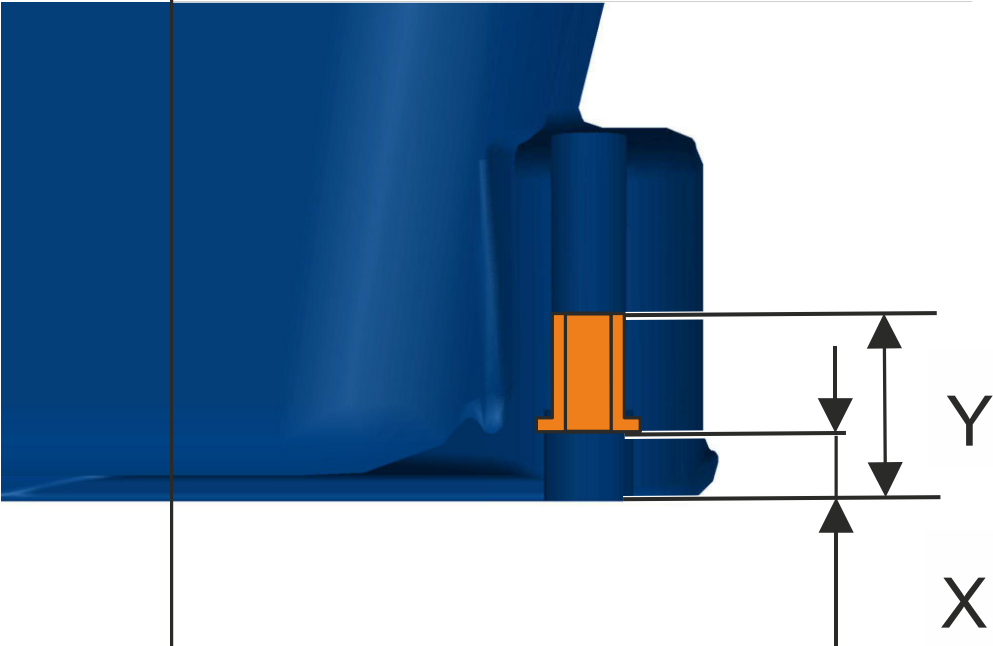


对发动机支座进行螺纹维修

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|------|------|----|------|--|--|

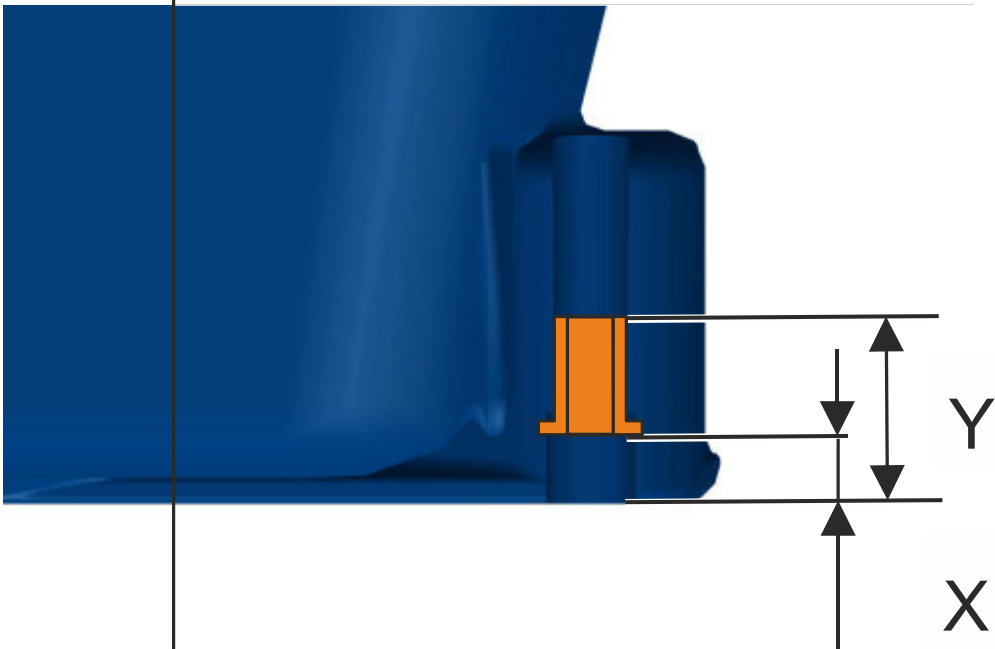


对发动机支座进行螺纹维修

|          |      |    |       |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 Y | 长度 | 37 mm |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|

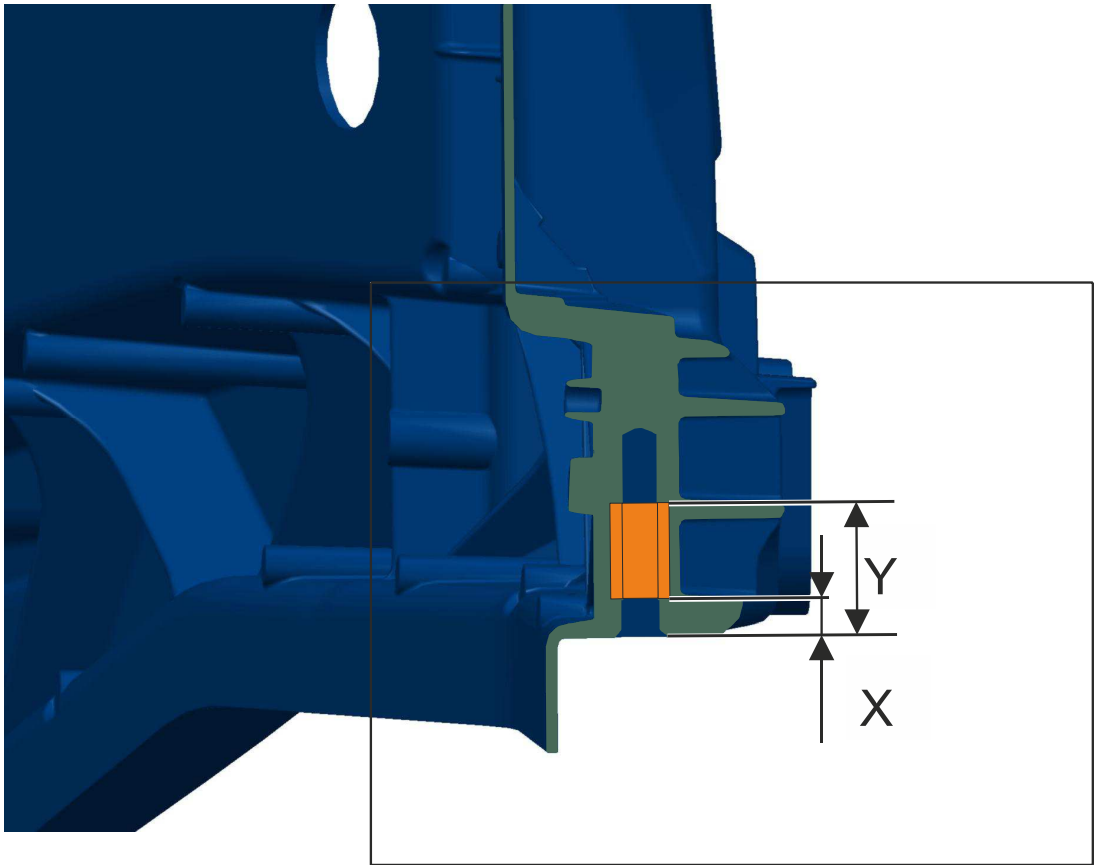


后侧梁上的螺纹维修

|          |      |    |       |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 X | 长度 | 10 mm |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|

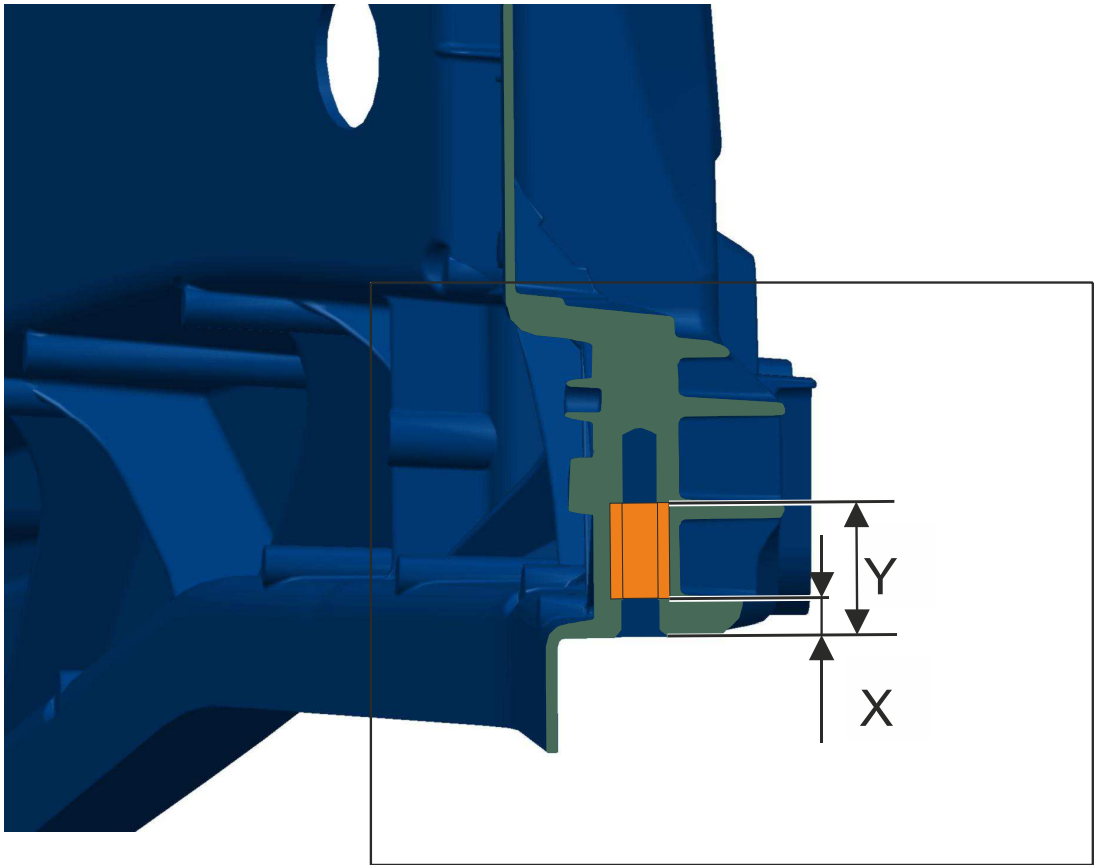


后侧梁上的螺纹维修

|      |      |    |         |  |  |
|------|------|----|---------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 16.2 mm |  |  |
|------|------|----|---------|--|--|

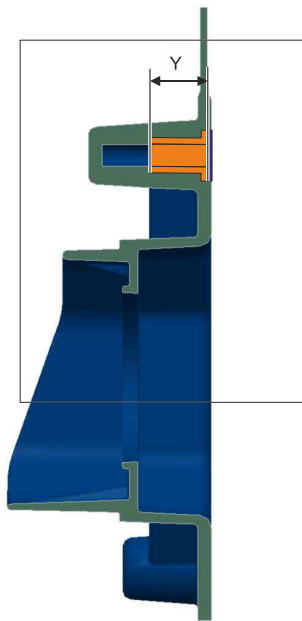


冲击吸收体支座上的螺纹维修

|          |      |    |       |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 Y | 长度 | 30 mm |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|

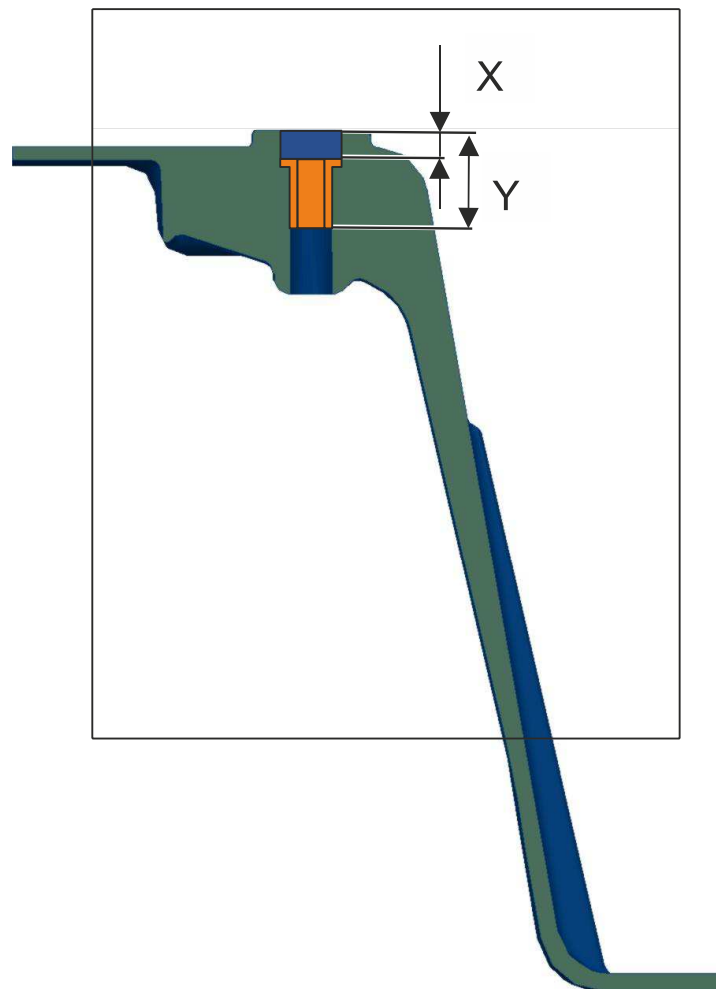


翻滚防护杆的螺纹接头进行螺纹维修

|          |      |    |       |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 X | 长度 | 10 mm |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|

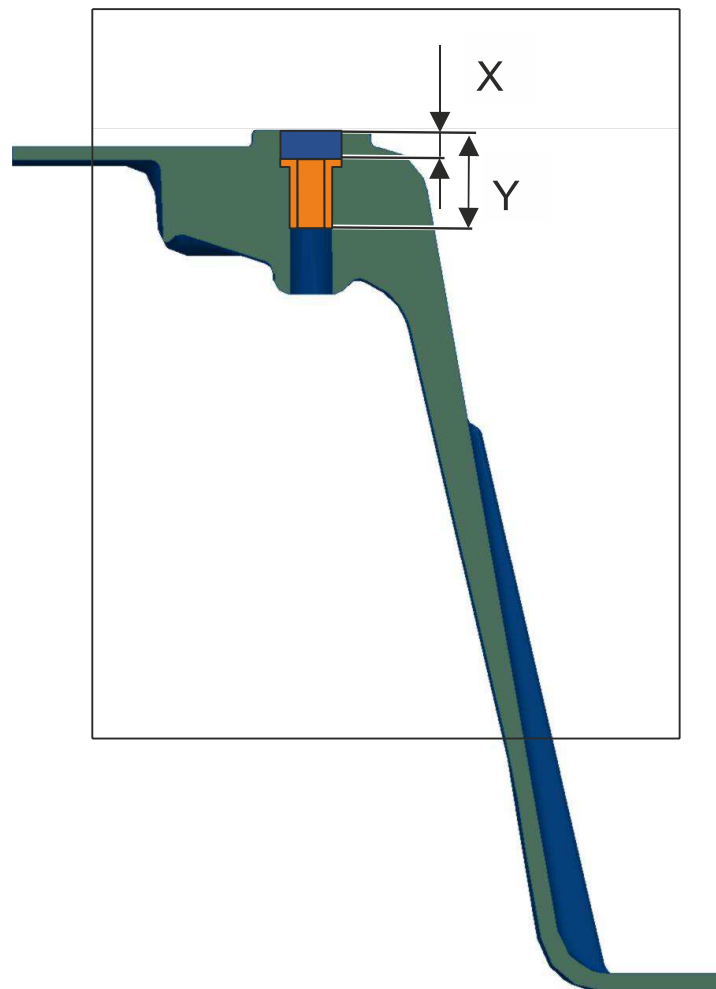

翻滚防护杆的螺纹接头进行螺纹维修


|      |      |    |        |  |  |
|------|------|----|--------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 9.4 mm |  |  |
|------|------|----|--------|--|--|

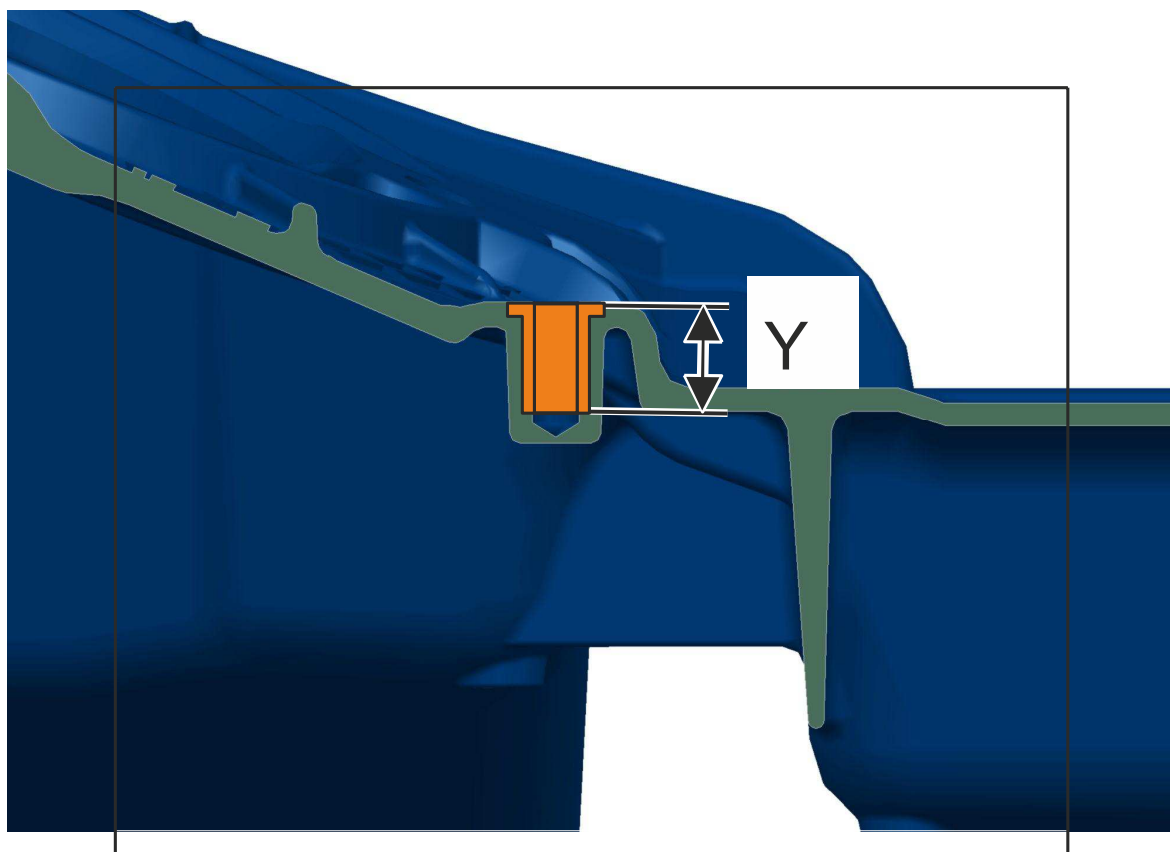

弹簧滑柱支座上的螺纹维修


## 信息

### 维修区域概图

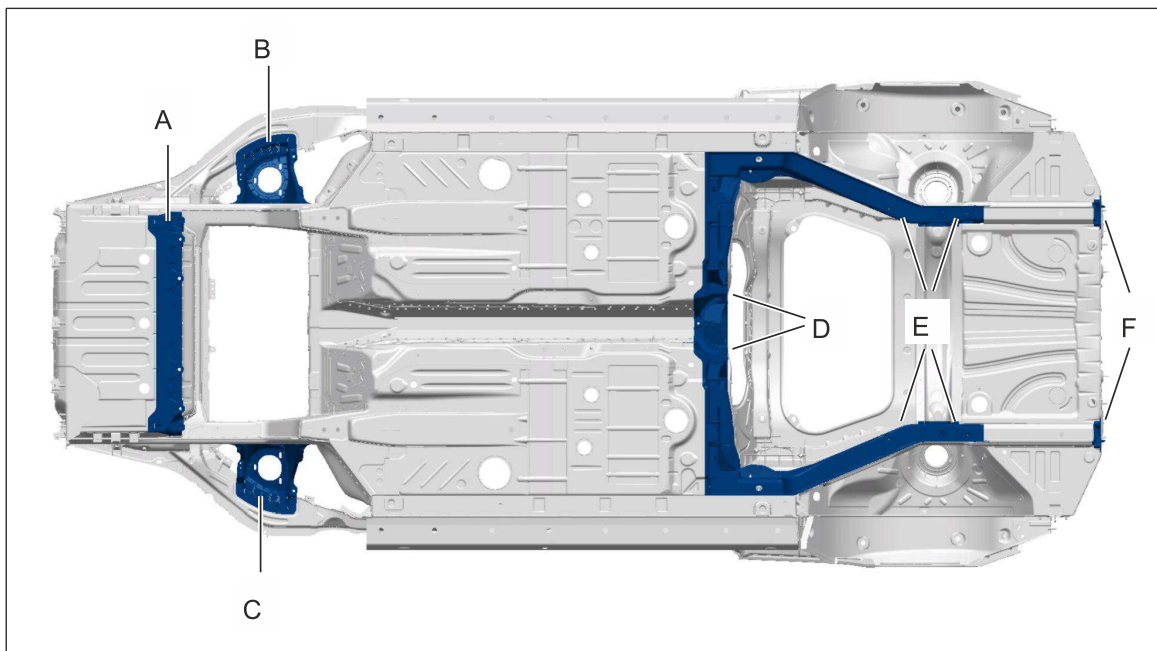

*螺纹维修概图*

- A - 行李厢横梁
- B - 左侧减震器支座
- C - 右侧减震器支座
- D - 前发动机支座
- E - 底盘
- F - 冲击吸收体支座

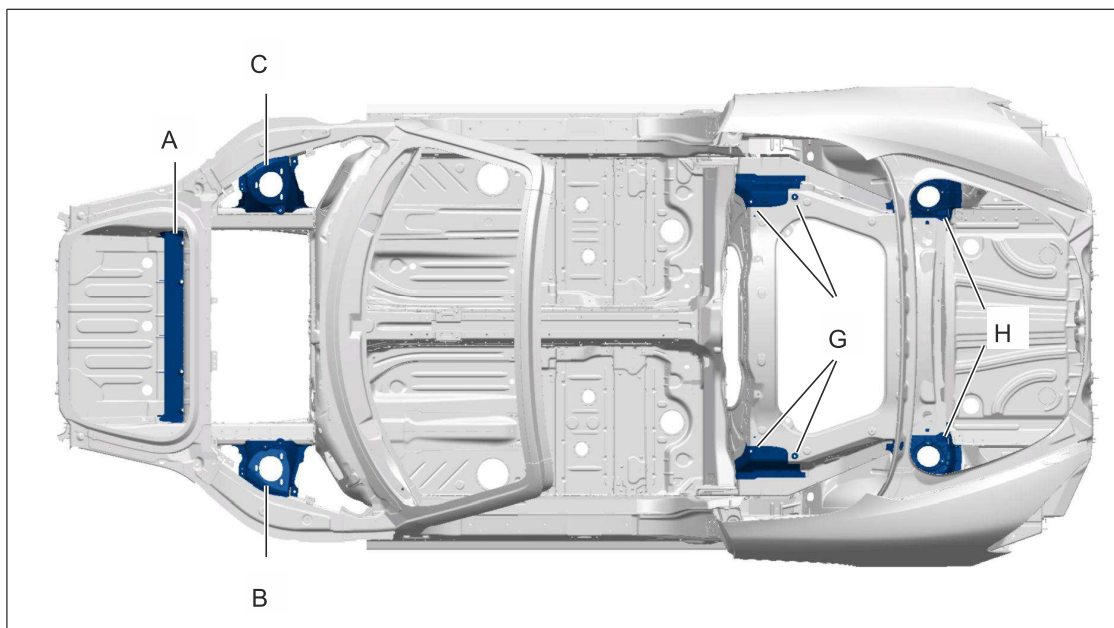

#### 螺纹维修概图

- A - 行李厢横梁
- B - 左侧减震器支座
- C - 右侧减震器支座
- G - 翻滚防护杆
- H - 后弹簧滑柱支座


## 安装维修螺纹衬套

### 维修（行李厢）横梁螺纹



#### 信息


- 拆下钻孔前作为标配安装的钢丝螺纹插入件 (Helicoil)。

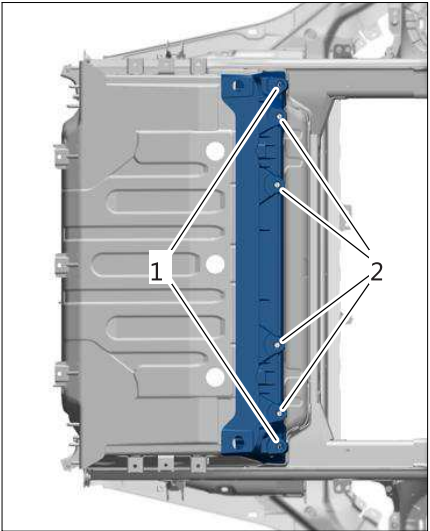

标准横梁螺纹概图


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 螺纹 1 ； 用于固定前桥 (Helicoil)   | M12 x 1.5 x 30 |
| 螺纹 2 ； 用于固定车桥支座 (Helicoil) | M12 x 1.5 x 30 |

| 位置       | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|----------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 Y | 长度 | 33 mm |      |      |

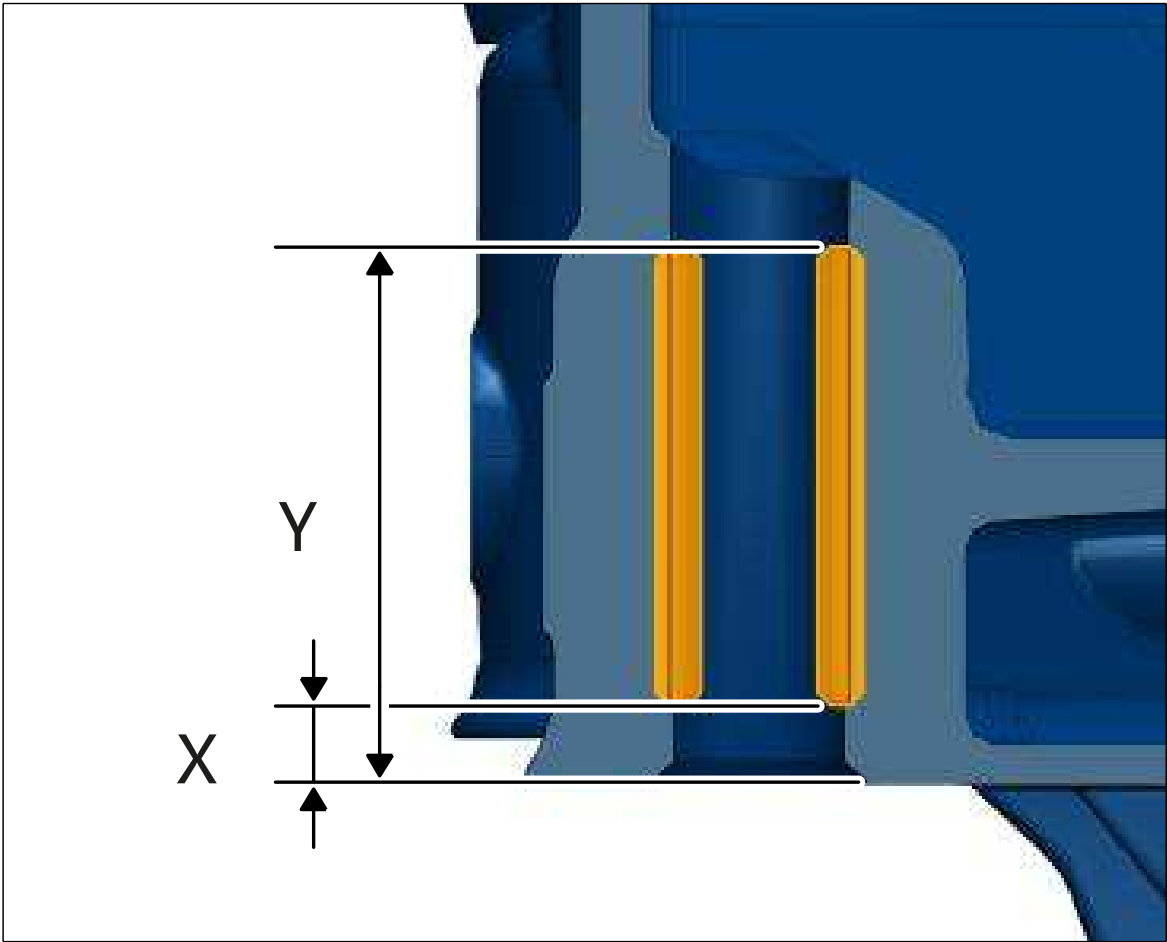

横梁螺纹维修

|          |      |    |      |  |  |
|----------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|----------|------|----|------|--|--|

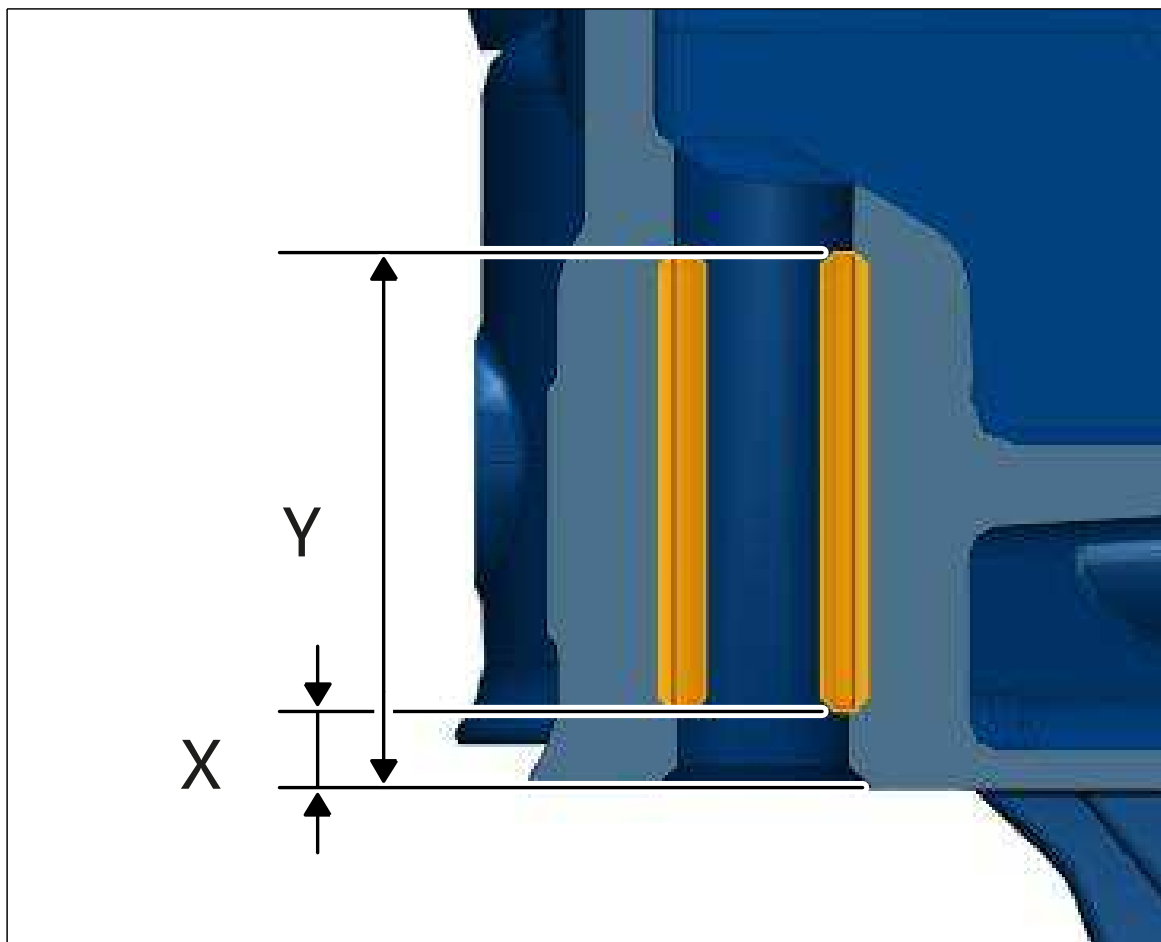

横梁螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN34 对不带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修


将维修包 **螺纹维修包 9843** 连同螺纹衬套→ 螺纹衬套 999.504.266.01 一起使用。

## 维修弹簧滑柱支座螺纹



### 信息

- 拆下钻孔前作为标配安装的钢丝螺纹插入件 (Helicoil)。

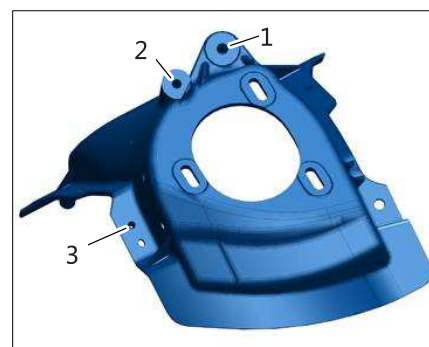


标准弹簧滑柱支座螺纹的概图

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 螺纹 1；用于固定对角撑杆 (Helicoil)             | M8 x 16 |
| 螺纹 2；用于固定报警喇叭（仅在左侧弹簧滑柱支座上）(Helicoil) | M8 x 16 |

螺纹 3；用于固定传感器


M6 螺纹

| 位置   | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 20 mm |      |      |

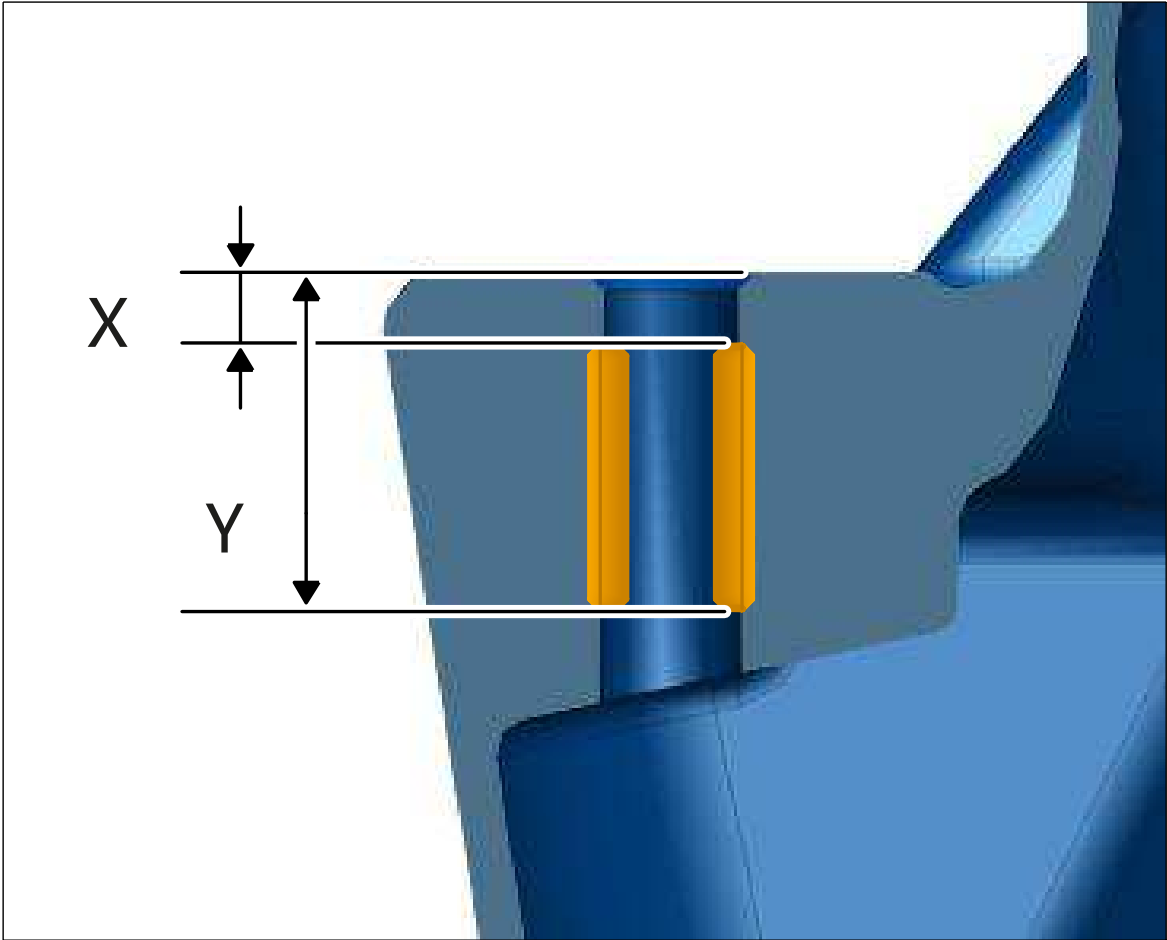

弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|------|------|----|------|--|--|

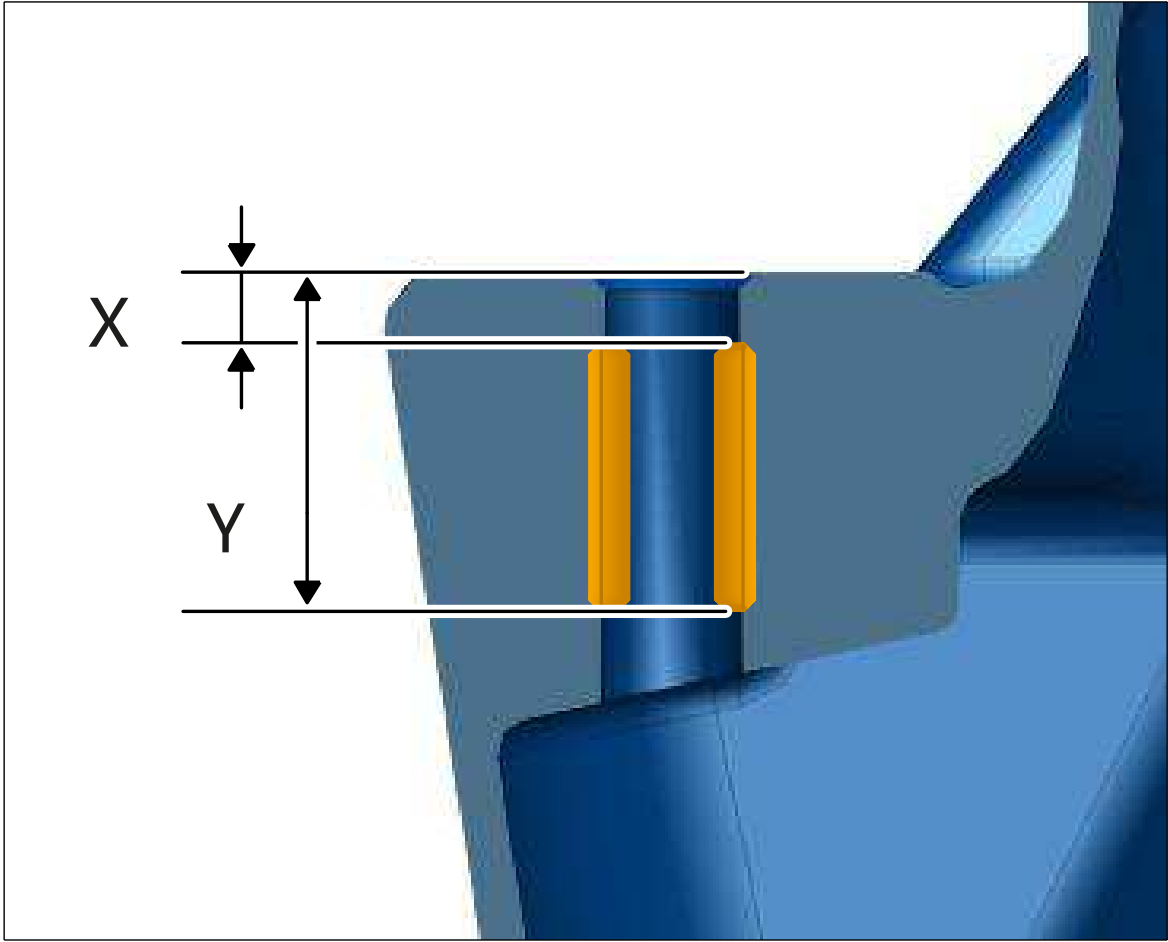


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN34 对不带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修


将维修包 **螺纹维修包 9843/3** 连同螺纹衬套→ 螺纹衬套 999.504.262.01 一起使用。

| 位置   | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 2 | 尺寸 Y | 长度 | 20 mm |      |      |

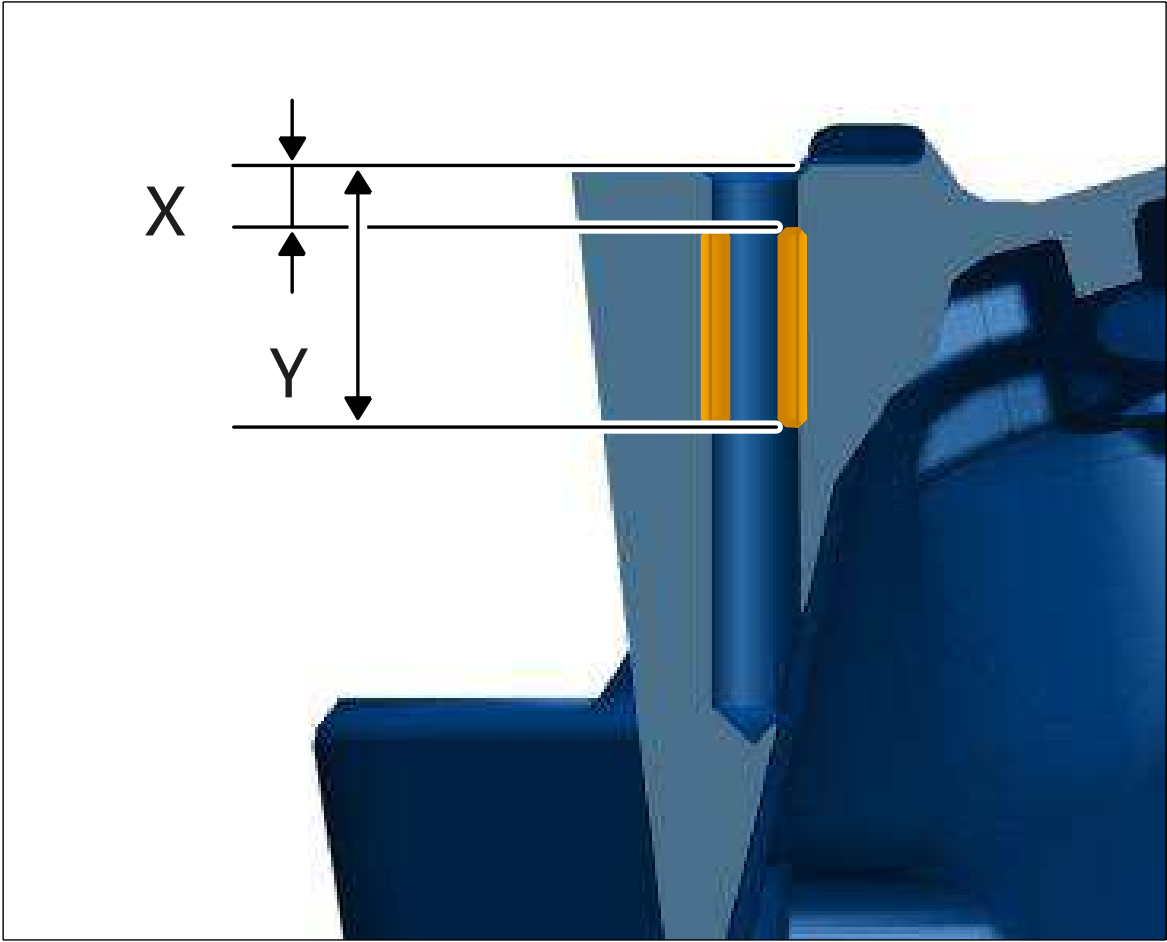

弹簧滑柱支座上的螺纹维修

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 2 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|------|------|----|------|--|--|

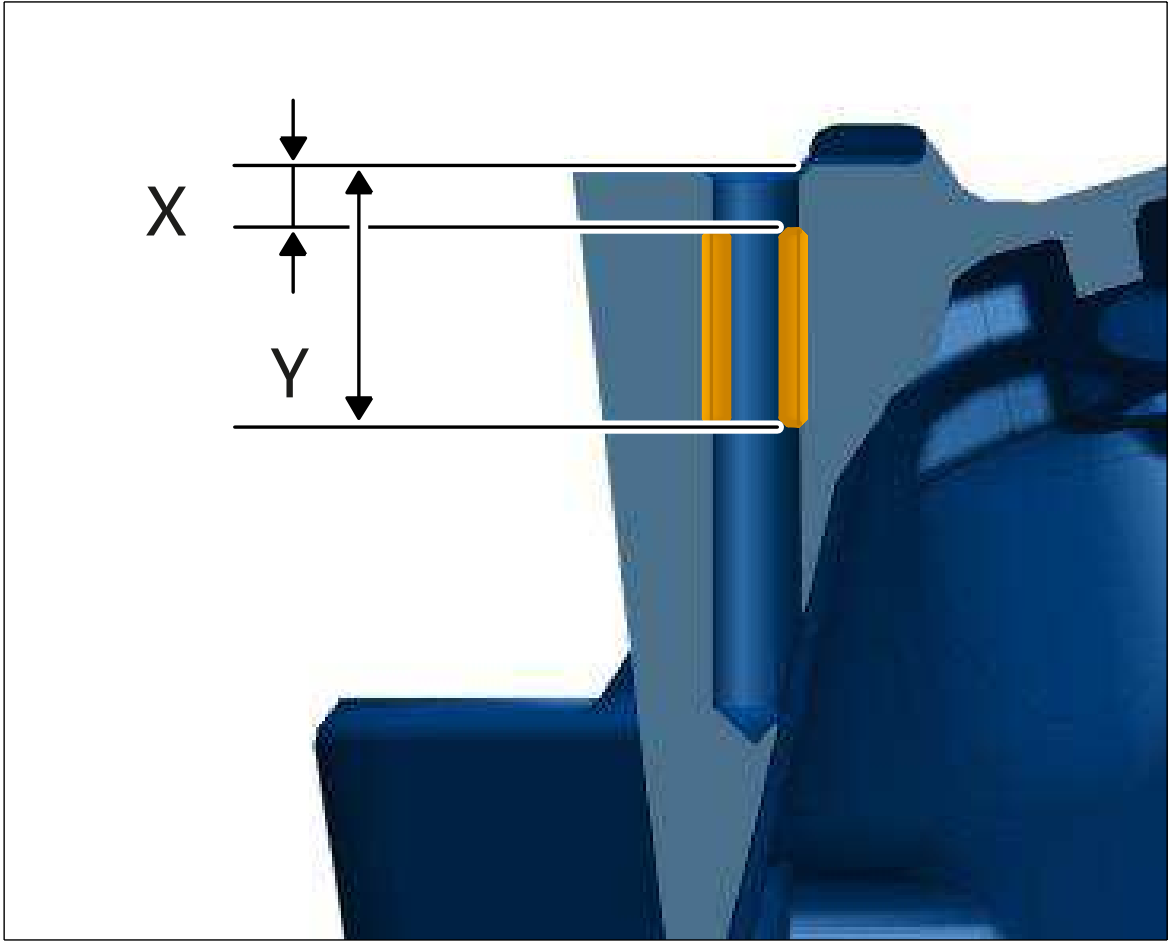


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

2. 维修螺纹→ 5X00IN34 对不带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修

将维修包 **螺纹维修包 9843/3** 连同螺纹衬套→ 螺纹衬套 999.504.262.01 一起使用。

| 位置   | 描述   | 类型 | 基本值    | 公差 1 | 公差 2 |
|------|------|----|--------|------|------|
| 螺纹 3 | 尺寸 Y | 长度 | 9.4 mm |      |      |

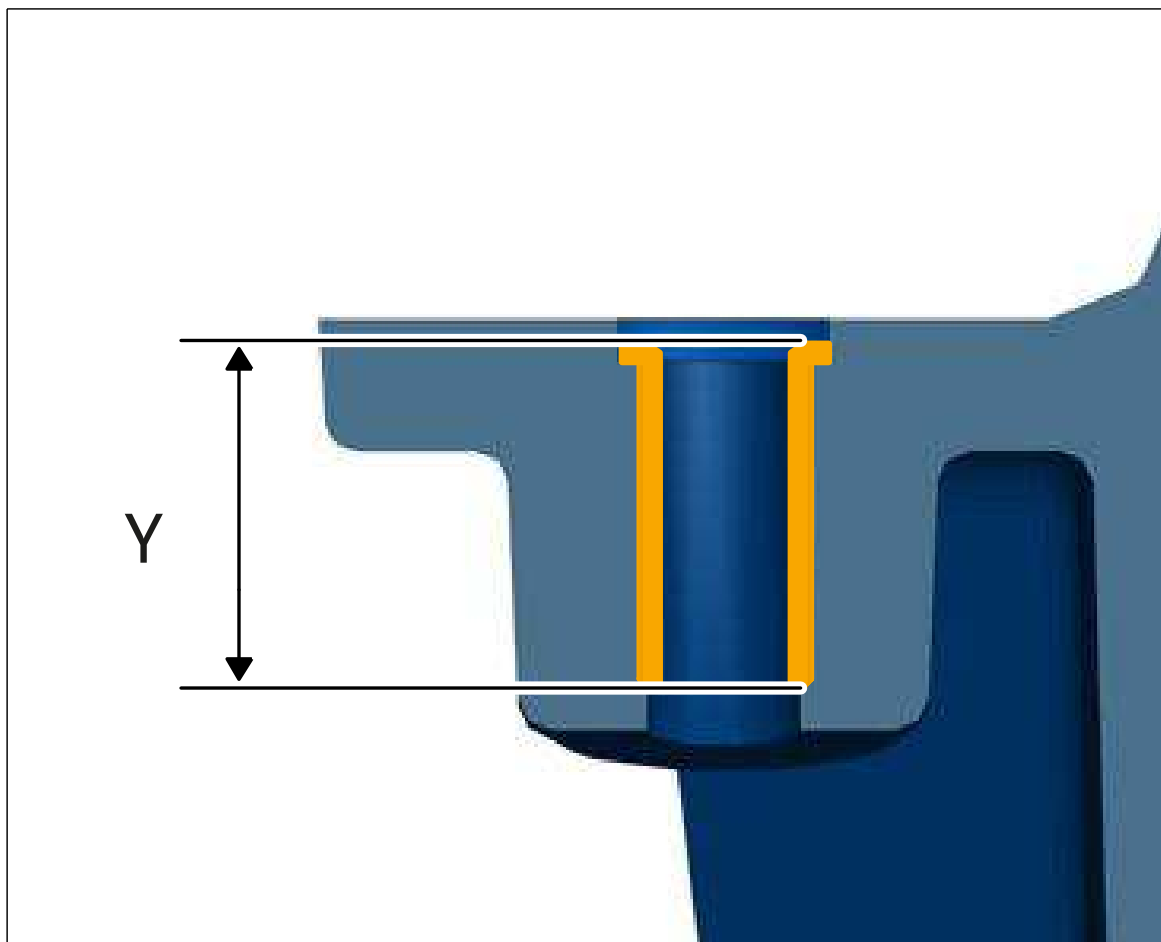


弹簧滑柱支座上的螺纹维修

3. 维修螺纹→ 5X00IN33 对带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修

将维修包 Time-Sert 螺纹维修包 Nr.122-1 Pos.1 连同短螺纹衬套一起使用。


## 发动机支座上的螺纹

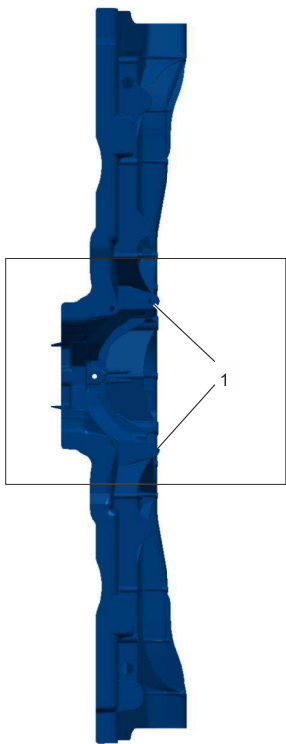

发动机支座上标准螺纹的概图


|            |  |  |  |          |  |
|------------|--|--|--|----------|--|
| 螺纹 1：发动机支座 |  |  |  | M10 x 20 |  |
|------------|--|--|--|----------|--|

| 位置   | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 25 mm |      |      |
|      |      |    |       |      |      |

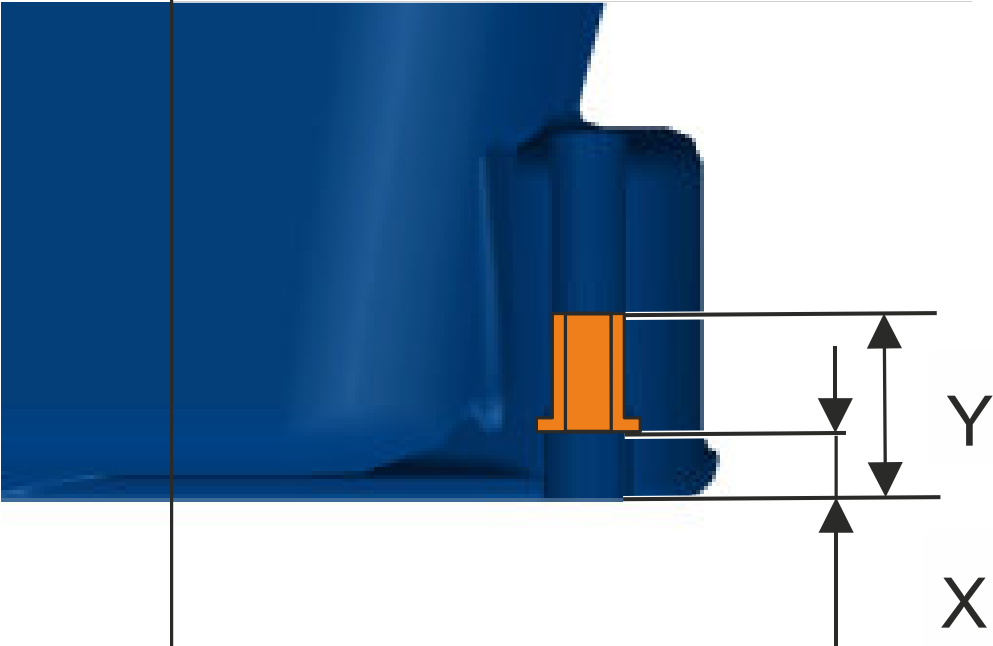

对发动机支座进行螺纹维修

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 螺纹 1 | 尺寸 X | 长度 | 5 mm |  |  |
|------|------|----|------|--|--|

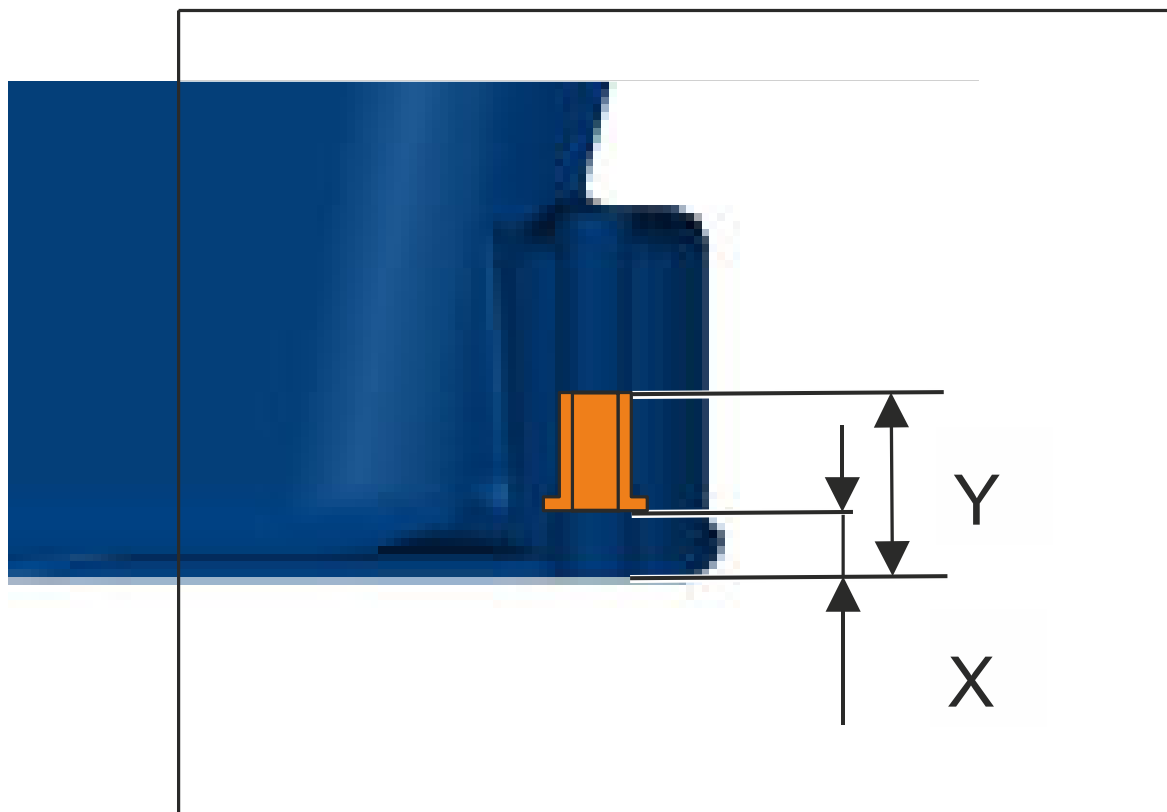

对发动机支座进行螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN33 对带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修


将维修包 **Time-Sert 螺纹维修包 9394** 连同维修包中的螺纹衬套一起使用。

## 后侧梁上的螺纹



### 信息


- 拆下钻孔前作为标配安装的钢丝螺纹插入件 (Helicoil)。

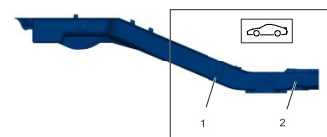

后侧梁上的标准螺纹概图


|                        |          |
|------------------------|----------|
| 螺纹 1；用于固定底盘 (Helicoil) | M10 x 25 |
| 螺纹 2；用于固定底盘 (Helicoil) | M10 x 25 |

| 位置       | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|----------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 Y | 长度 | 37 mm |      |      |

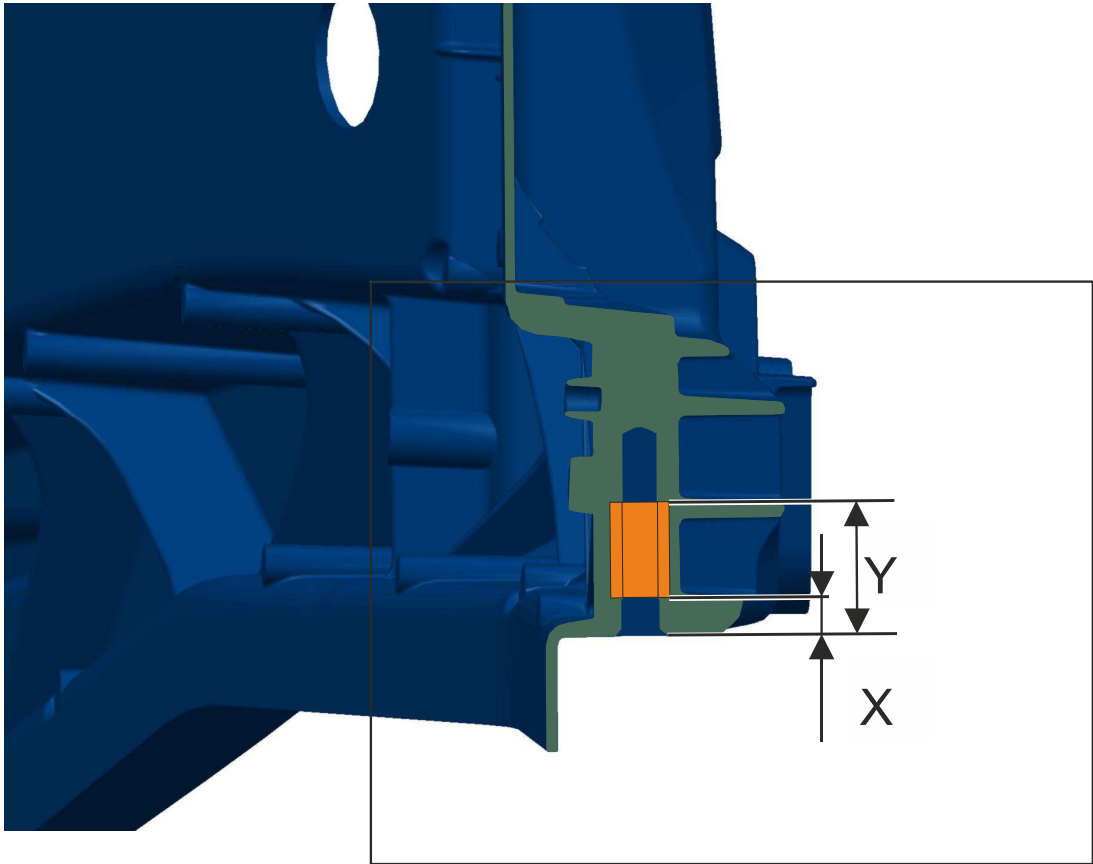

后侧梁上的螺纹维修

|          |      |    |       |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 X | 长度 | 10 mm |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|

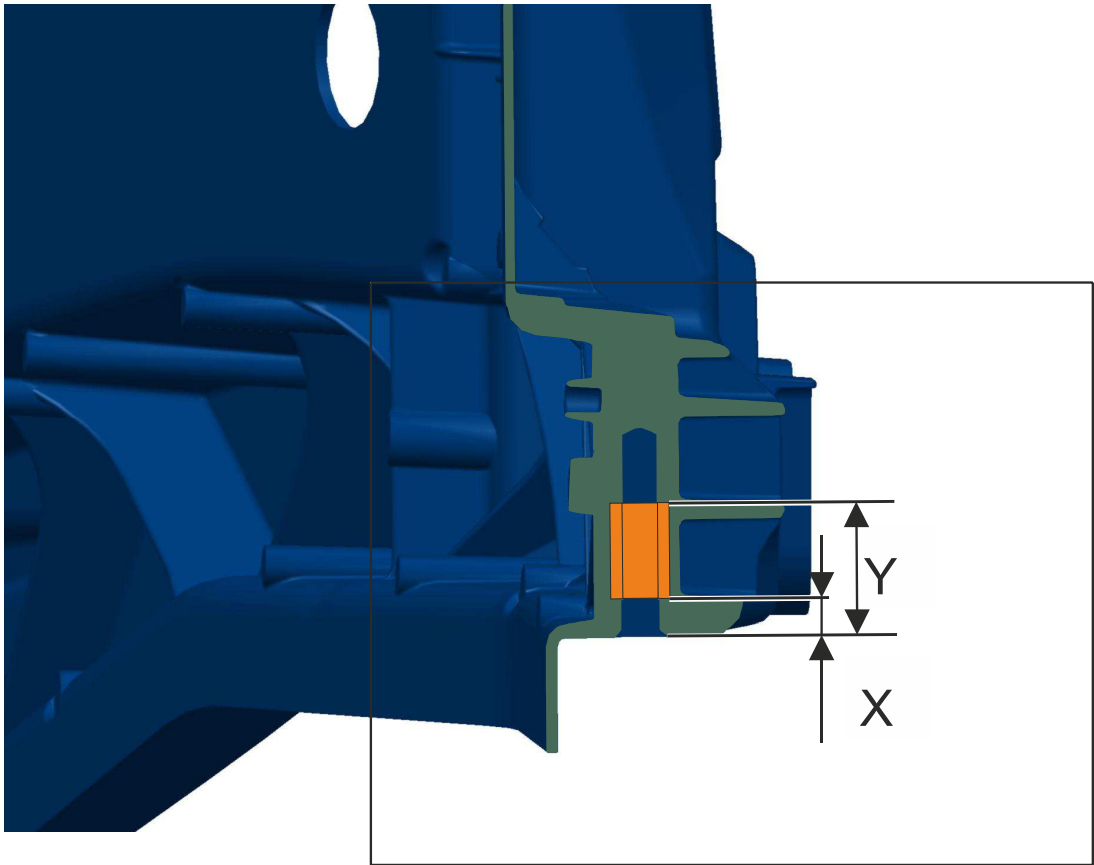


后侧梁上的螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN34 对不带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修

将维修包 **螺纹维修包 9843/1** 连同维修包 **螺纹维修包 9843/2** 中的攻丝工具以及螺纹衬套→ 螺纹衬套 999.504.267.01 一起使用。


后侧梁上的螺纹（冲击吸收体支座）

铸件中的 M8 螺纹 (3x)

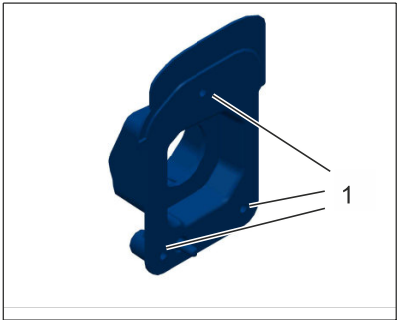

冲击吸收体支座上的标准螺纹概图

| 位置   | 描述   | 类型 | 基本值     | 公差 1 | 公差 2 |
|------|------|----|---------|------|------|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 16.2 mm |      |      |

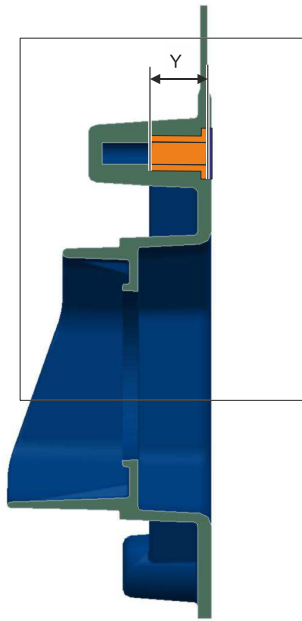


冲击吸收体支座上的螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN33 对带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修


将维修包 Time-Sert 螺纹维修包 Nr.122-1 Pos.2 连同长螺纹衬套一起使用。

## 翻滚防护杆的螺纹接头上的螺纹

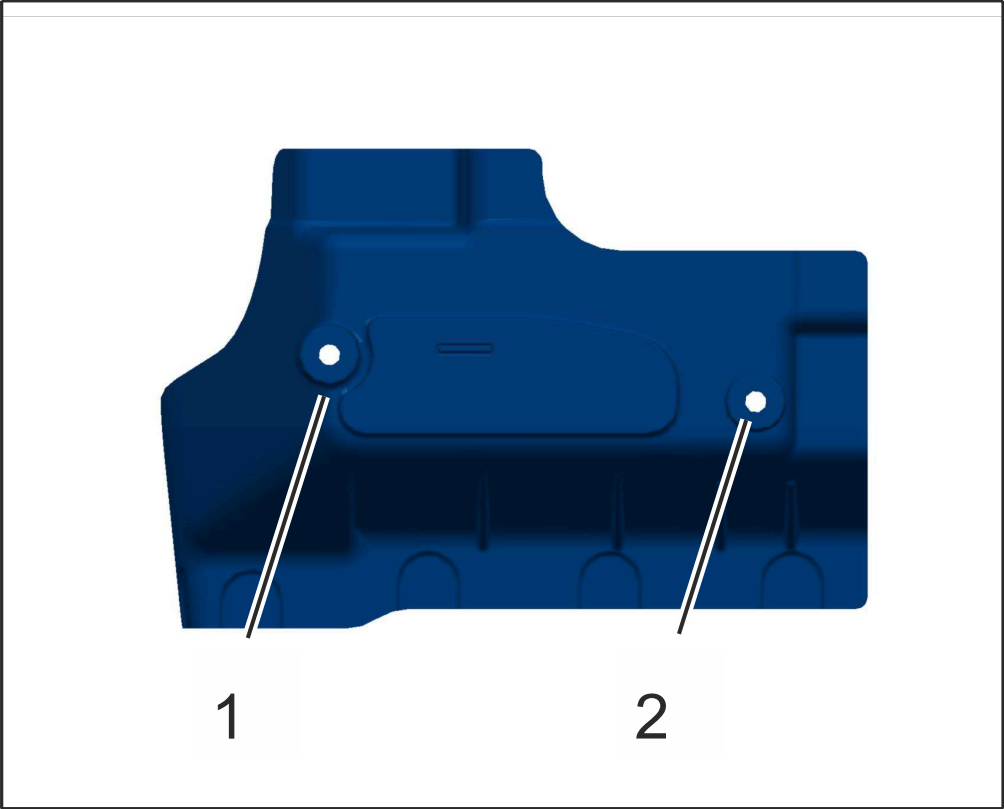


翻滚防护杆上标准螺纹的概图

| 位置       | 描述   | 类型 | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|----------|------|----|-------|------|------|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 Y | 长度 | 30 mm |      |      |

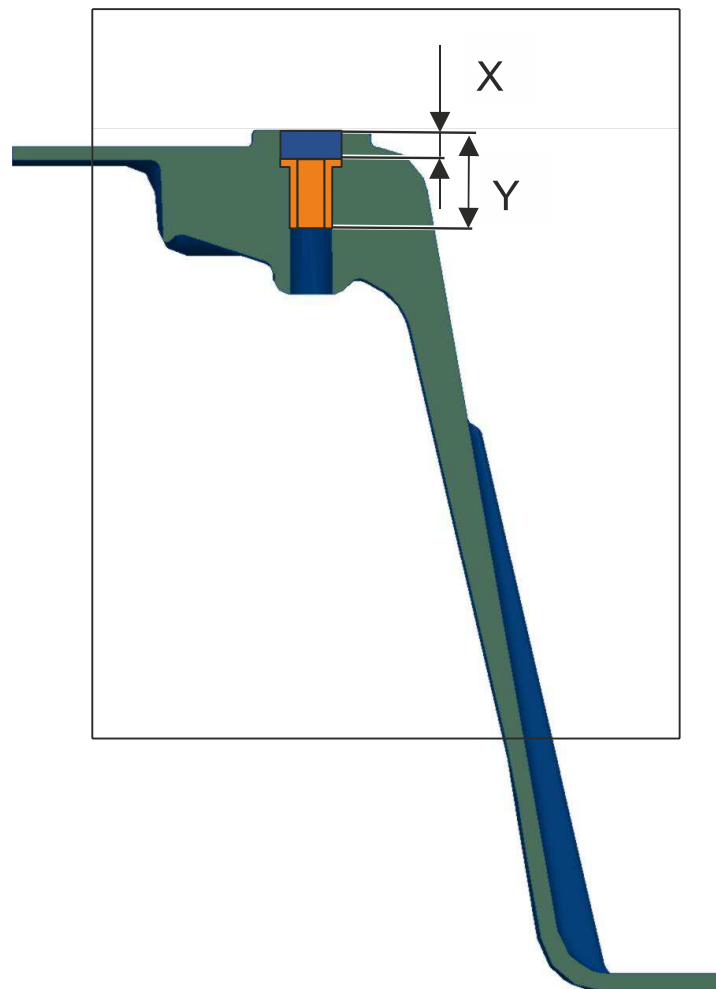

翻滚防护杆的螺纹接头进行螺纹维修

|          |      |    |       |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|
| 螺纹 1 和 2 | 尺寸 X | 长度 | 10 mm |  |  |
|----------|------|----|-------|--|--|

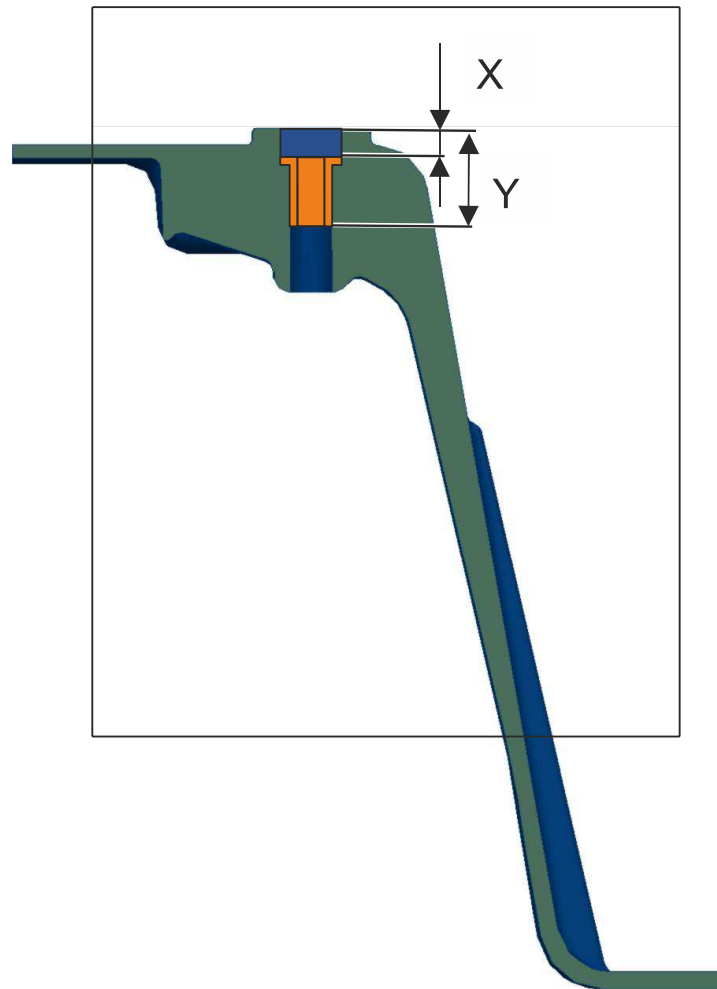


翻滚防护杆的螺纹接头进行螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN33 对带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修


将维修包 **Time-Sert 螺纹维修包 9394** 连同维修包中的螺纹衬套一起使用。

## 对后弹簧滑柱支座进行螺纹维修

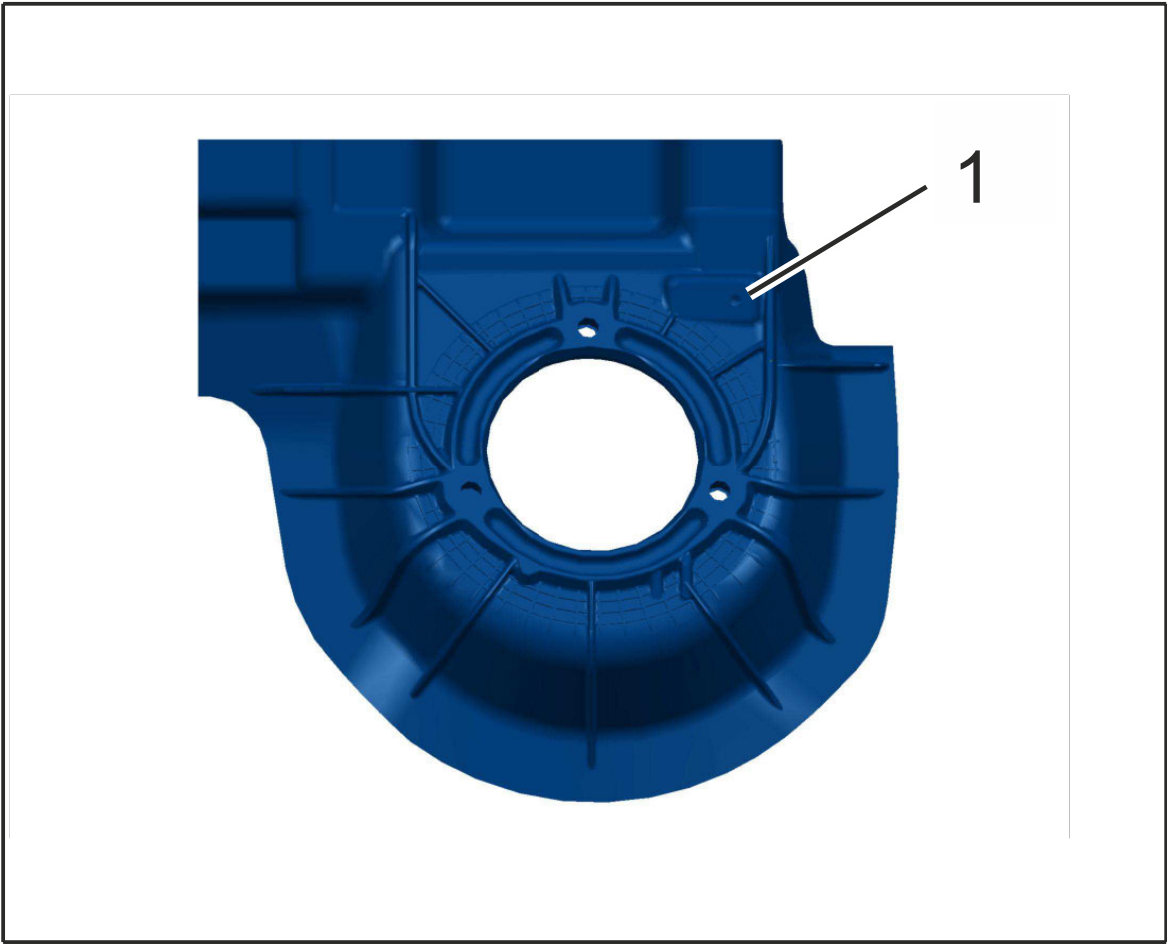

后弹簧滑柱支座上标准螺纹的概图

| 位置   | 描述   | 类型 | 基本值    | 公差 1 | 公差 2 |
|------|------|----|--------|------|------|
| 螺纹 1 | 尺寸 Y | 长度 | 9.4 mm |      |      |

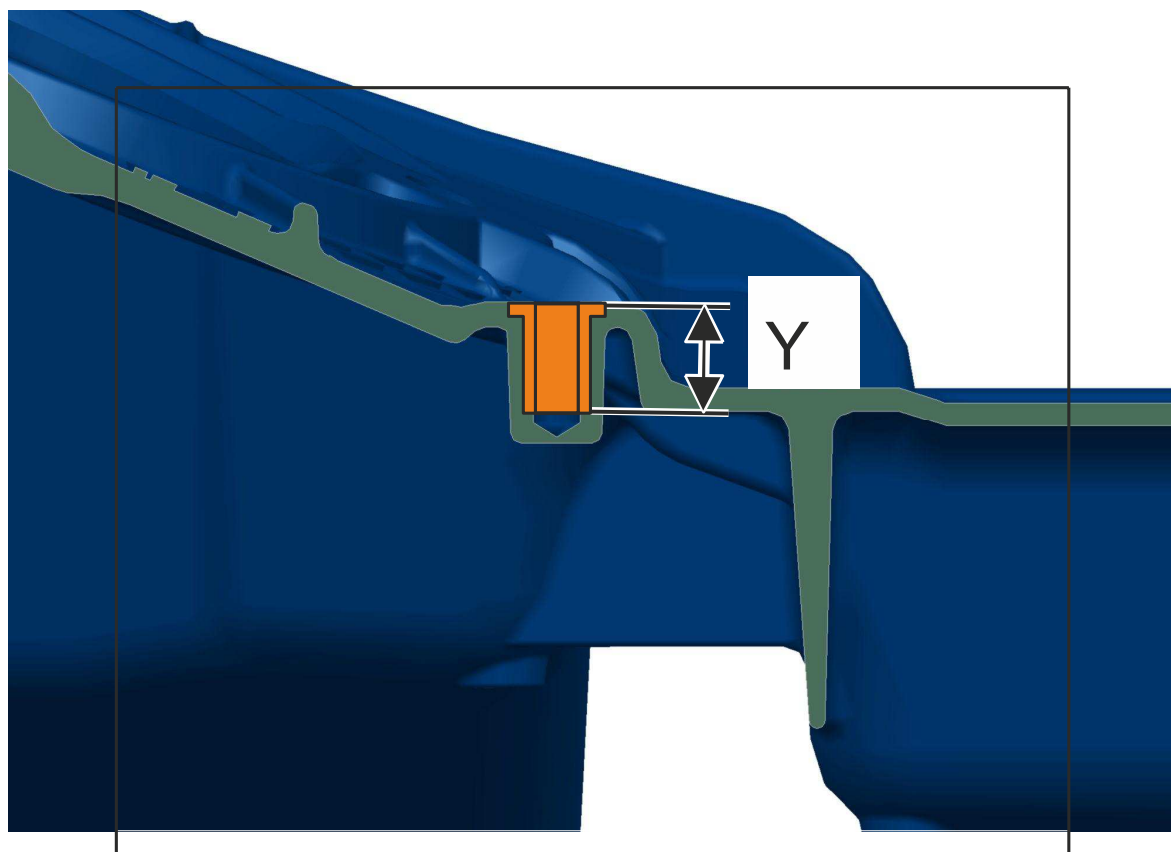

弹簧滑柱支座上的螺纹维修

1. 维修螺纹→ 5X00IN33 对带凸缘的螺纹衬套进行螺纹维修

将维修包 **Time-Sert 螺纹维修包 Nr.122-1 Pos.1** 连同短螺纹衬套一起使用。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99