


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 519219 拆卸和安装前车底护板


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (1.75 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

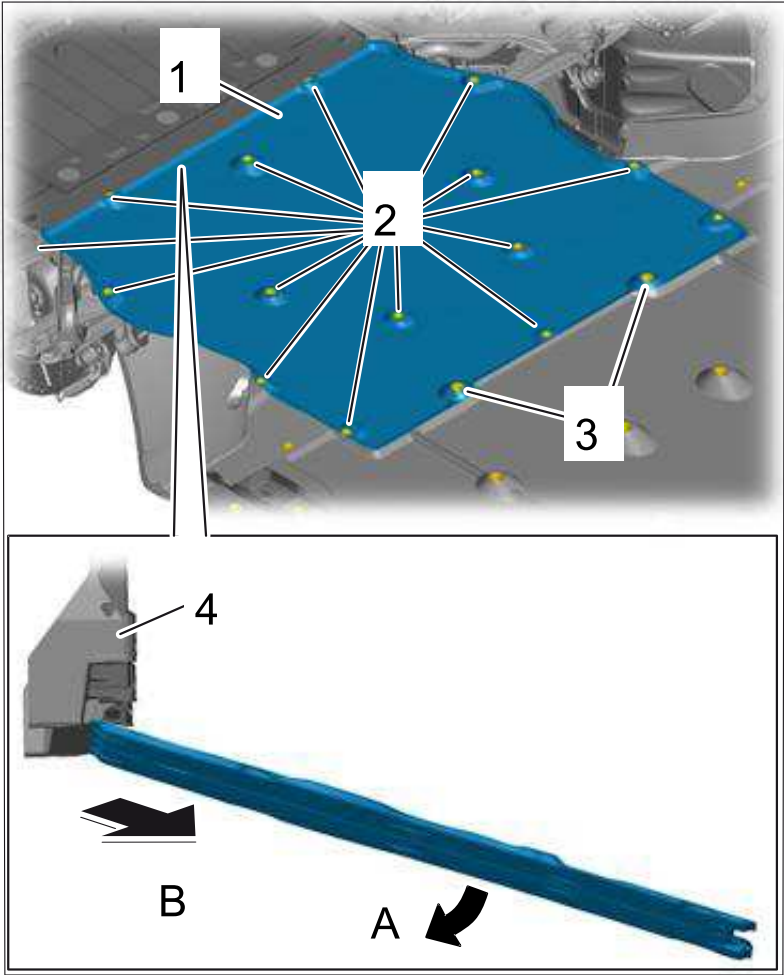

拆卸前车底护板

将前车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (1.75 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
------------------	------	------	---------------------	--------------------------	--

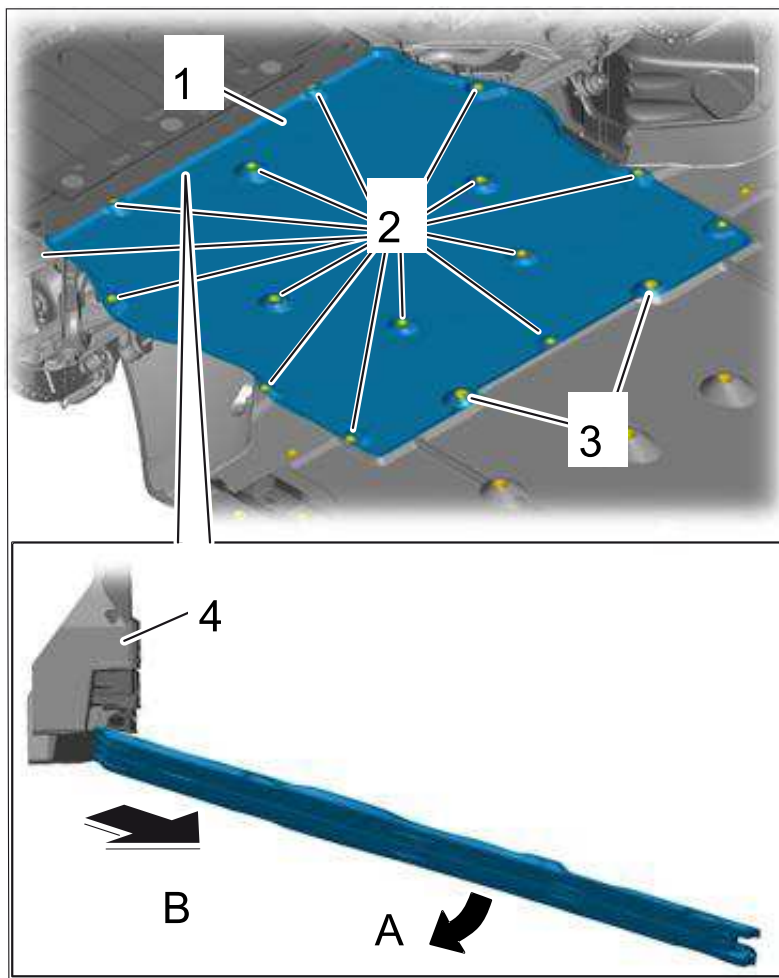

拆卸前车底护板

预备工作


预备工作

举升车辆。 → 4X001N 提升车辆

拆卸和安装前车底护板

拆卸和安装前车底护板

1. 拧下螺母 -3- 。
2. 拧下螺钉 -2- 并拆下前车底护板 -1- 。

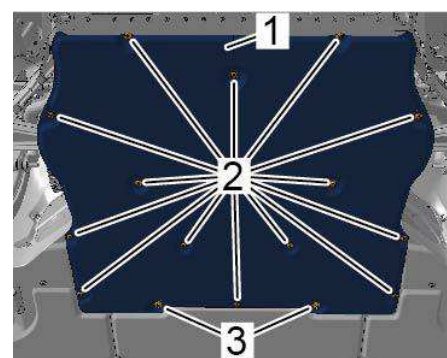

拆卸前车底护板

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

紧固前车底护板螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 2.7 Nm \(1.75 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)

紧固前车底护板螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 2.7 Nm \(1.75 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

将车辆降下。 → 4X00IN 提升车辆

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99