


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 519319 拆卸和安装中央车底护板


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将侧车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (1.75 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

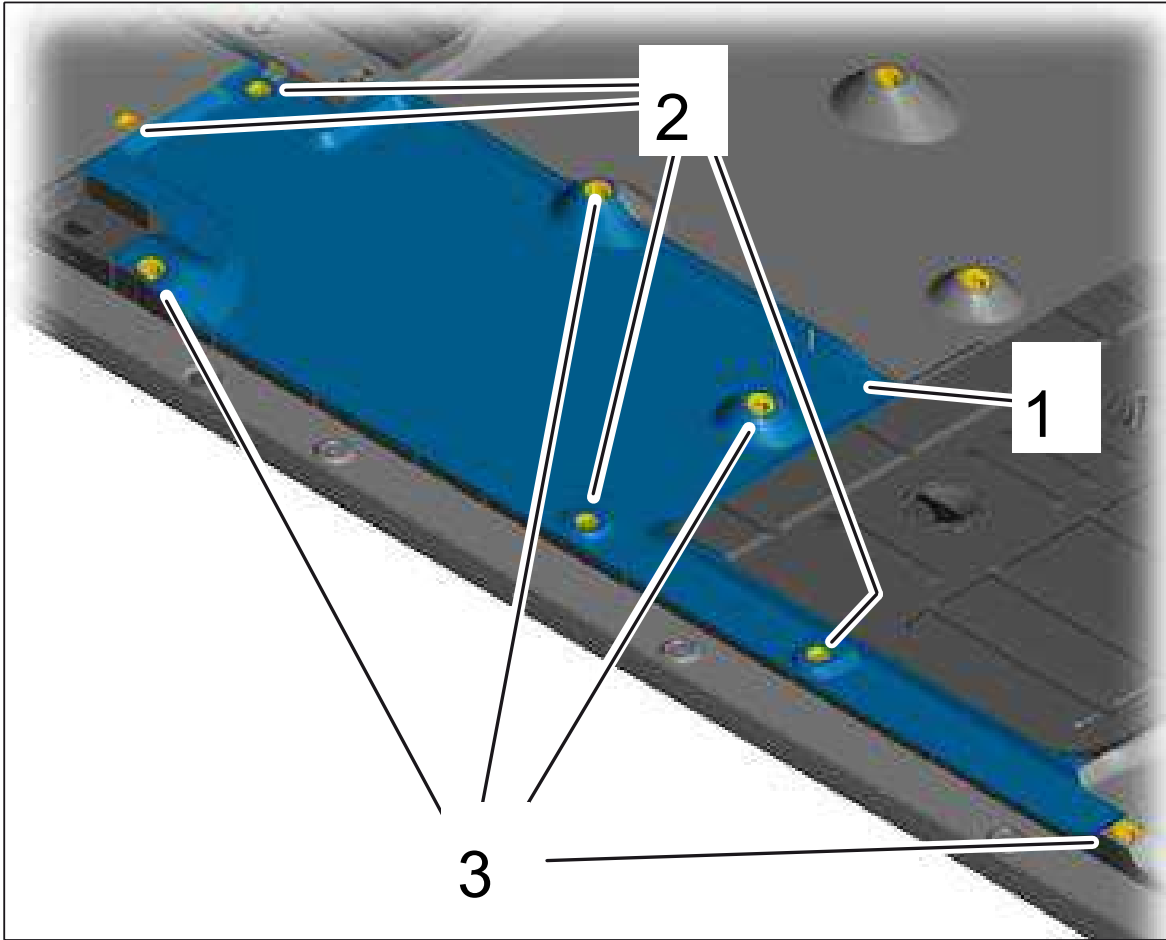

拆卸侧面护板

将侧车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (1.75 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
------------------	------	------	---------------------	--------------------------	--

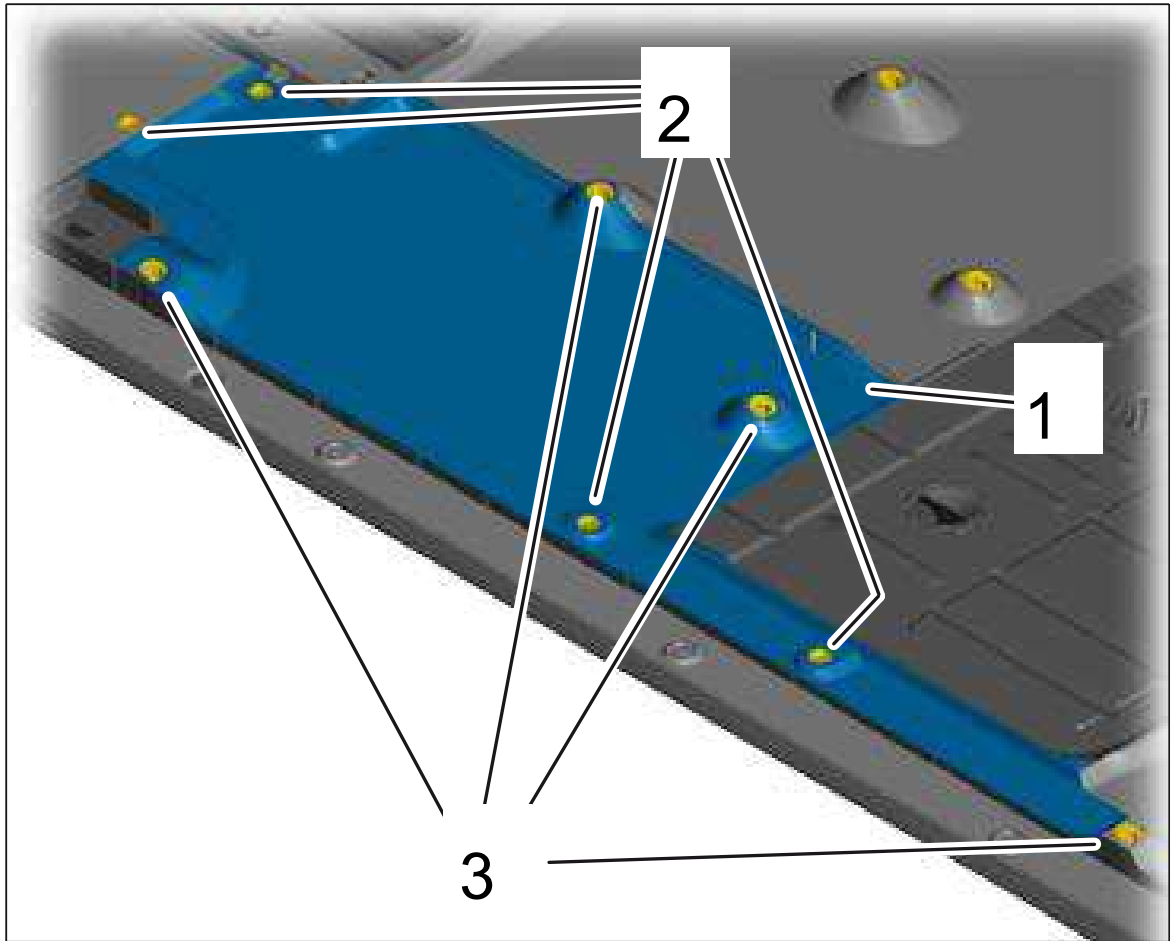

拆卸侧面护板


将中央车底护板固定到车身的紧固螺钉

项目 2

紧固扭矩


2.7 Nm (1.75 ftlb.)

+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)

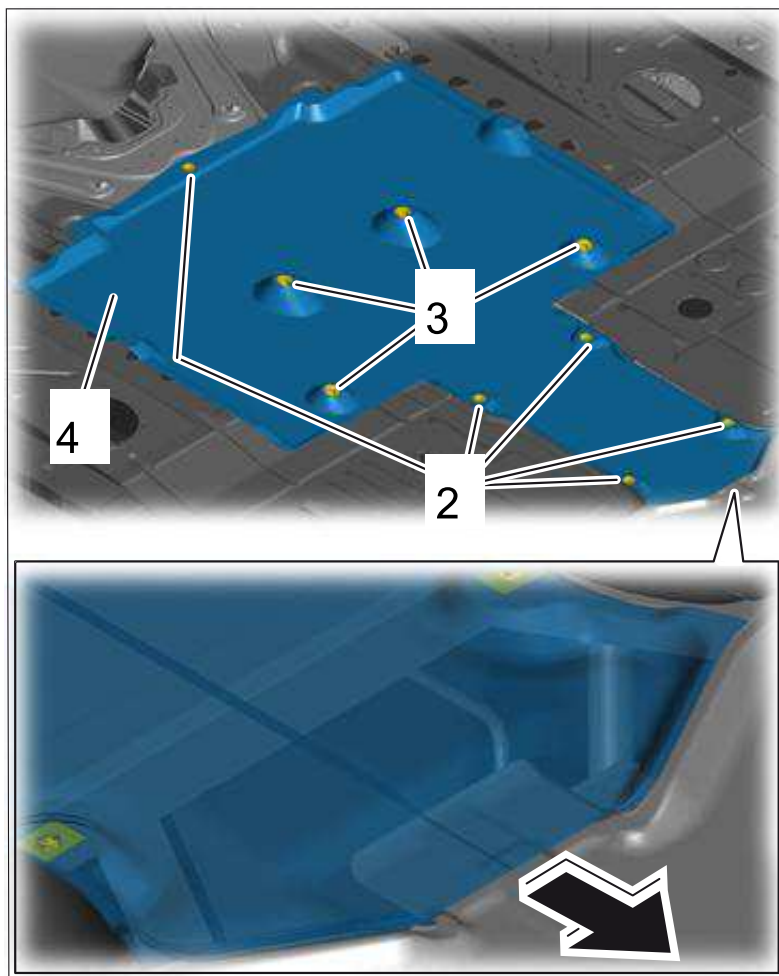

拆卸中央护板


将中央车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (1.75 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)
-------------------	------	------	---------------------	--------------------------

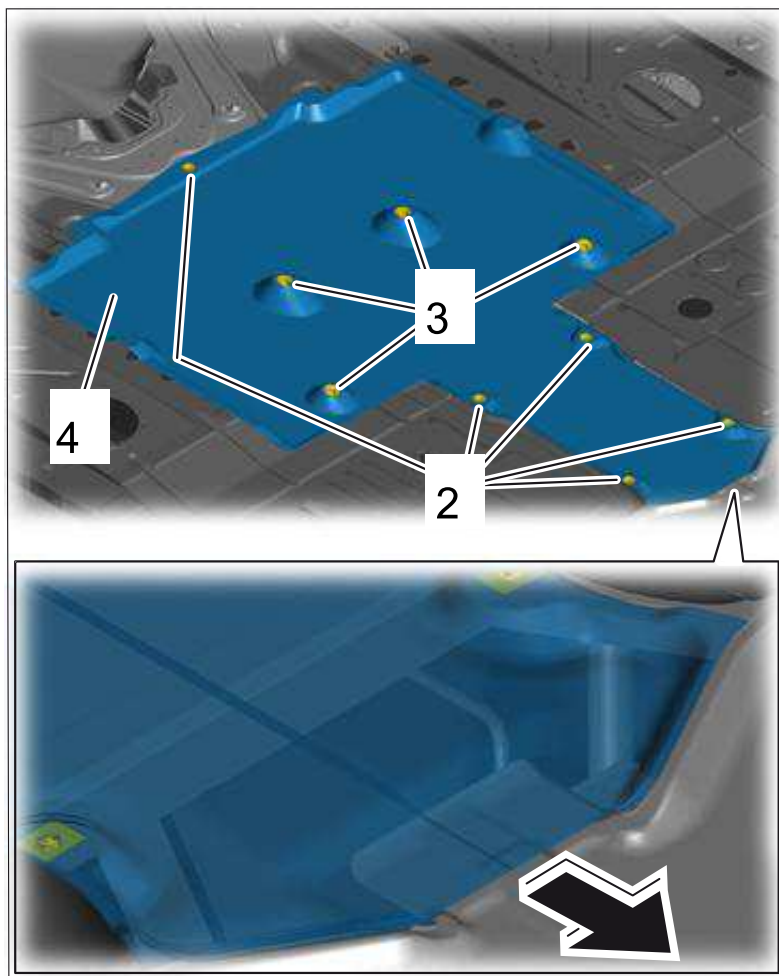

拆卸中央护板


部件信息

中央车底护板（两侧）的安装位置

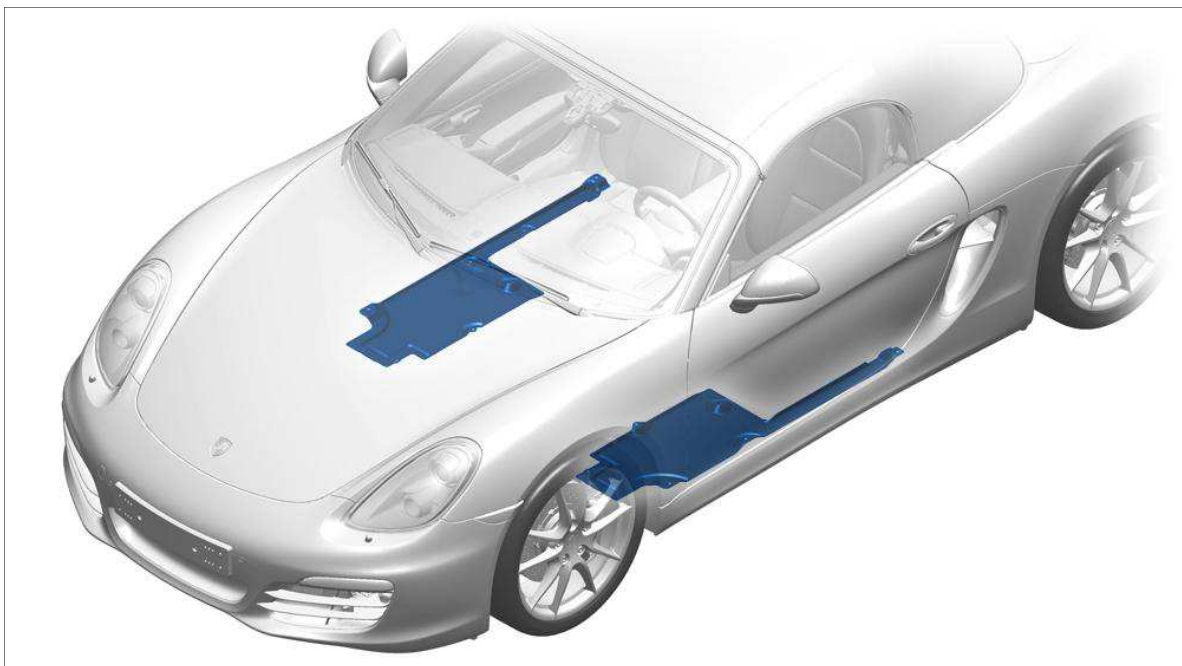

中央车底护板（两侧）的安装位置（以 981 为例）

中央车底护板的安装位置

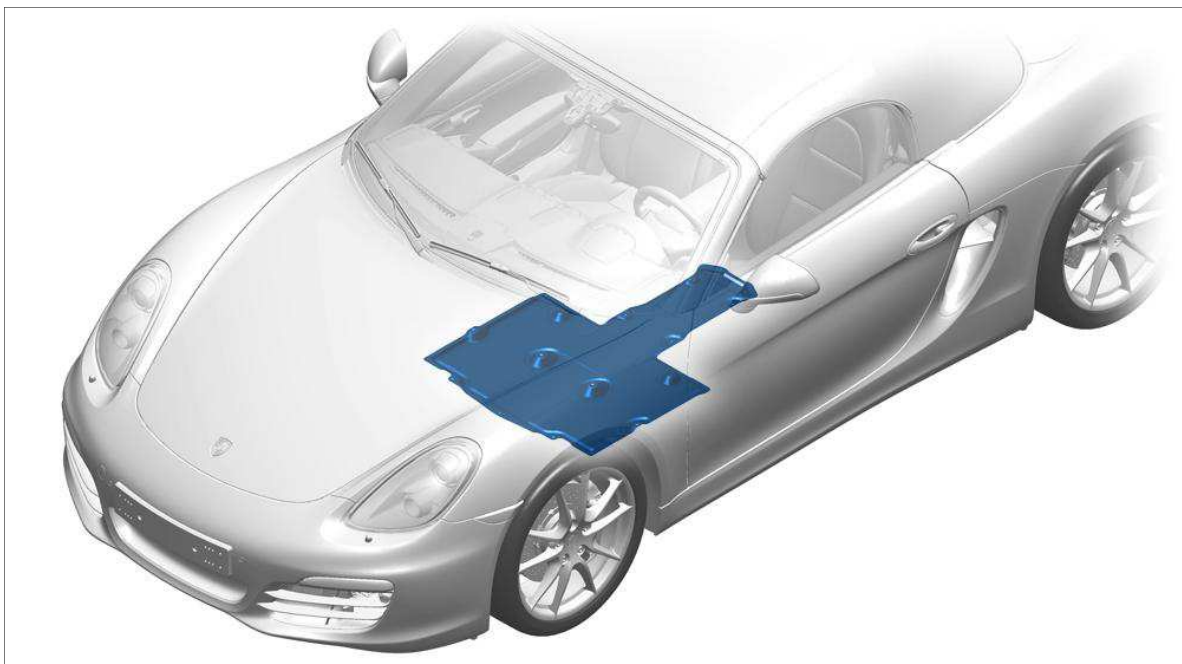

中央车底护板的安装位置（以 981 为例）

预备工作


预备工作

举升车辆。→ 4X001N 提升车辆

拆卸和安装两侧中央车底护板

拆卸和安装两侧中央车底护板

1. 拧下螺母 -3- 。
2. 拧下螺钉 -2- 并拆下两侧的车底护板 -1- 。

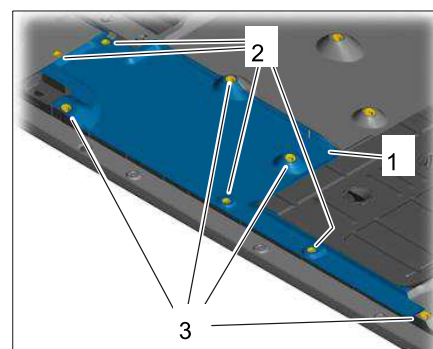

拆卸两侧的车底护板

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

两侧中央车底护板上螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 2.7 Nm \(1.75 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)

两侧中央车底护板上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 2.7 Nm \(1.75 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)

拆卸和安装中央车底护板


拆卸和安装中央车底护板



信息

仅当拆下侧面的中央车底护板时才可拆下中央车底护板。

1. 旋开并拆下螺钉 **-2-**。
2. 拧下螺母 **-3-** 并拆下中央车底护板 **-1-**。

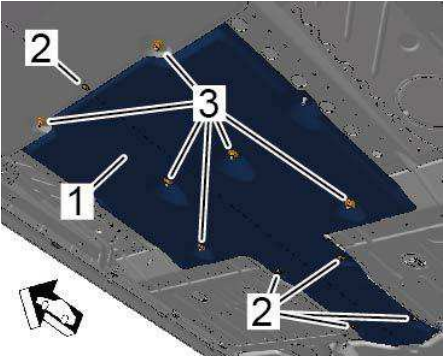

拆卸中间车身底板

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

中央车底护板上螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 2.7 Nm \(1.75 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)

中央车底护板上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 2.7 Nm \(1.75 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

降低车辆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99