


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 519419 拆卸和安装后车底护板


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后车底护板的螺钉	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

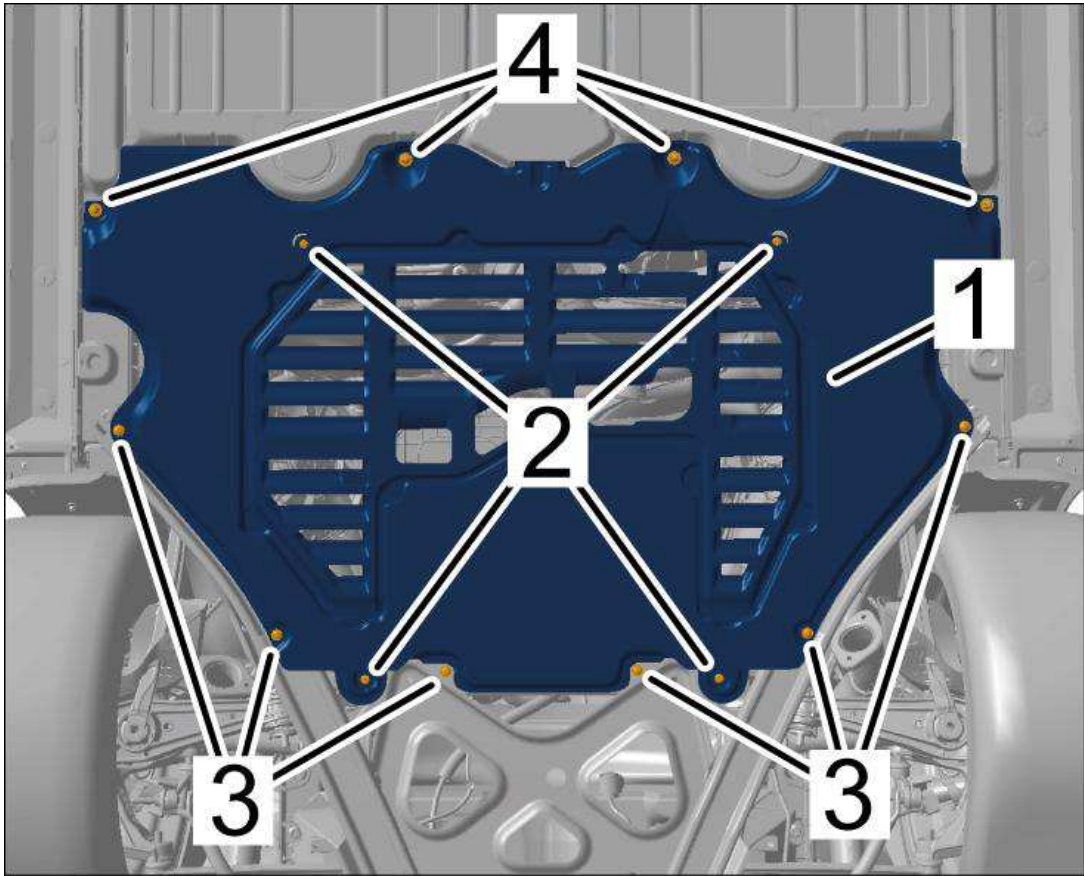


后车底护板

后车底护板的螺钉	项目 3	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
----------	------	------	----------------	--	--

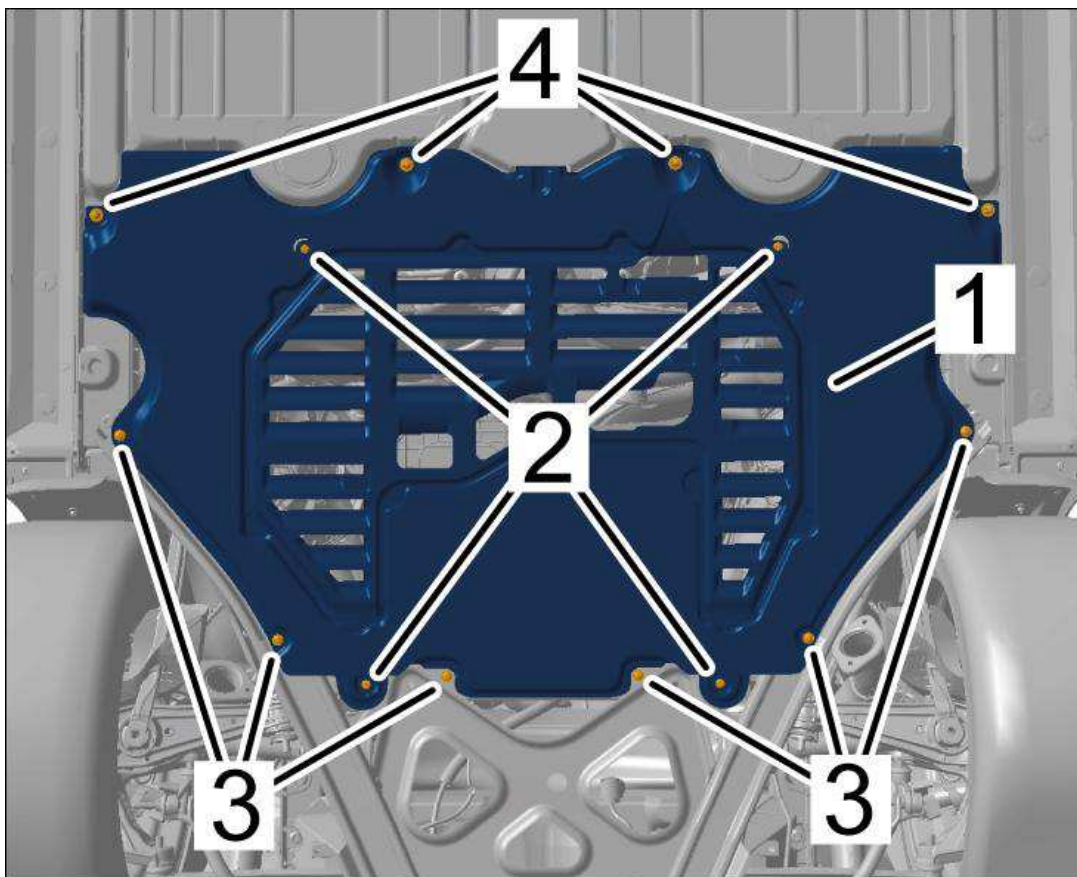

后车底护板


后车底护板的螺母	项目 4	紧固扭矩	2.5 Nm (1.75 ftlb.)	
----------	------	------	---------------------	--

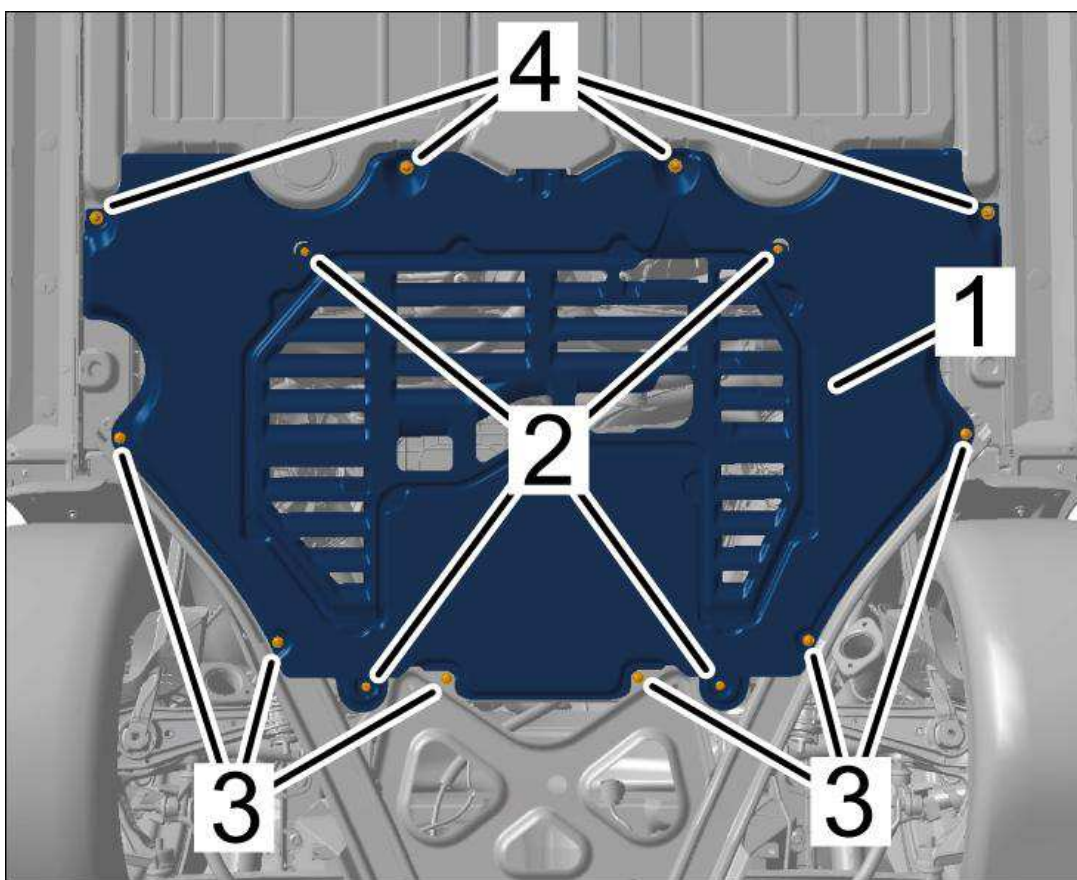

后车底护板

部件信息

后车底护板的安装位置

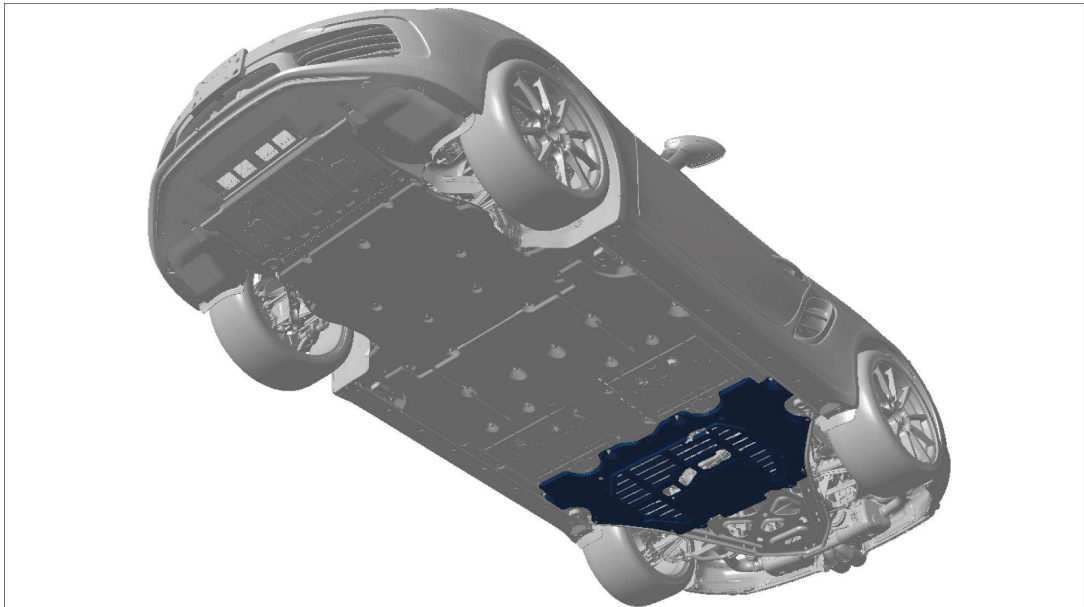

后车底护板的安装位置


准备工作

预备工作

- 1. 举升车辆。→ 4X001N 提升车辆


拆卸后车底护板

拆卸后车底护板

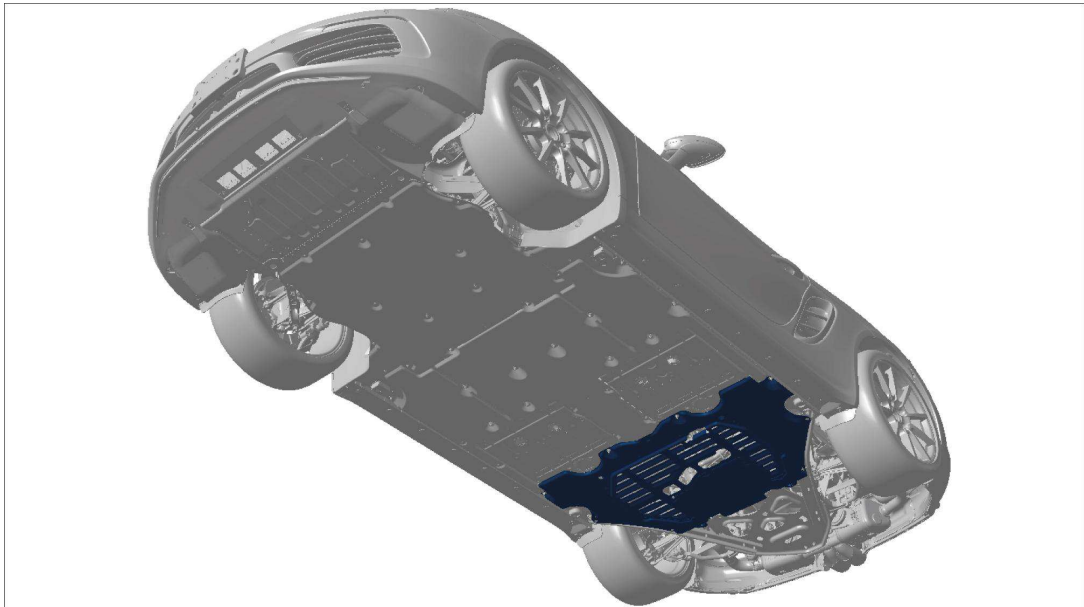


后车底护板的安装位置

- 1. 旋开螺钉 -2 和 3- 。

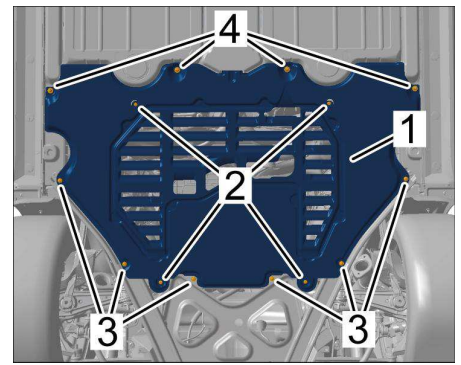


拆卸后车底护板

2. 拧下螺母 -4- 。

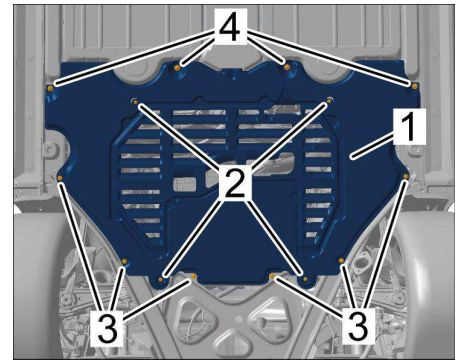

拆卸后车底护板

3. 拆下后车底护板 -1- 。

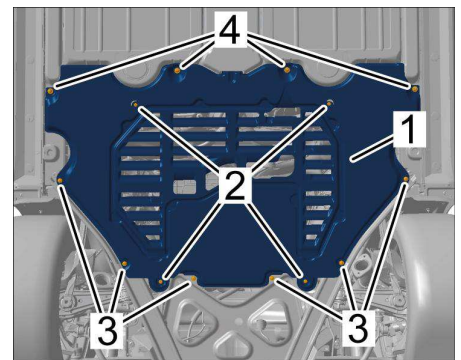

拆卸后车底护板

安装后车底护板

安装后车底护板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将螺钉拧紧至 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
3. 将螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。
4. 将螺母拧紧至 [紧固扭矩 2.5 Nm \(1.75 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 降低车辆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99