
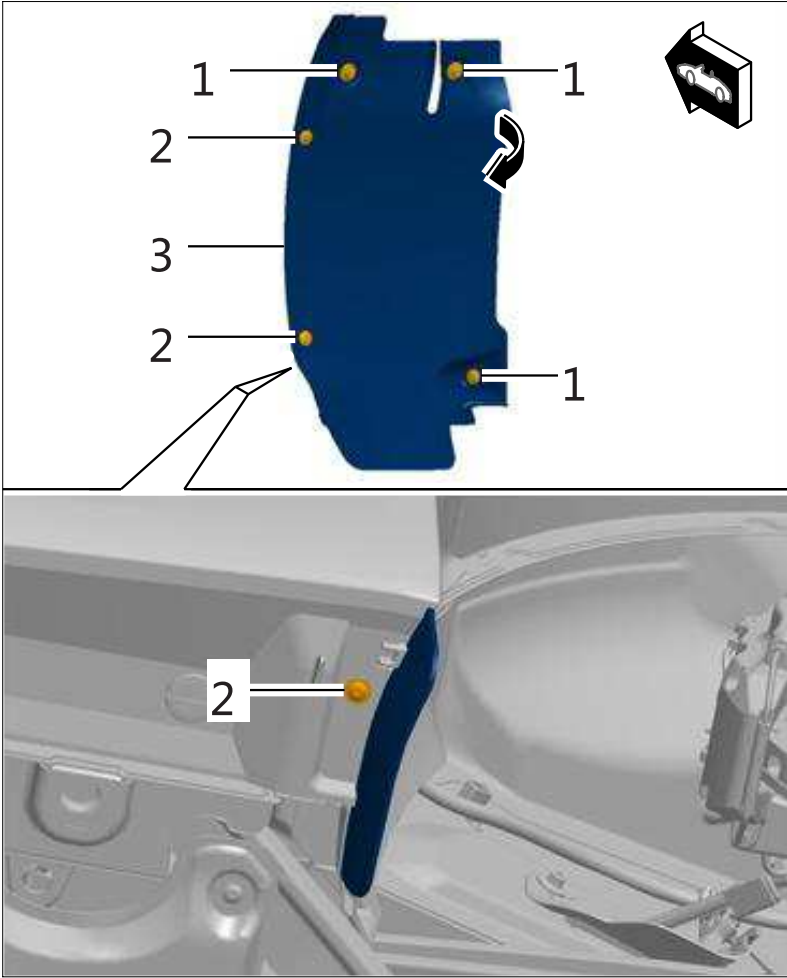


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 536919 拆卸和安装后轮罩内衬

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将后轮罩内衬固定到车身的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
 拆卸后轮罩内衬					
将后轮罩内衬固定到侧部饰板的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

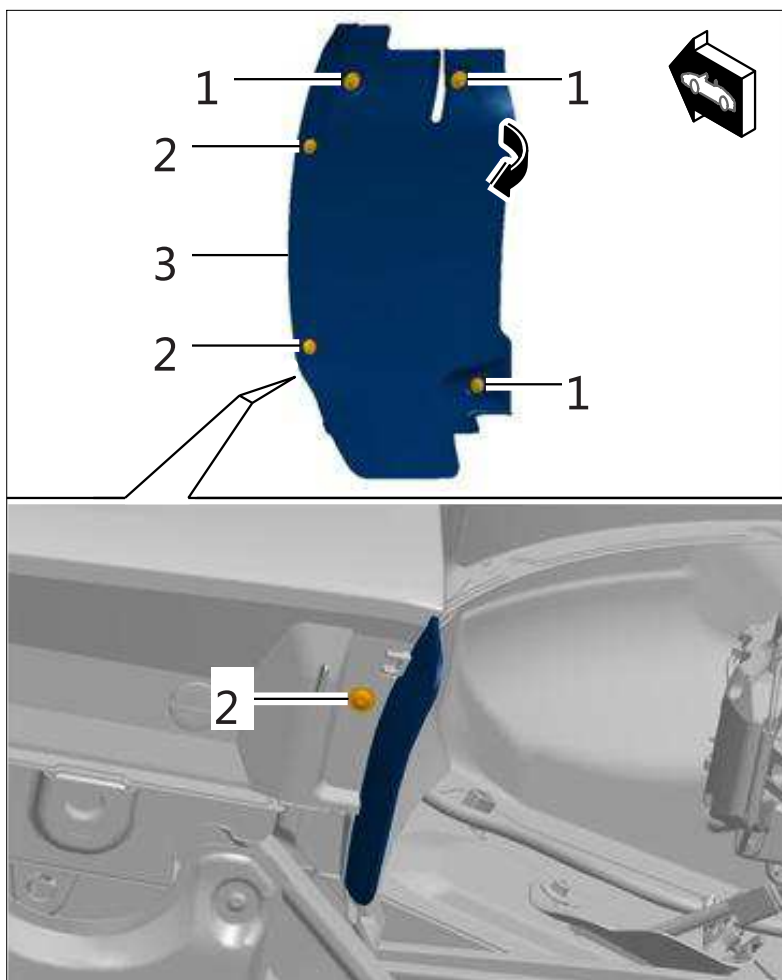

拆卸后轮罩内衬

部件信息

后轮罩衬套的安装位置

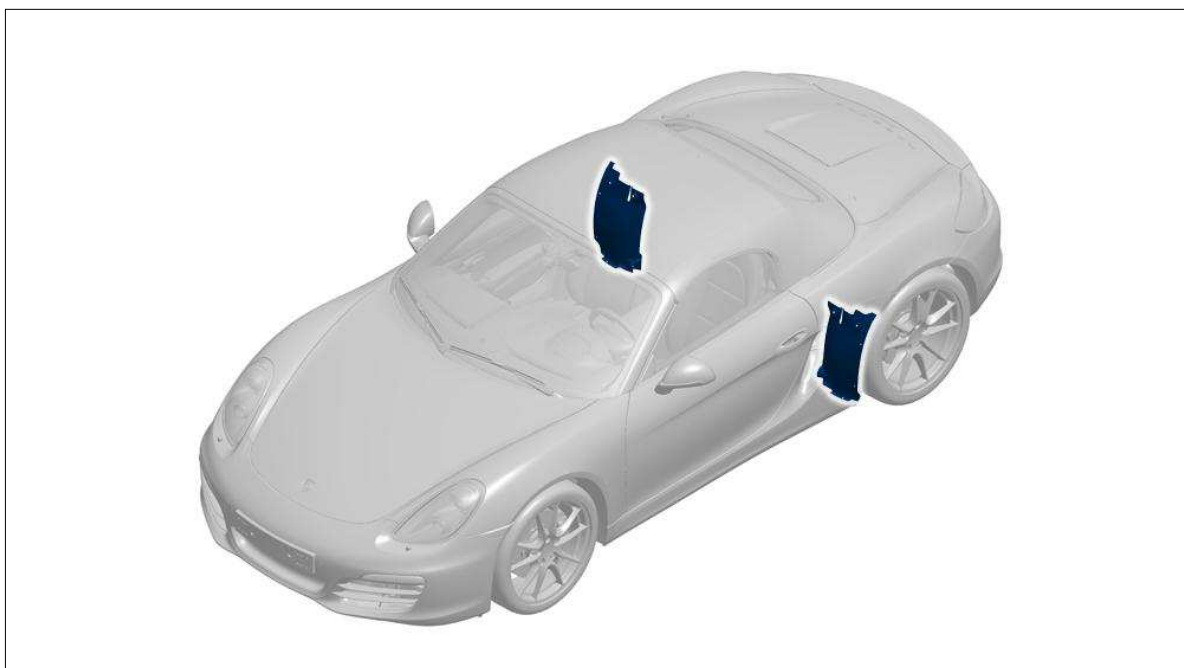

后轮罩内衬的安装位置 (以 981 为例)

准备工作


预备工作

1. 举升车辆。 → 4X001N 提升车辆

拆卸和安装后轮罩内衬

拆卸和安装后轮罩内衬

1. 拧下螺母 -1- 。
2. 旋开并拆下螺钉 -2- 。
3. 拆下后轮罩内衬 -3- 。

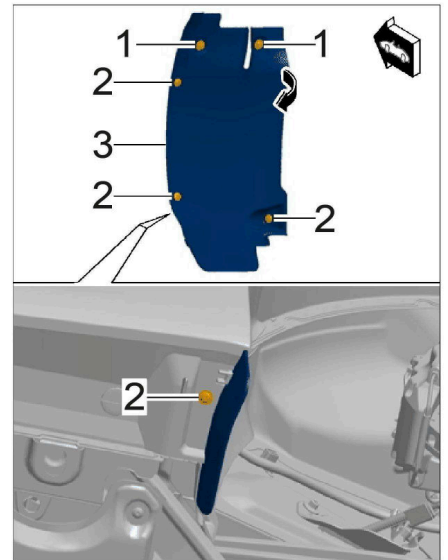

拆卸后轮罩内衬

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

后轮罩内衬上螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后轮罩内衬上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 降低车辆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99