

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 551319 拆卸和安装盖开启装置的伺服电机

预备工作


预备工作

拆下前盖锁下部。 → 551719 拆卸和安装前盖锁下部

拆卸和安装盖开启装置的伺服电机

拆卸和安装盖开启装置的伺服电机

- 1. 拧下螺钉 -1- 。

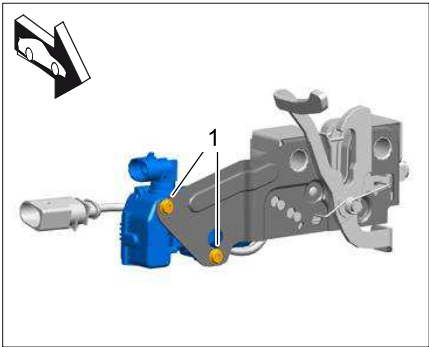

拆卸盖开启装置的伺服电机

- 2. 将盖开启装置的伺服电机从前盖锁下部拆下。
- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

安装前盖锁下部。 → 551719 拆卸和安装前盖锁下部

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

