


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 551719 拆卸和安装前盖锁下部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前盖锁下部的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

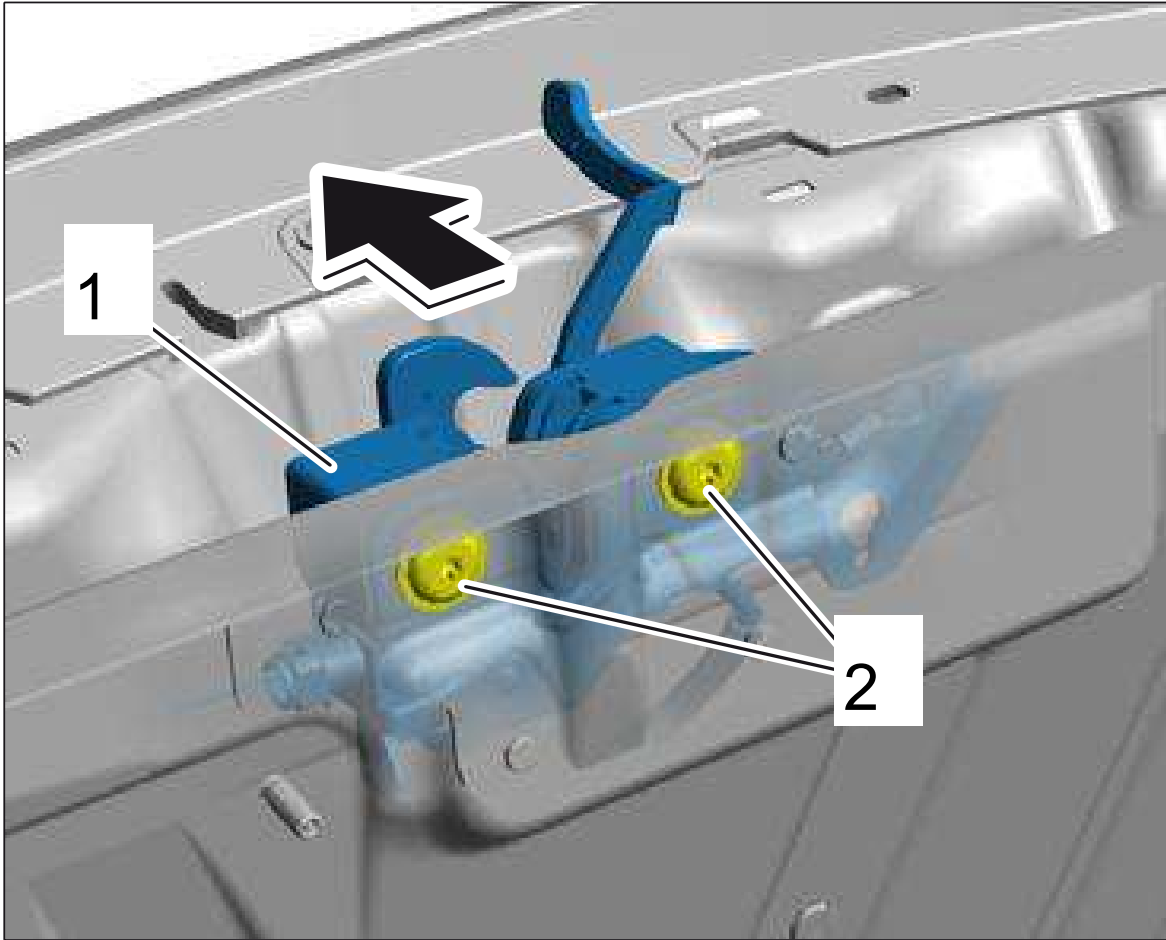

拆卸盖锁下部

部件信息

前锁下部的安装位置



前锁下部的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆下前锁定装置座盖。 → 703919 拆卸和安装前锁定装置座盖

拆卸前盖锁的下部

拆卸前盖锁的下部

1. 松开电气插头 -3- (-箭头 "A"-) 并将其断开 -箭头 "B"- 。

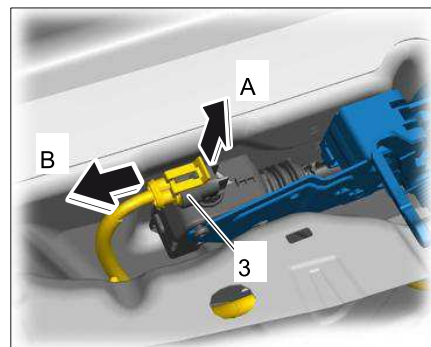


断开电气插头连接

2. 松开顶部的横隔板饰板 -箭头- 。




松开横隔板饰板

3. 拧开并拆卸前盖锁下部 -1- 的螺钉 -2- 。

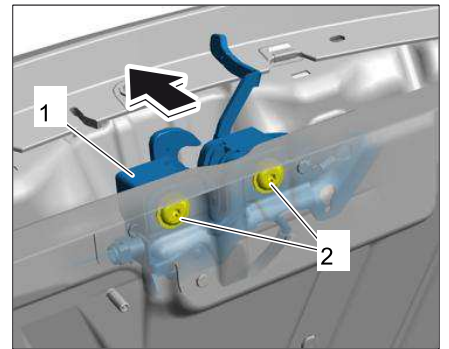


拆卸前盖锁的下部

4. 拆下前盖锁下部。
5. 移动微动开关 -1- (-箭头-) , 然后从前盖锁下部 -2- 将其断开。

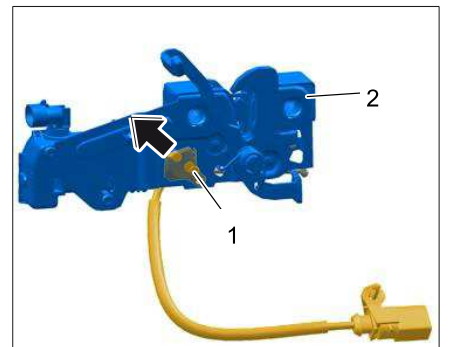

断开微动开关

6. 将鲍顿拉索 -4- 从前盖锁下部 -1- 分离 (-箭头-) , 然后松开驱动器。

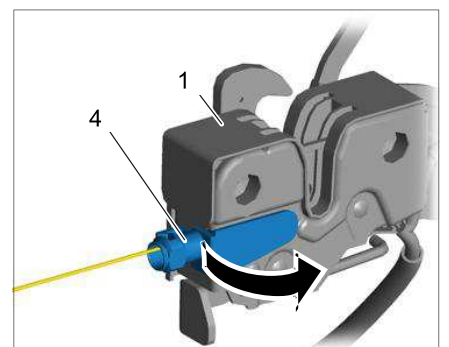


脱开鲍顿拉索

安装前盖锁的下部

安装前盖锁的下部

1. 安装前盖锁下部。

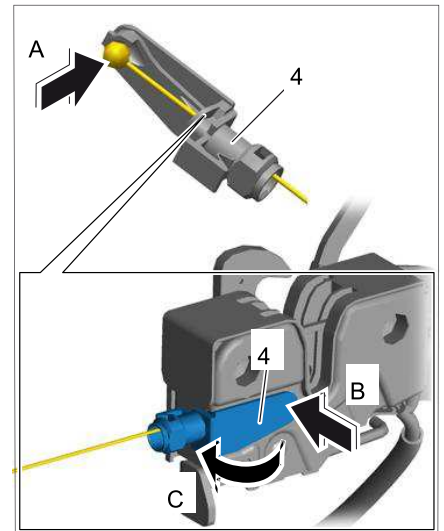

接合鲍顿拉索。

- 1.1. 卡入驱动器 -箭头 "A"-。
- 1.2. 将鲍顿拉索 -4- 安装到前盖锁下部 -箭头 "B"-，然后将其卡入 -箭头 "C"-。
- 1.3. 以相反顺序进行后续安装。请特别注意以下事项：

前盖锁下部的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



信息

对前盖锁下部执行功能测试：
 检查鲍顿拉索是否完全卡入提供的支架。
 检查电气插头是否连接。
 检查前盖锁下部是否正确分离。

- 1.4. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 检查间隙尺寸，必要时对前盖进行调整。 → 552215 *调整前盖*
2. 安装固定架罩。 → 703919 *拆卸和安装前锁定装置座盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99