


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 551819 拆卸和安装前盖锁上部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前盖锁上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

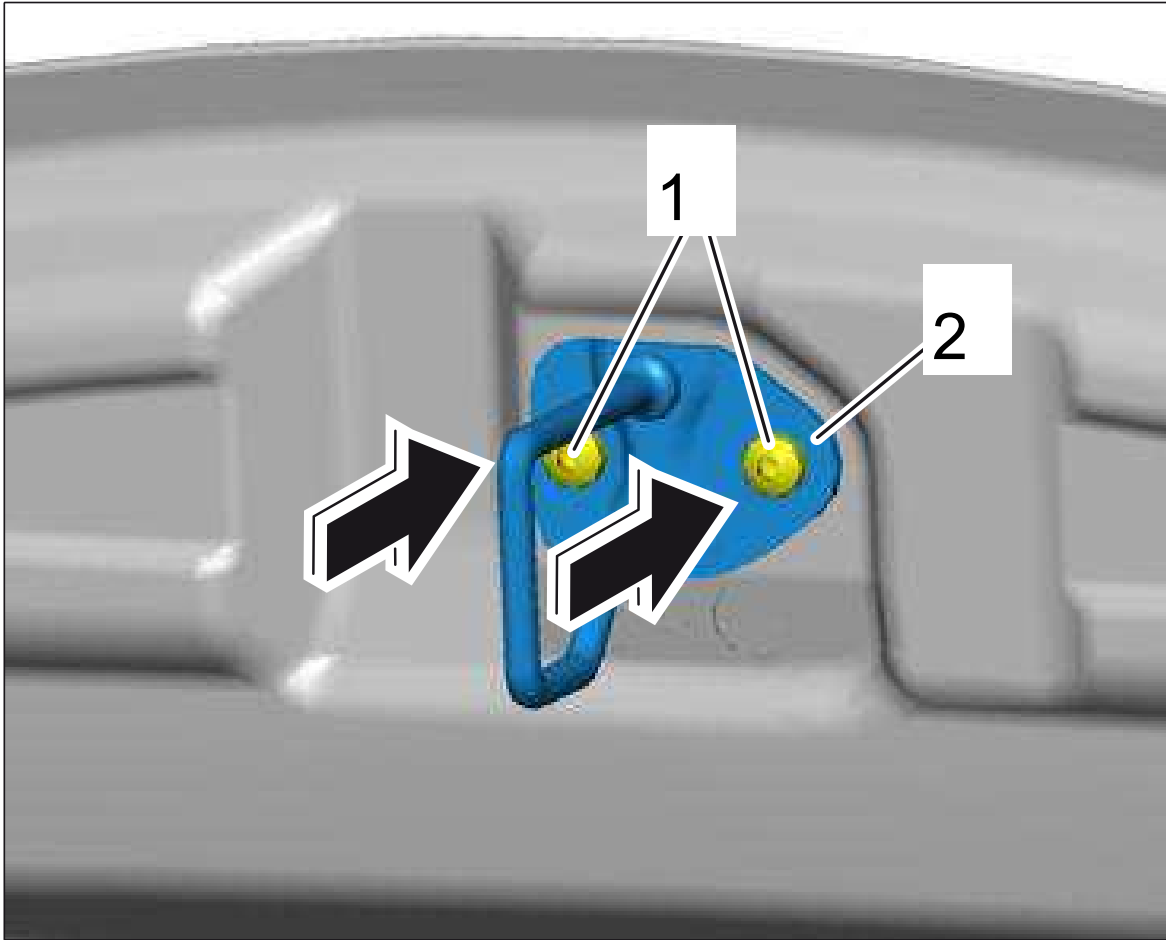


调节盖锁下部

拆卸和安装前盖锁上部

拆卸和安装前盖锁上部

- 1. 拧下螺钉 -1- 并拆下前盖锁的上部 -2- 。

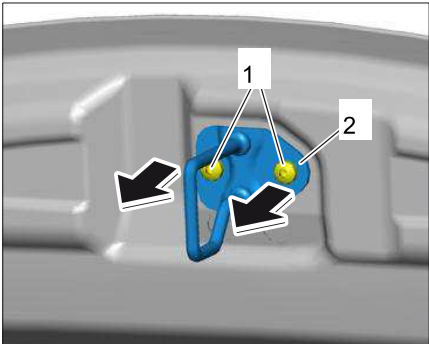



信息

拆下后使用新螺钉。

2. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：


前盖锁上部螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

检查前盖锁的上部

检查前盖锁上部的位置

1. 关闭盖并检查盖锁上部是否接合在盖锁下部的中央 **-箭头-**。

如果没有正确接合，调节前盖锁下部。 → 551719 *拆卸和安装前盖锁下部*

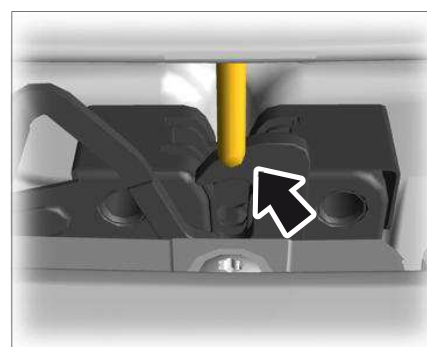

检查位置

检查并确认盖可以正常使用

1. 锁定和解锁前盖。
2. 检查安全锁（锁钩）是否已固定住前盖。
3. 检查在打开前盖时锁下部的回位弹簧是否将安全钩拉回到止动块。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99