

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


# WM 552215 调整前盖

## 工具

| 名称  | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                                           |
|-----|------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 星形规 | 车间设备 | WE 1690 |    | <div> VAS 6937.gif</div> |

## 技术价值

| 位置           | 描述   | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------|------|------|-------------------|------|------|
| 将盖固定到铰链的紧固螺母 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) |      |      |

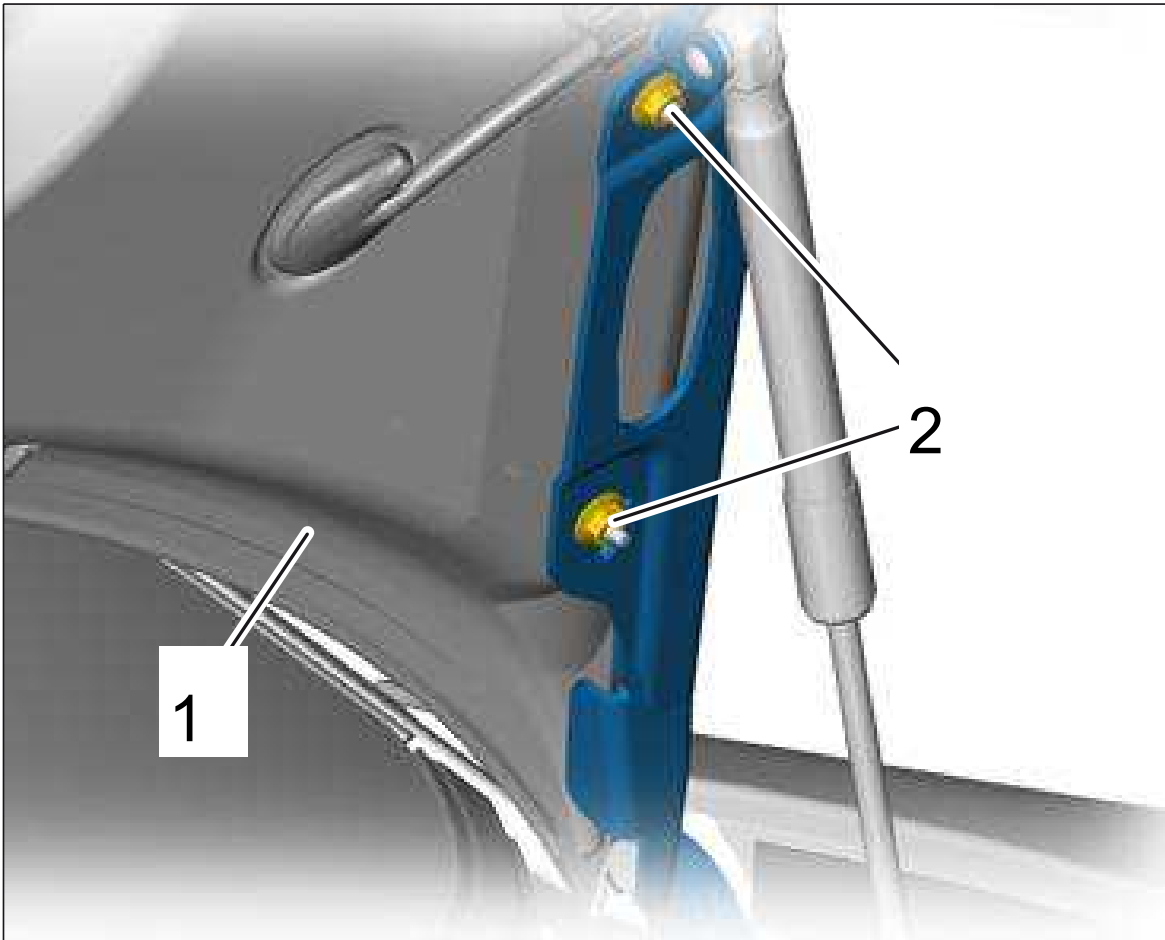

拆卸前盖

## 检查前盖的间隙尺寸

## 检查前盖的间隙尺寸



### 信息

使用 **星形规 WE 1690** 检查和调节间隙尺寸。



### 信息

- 根据间隙技术规范，调整盖及附件上的间隙尺寸。
- 如果开口处的间隙过大或过小，则附件必须位于车身的中心位置。
- 这些间隙在位置上不得缩小或变窄。
- 指定值是指南。
- 这些指南适用于维修工作和装配工作。

1. 检查前盖的间隙尺寸。 → 5X00IN 间隙尺寸

如果间隙尺寸超出公差范围，则进行调节。

## 调整前盖


### 调整前盖



### 信息

使用 **星形规 WE 1690** 检查和调节间隙尺寸。


1. 松开前盖两侧 -1- 的螺母 -2-。 1)

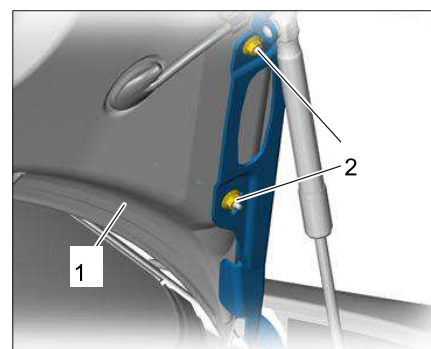

松开前盖

1) 仅视需要松开螺母，直到可以移动前盖。

2. 关闭前盖并调节相对于翼子板、大灯和前裙板的间隙尺寸。 → 5X00IN 间隙尺寸

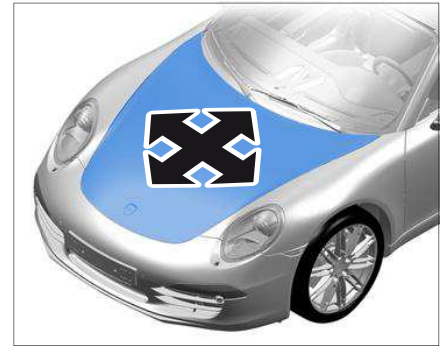

调整前盖

3. 打开盖 2)并拧紧螺母。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

2) 打开盖时，确保前盖不会移出正常位置。

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99