


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552219 拆卸和安装前盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖固定到铰链的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

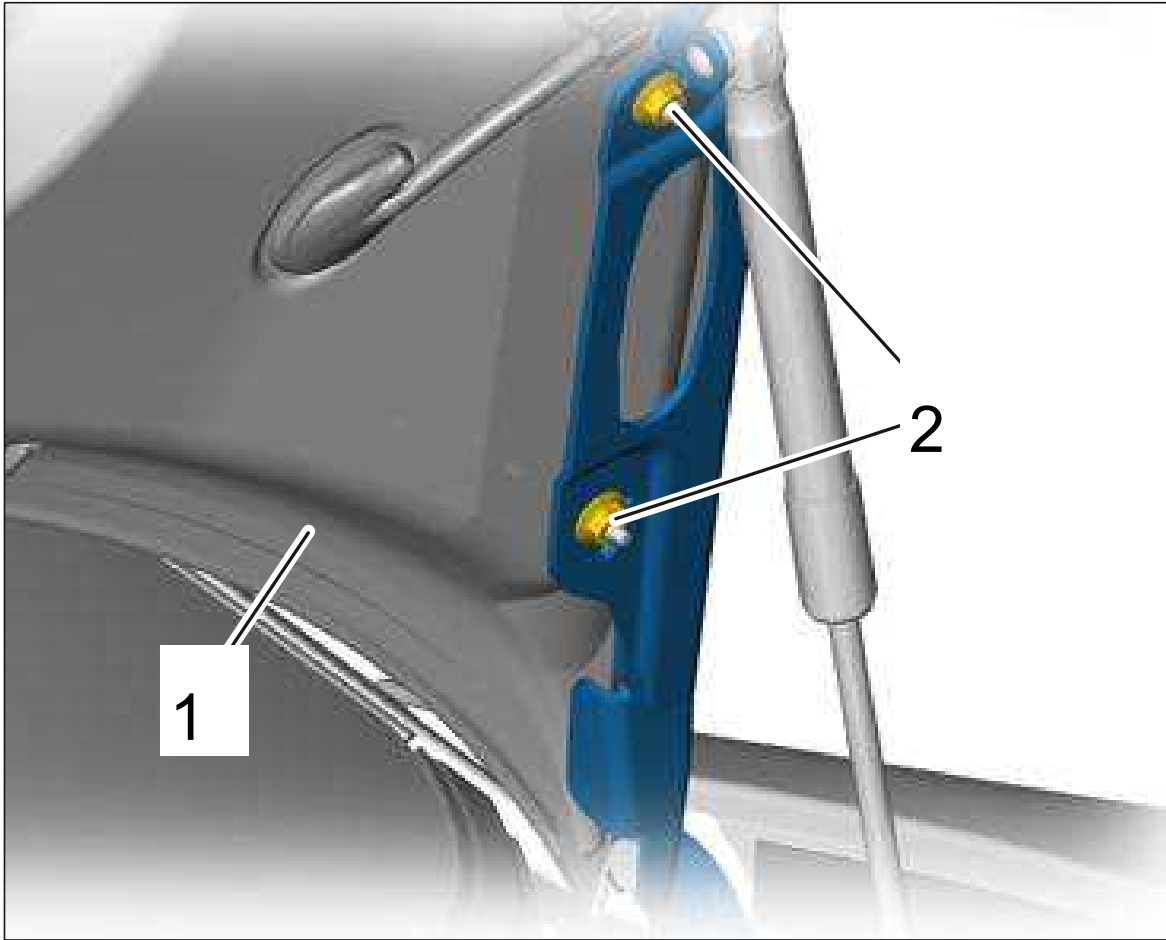

拆卸前盖

预备工作

预备工作

拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装护盖

拆卸和安装前盖

拆卸和安装前盖


1. 拆下左右两侧的铰链盖 -1- 。




信息

仅限配备加热式挡风玻璃清洗器喷嘴的车辆。电气插头。

2. 断开右侧的电气插头 -1- 。

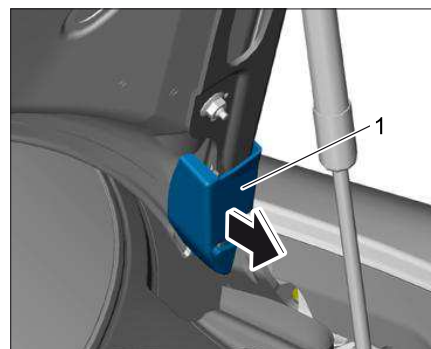


拆卸铰链盖

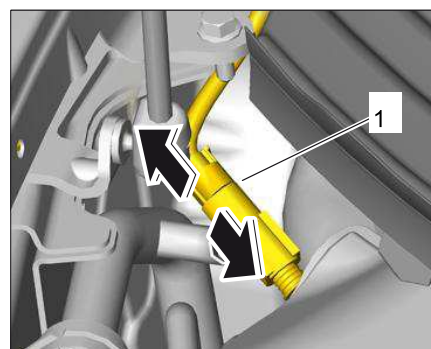

断开电气插头连接

3. 松开卡子 -1- 并拉出左侧的挡风玻璃清洗器软管 -2- 。

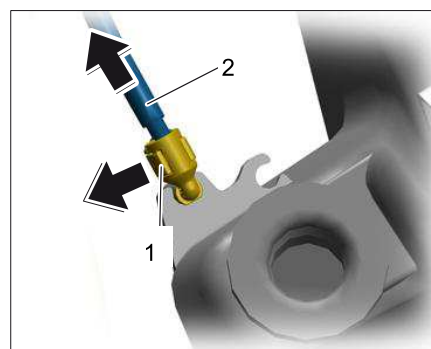


挡风玻璃清洗器软管连接点



信息

- 需要另一个人的帮助。

4. 拧下前盖 -1- 左右两侧的螺母 -2- 并拆下前盖 -1- 。

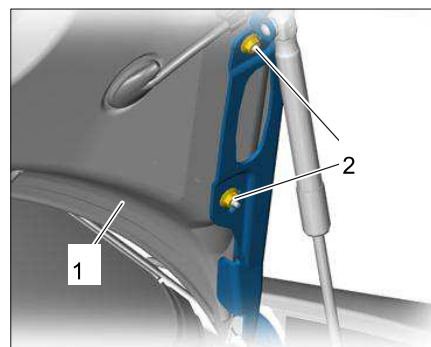

5. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

前盖上螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装盖。 → 852219 *拆卸和安装护盖*
2. 调整前盖。 → 552215 *调整前盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99