

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552237 分解和组装前盖

预备工作

预备工作


1. 拆卸前盖。 → 552219 *拆卸和安装前盖*
2. 拆卸前盖锁的上部。 → 551819 *拆卸和安装前盖锁上部*
3. 拆下前标志。 → 660719 *拆卸和安装前标志*
4. 拆卸挡风玻璃清洗系统喷嘴。 → 926619 *拆卸和安装挡风玻璃清洗系统喷嘴*

分解前盖

分解前盖


1. 拧下左右两侧的橡胶缓冲垫 -1- 。

baochi123D
baochimingcheservice@gmail
Aug 23, 2019

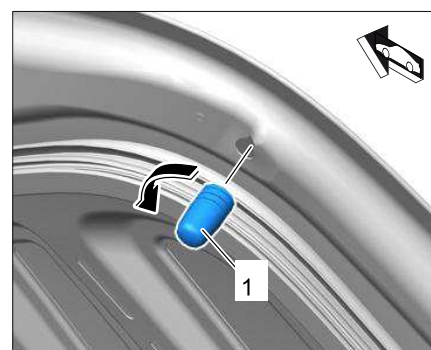

拆下橡胶缓冲垫

2. 拆卸喷嘴的软管 -1- 。

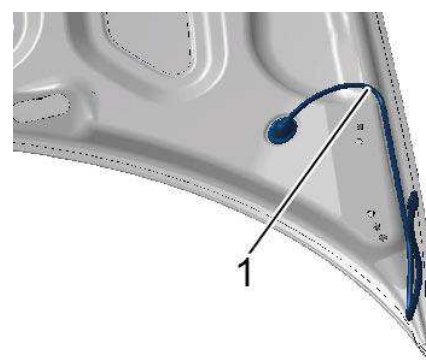

拆卸喷嘴的软管

组装前盖

组装前盖

按照相反的顺序装配。

后续工作

后续工作

- 1. 安装挡风玻璃清洗系统喷嘴。 → 926619 *拆卸和安装挡风玻璃清洗系统喷嘴*
- 2. 安装前徽标。 → 660719 *拆卸和安装前标志*
- 3. 安装前盖锁的上部。 → 551819 *拆卸和安装前盖锁上部*
- 4. 安装前盖。 → 552219 *拆卸和安装前盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99