

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552319 拆卸和安装前盖接近传感器

部件信息

安装位置



前盖接近传感器的安装位置 (以 991 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸前盖接近传感器


拆卸前盖接近传感器

1. 松开电气插头 -1- (-箭头 a-) 并拔下接头 -箭头 A- 。

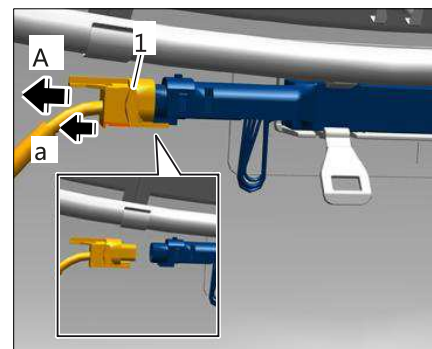

断开电气插头连接

2. 松开接近传感器 **-2-**（位于支架 **-3-** 上），将其从粘合区域分离并拆卸 **-箭头 A-**。

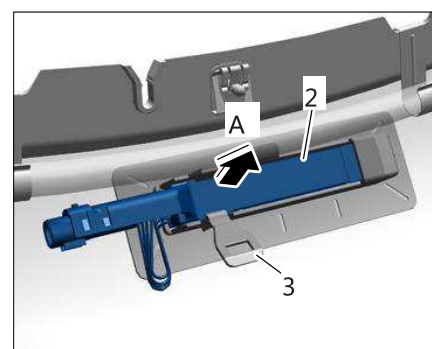


拆下接近传感器

3. 重新安装前去除前裙板支架上的所有残留的粘合胶。

安装前盖接近传感器


安装前盖接近传感器

1. 用胶带粘上接近传感器 **-2-** 并将其卡入支架 **-箭头 A-**。

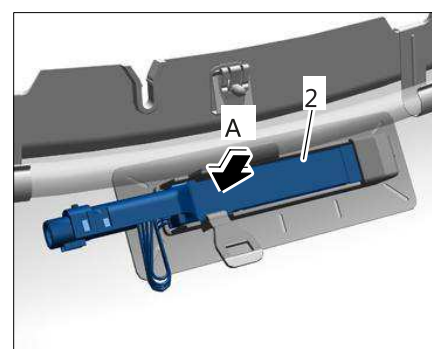

卡入接近传感器

2. 连接电气接头 **-1-**（**-箭头 A-**）并将其锁定 **-箭头 a-**，直至其牢固结合。

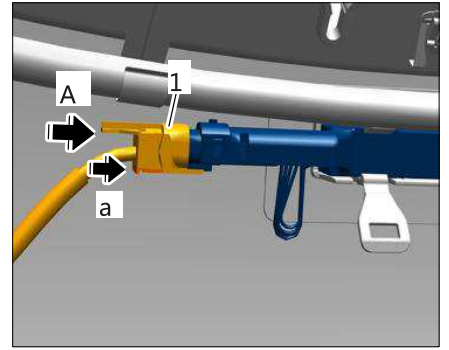

连接电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99