


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552519 拆卸和安装前盖铰链

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖铰链的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

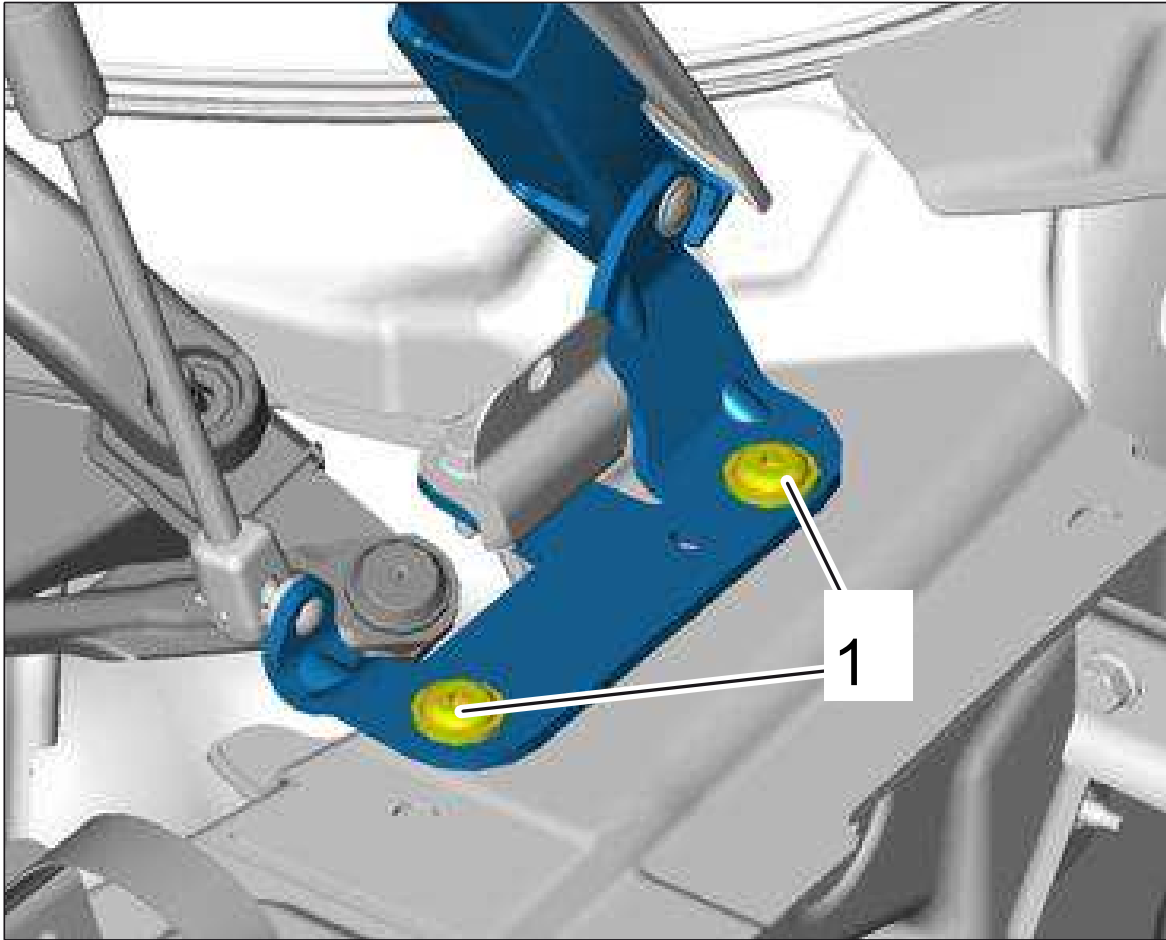

拆卸前盖铰链

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸前盖。 → 552219 拆卸和安装前盖
- 2. 拆下翼片。 → 505519 拆卸和安装前翼子板

拆卸和安装前盖铰链

拆卸和安装前盖铰链

- 1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

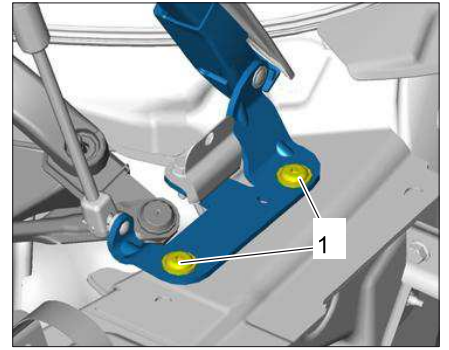

安装前盖铰链

2. 拆下盖铰链。
3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

将盖铰链与压痕对齐。

前盖铰链上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装翼子板。 → [505519 拆卸和安装前翼子板](#)
2. 安装前盖。 → [552219 拆卸和安装前盖](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99