


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 553119 拆卸和安装前气动弹簧

拆卸和安装前气动弹簧

拆卸和安装盖上的前气动弹簧

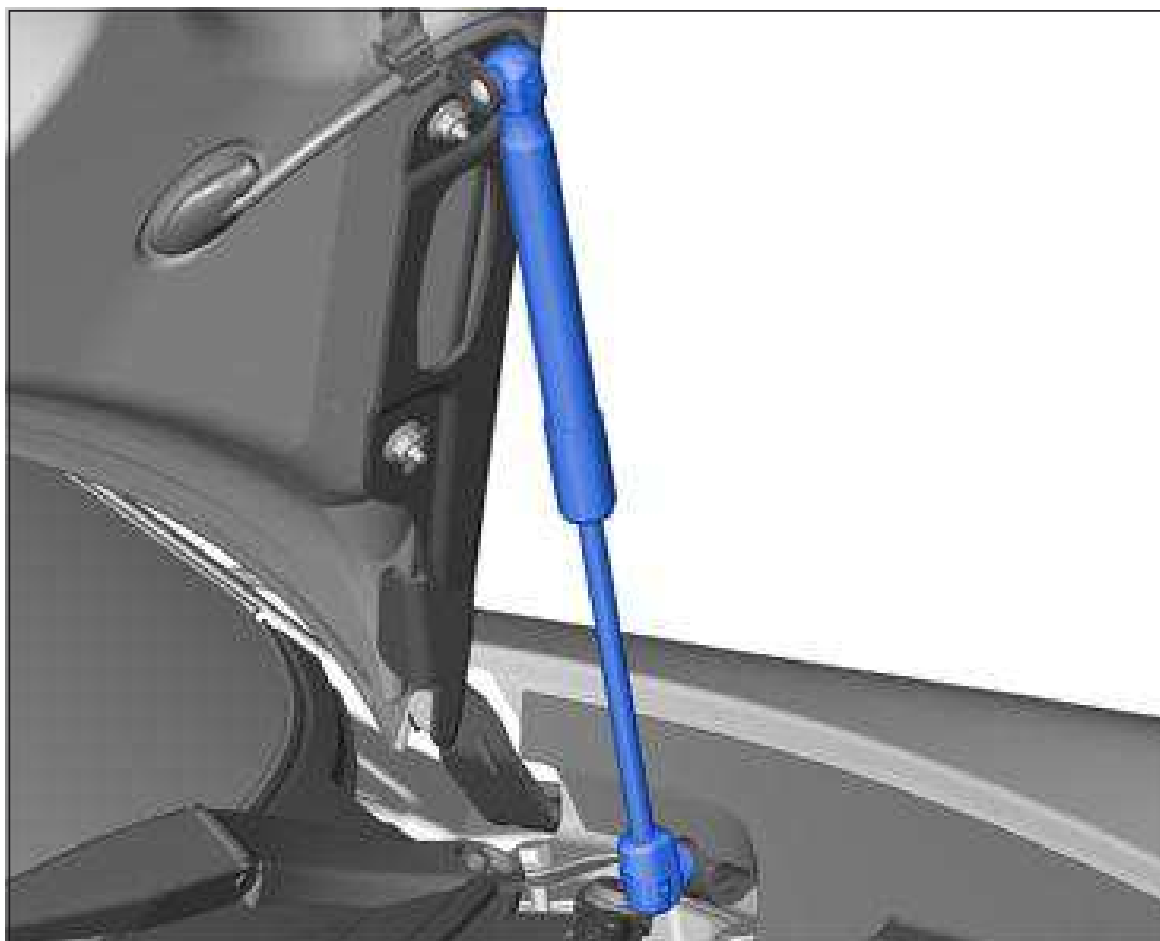


前部气动弹簧撑杆概述

小心

对盖的气动弹簧撑杆进行作业时，必须遵循以下安全措施：

- 气动弹簧撑杆爆裂有伤及人身体的危险
 - 要拆卸气动弹簧撑杆，必须将其置于非工作状态：盖开启。
 - 拆下气动弹簧撑杆后，必须将盖固定以防意外关闭。
 - 切勿用外力强制打开气动弹簧撑杆 - 极端内压。
1. 应该让另一个人托住前盖，防止它突然关闭。
 2. 将螺丝刀 **-2-** 插入气动弹簧撑杆头和弹簧卡子 **-3-** 之间。

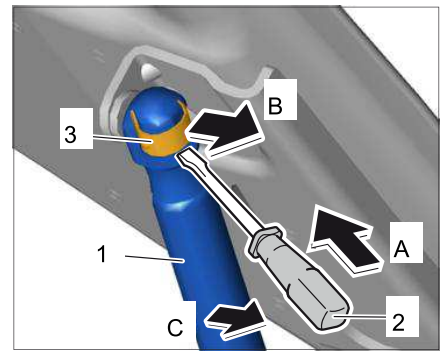

拆卸盖末端的前部气动弹簧撑杆


3. 松开安全夹 -3-，方法是用螺丝刀 -2- 朝气动弹簧撑杆 -1- 方向撬动。安全夹 -3- 留在气动弹簧头处。
4. 将气动弹簧 -1- 从球形接头上拔下。
5. 拆下气动弹簧撑杆 -1-。
6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拆卸和安装车身上的前气动弹簧



对盖的气动弹簧撑杆进行作业时，必须遵循以下安全措施：

- 气动弹簧撑杆爆裂有伤及人身的危险
- 要拆卸气动弹簧撑杆，必须将其置于非工作状态：盖开启。
- 拆下气动弹簧撑杆后，必须将盖固定以防意外关闭。
- 切勿用外力强制打开气动弹簧撑杆 - 极端内压。
1. 应该让另一个人托住前盖，防止它突然关闭。
 2. 将螺丝刀 -2- 插入气动弹簧撑杆头和弹簧卡子 -3- 之间。

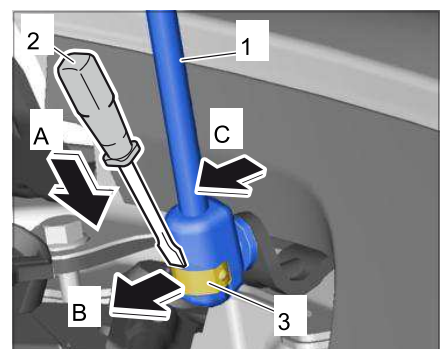

拆卸车身上的前气动弹簧

3. 松开安全夹 -3-，方法是用螺丝刀 -2- 朝气动弹簧撑杆方向撬动。安全夹 -3- 留在气动弹簧头处。
4. 将气动弹簧 -1- 从球形接头上拔下。
5. 拆下气动弹簧撑杆 -1-。

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

气动弹簧功能测试

气动弹簧功能测试

- 1. 打开并关闭盖数次，以检查气动弹簧的工作是否正常以及安装是否正确。
- 2. 完全打开盖。 气动弹簧必须将盖固定在它的打开位置。
- 3. 关闭盖。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99