

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 553719 拆卸和安装加油口盖

预备工作


预备工作

1. 松开加油口盖开关元件。 → 553819 拆卸和安装加油盖的开关元件

拆下加油盖


拆下加油盖

1. 如有必要，可使用滑动润滑剂涂抹排油软管 **-1-** 并将其从加油口盖上拔下。

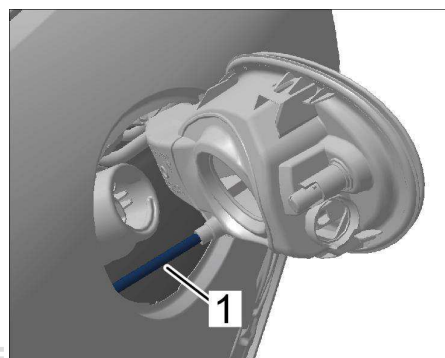


从加油口盖上拔下排油软管

2. 拆卸加油口盖的内部零件。

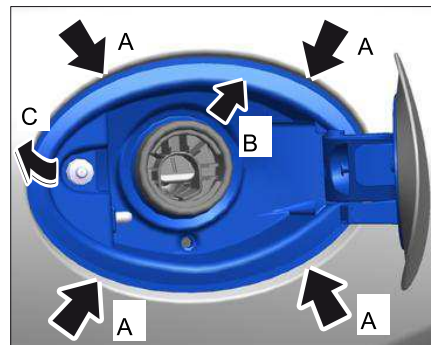

拆卸加油口盖的内部零件


- 2.1. 松开加油口盖的内部零件上的锁止凸耳 **-箭头 A-**。
- 2.2. 沿箭头方向按压橡胶套 **-箭头 B-**。
- 2.3. 从车身小孔中转出加油口盖 **-箭头 C-**。
3. 松开加油口盖的外部零件上的锁止凸耳 **-箭头 A-** 并拔下加油口盖的外部零件 **-箭头 B-**。

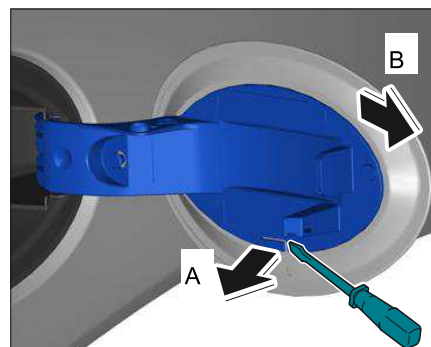

安装加油口盖

安装加油口盖

1. 将加油口盖的外部零件安装到导管上，并将其推入 **-箭头-**，直至锁止凸耳牢固接合。

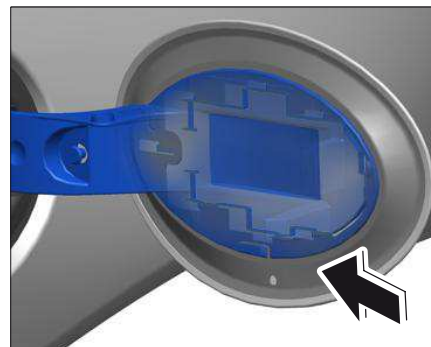

安装加油口盖的外部零件

2. 后续安装以相反顺序进行。

后续工作

后续工作

1. 固定加油口盖开关元件。 → 553819 拆卸和安装加油盖的开关元件

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99