

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 553819 拆卸和安装加油盖的开关元件

预备工作


预备工作

1. 拆下右前轮罩衬套的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

拆卸加油盖开关元件


拆卸加油盖开关元件

1. 松开加油口盖开关元件的电气插头 **-箭头-**，然后将其断开 **-A-**。

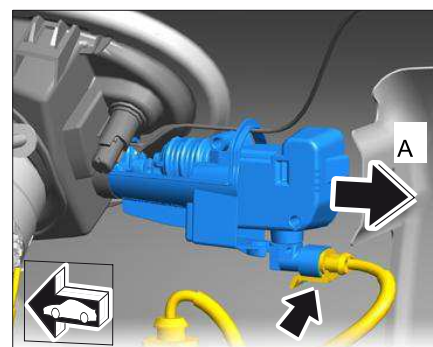


断开加油口盖开关元件的电气插头

2. 拆卸加油口盖开关元件。

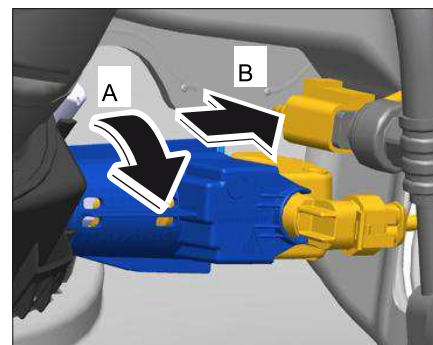


拆卸加油盖开关元件

- 2.1. 转动加油口盖开关元件 **-A-**，直到其松开。
- 2.2. 拉出加油口盖开关元件 **-B-**。
3. 按压开关元件上的防护罩 **-1-**，使其与锁止凸耳分开，然后将其松开。

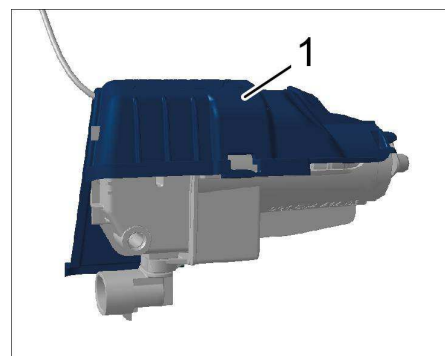

松开加油口盖开关元件的防护罩

4. 锁止加油口盖开关元件 **-A-**，然后分离紧急释放装置 **-B-**。

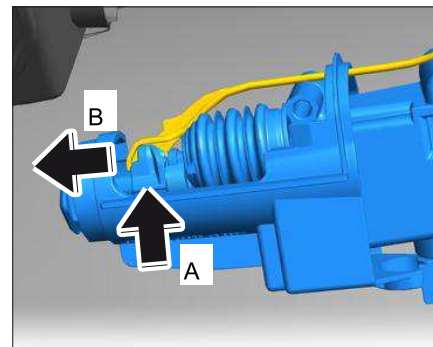


将紧急释放装置从加油口盖开关元件上分离

安装加油盖开关元件


安装加油盖开关元件

1. 接合加油口盖开关元件中的紧急释放装置 **-箭头-**。

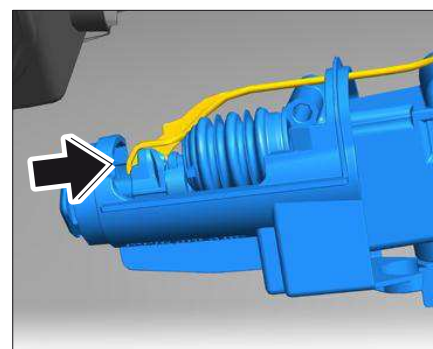


接合紧急释放装置

2. 卡入开关元件上的防护罩 **-1-**。

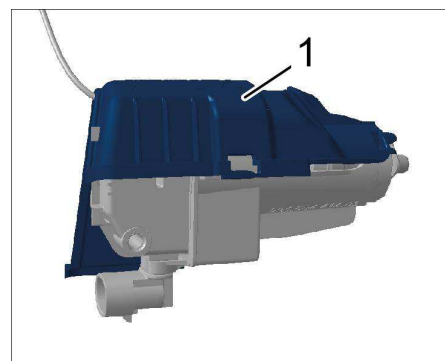


卡入加油口盖开关元件的防护罩

3. 将加油口盖开关元件插入加油口盖的内部 **-A-**，然后沿顺时针方向转动 **-箭头-**，直到其牢固接合。

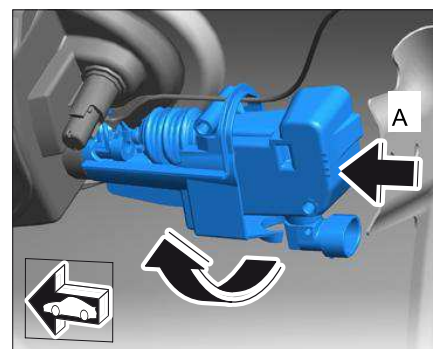

安装加油口盖开关元件

4. 插入加油口盖开关元件的电气插头 **-箭头-**。

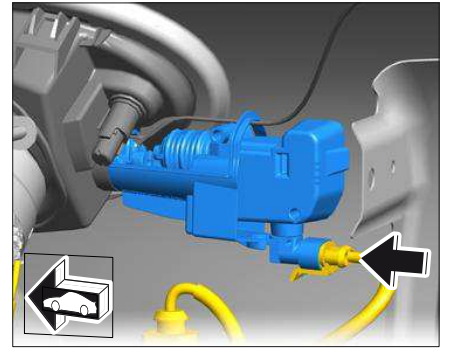

加油口盖开关元件的插头

5. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 安装右前轮罩内衬的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99