

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机

预备工作


预备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机

拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机

1. 拧下螺钉 -1- 。
2. 抬起紧急释放装置的伺服电机，然后将其从固定框架中向上抬出 -箭头- 。

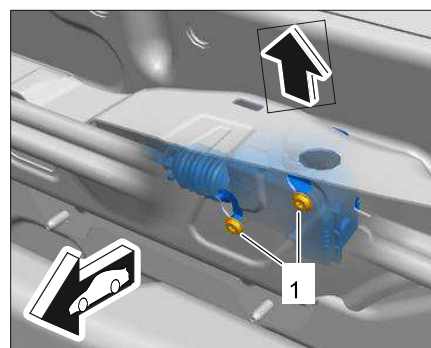

拆卸紧急释放装置的伺服电机

3. 断开电气插头连接。
4. 分离鲍顿拉索并拆下紧急释放装置的伺服电机。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。



信息

对前盖锁下部执行功能测试：
检查鲍顿拉索是否完全卡入提供的支架。
检查电气插头是否连接。
检查前盖锁下部是否正确分离。

6. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99