

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 556219 拆卸和安装前部紧急释放装置


拆卸和安装前部紧急释放装置

拆卸和安装前部紧急释放装置




紧急释放装置的安装位置

1. 拧下螺钉 -1-，并用释放把手松开盖 -2-。

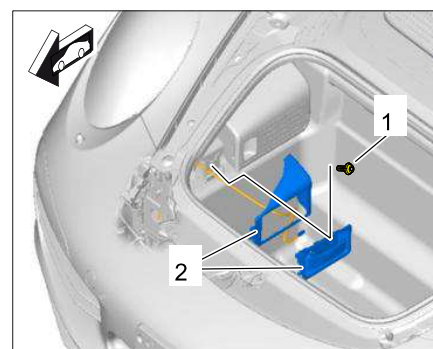

松开释放把手（以 991 为例）

2. 断开微动开关的电气插头 -1- 并拆下释放把手 -2-。

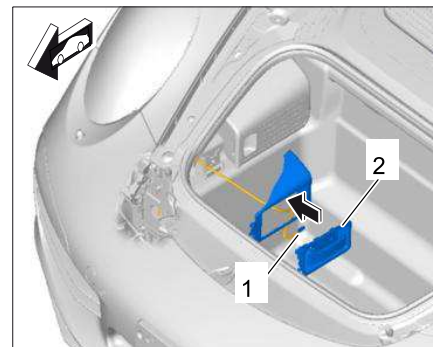


断开插头 (图示为 991 车型)

分解紧急释放装置

分解紧急释放装置

1. 压入锁止凸耳 -箭头- 并将释放把手 -2- 从盖板 -1- 中松开。

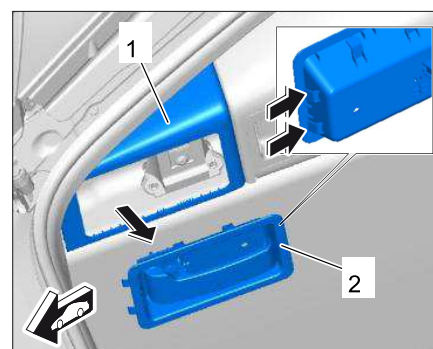

拆下释放把手

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

检查前部紧急释放装置

检查前部紧急释放装置




警告

车辆行驶时行李厢盖打开。

- 行李厢盖断裂并撞到挡风玻璃

→ 警告灯亮起后立即停车。行李厢盖在释放 30 秒后会完全打开。

1. 将合适的工具插入锁的下部 -箭头方向- 。

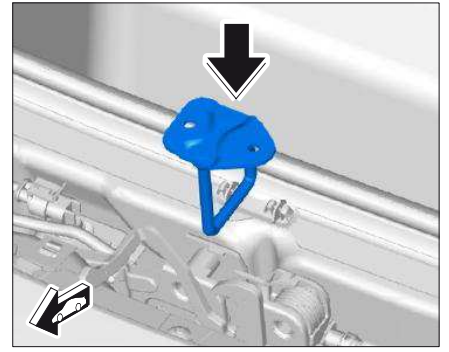

检查释放装置

2. 操纵行李厢中的释放把手。
3. 检查锁的下部是否自动脱开。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99