

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 556319 拆卸和安装后部紧急释放装置


拆卸和安装后部紧急释放装置

拆卸和安装后部紧急释放装置




后部紧急释放装置的安装位置 (以 981 为例)

1. 拧下螺钉 -2- 并松开后部紧急释放装置 -1-。

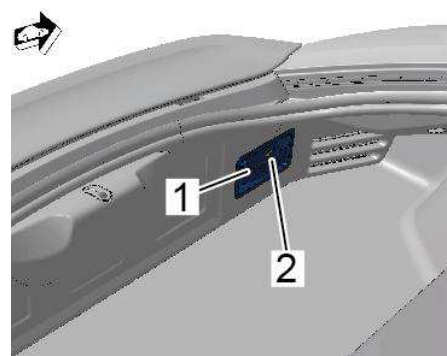

拆卸后部紧急释放装置

2. 断开电气插头 -箭头 A- 并拆下后部紧急释放装置 -1-。

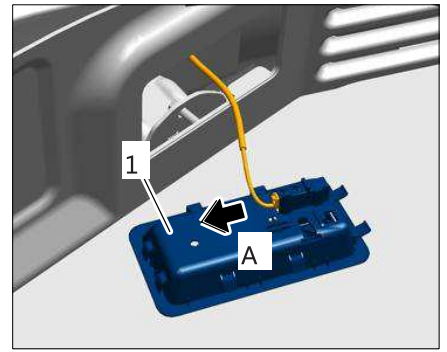


断开电气插头连接

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

检查后部紧急释放装置

检查后部紧急释放装置

1. 将合适的工具插入锁的下部 -箭头方向- 。

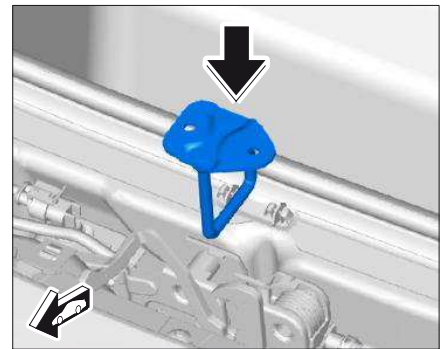

检查释放装置

2. 操纵行李厢中的释放把手。
3. 检查锁的下部是否自动脱开。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99