


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 557819 拆卸和安装发动机舱盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机舱盖的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

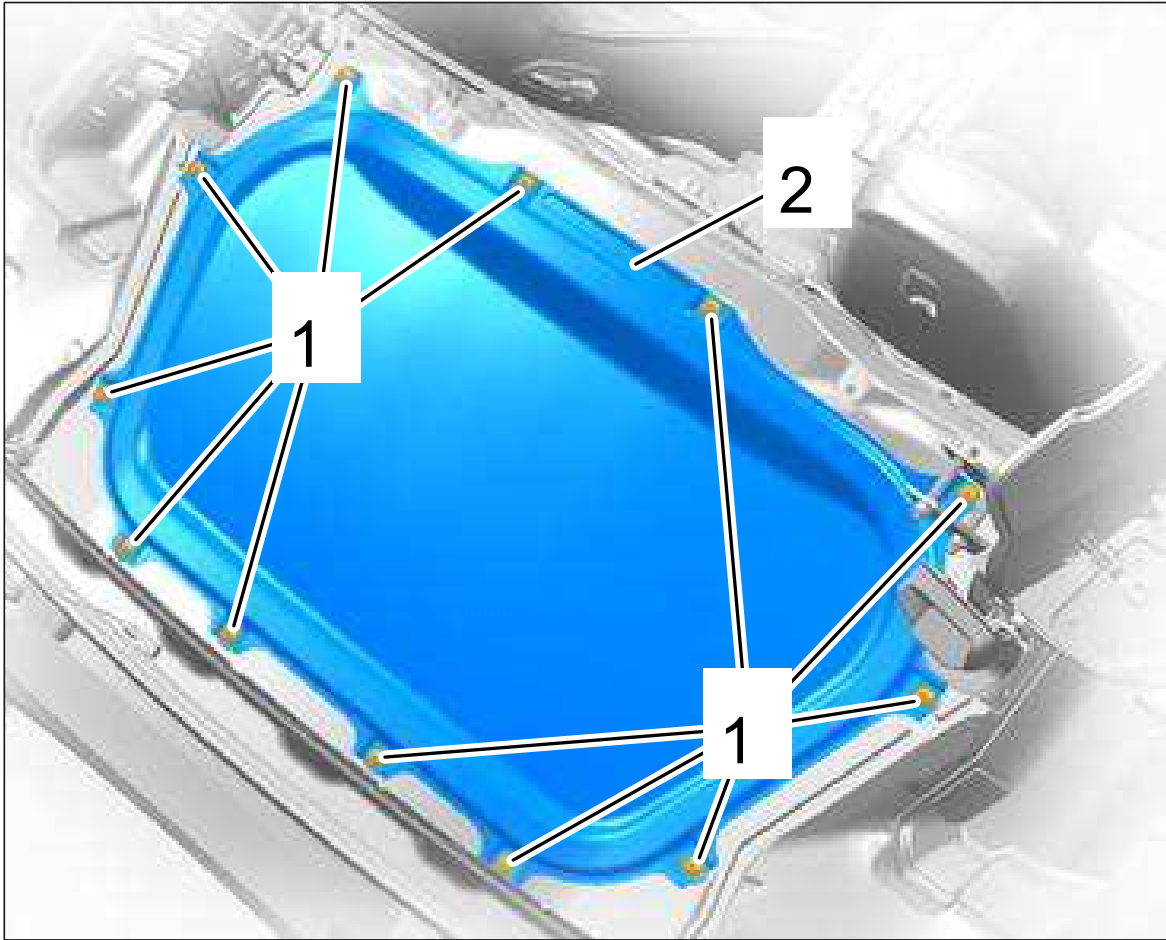

安装发动机盖

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板。 → 700819 拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板
- 2. 拆卸发动机盖的绝缘垫。

拆卸和安装发动机舱盖

拆卸和安装发动机舱盖

- 1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
- 2. 拆下发动机盖 -2- 。

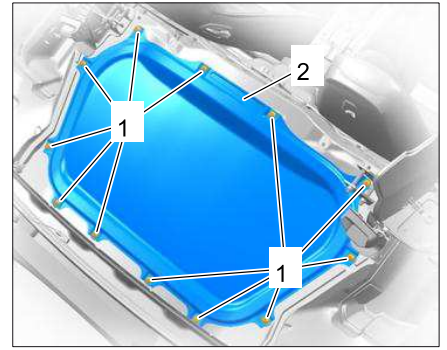

拆卸发动机盖。

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

发动机舱盖上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 将绝缘垫安装到发动机盖上。
2. 安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板。 → 700819 拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99