


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 558619 拆卸和安装后盖锁下部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后盖锁下部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

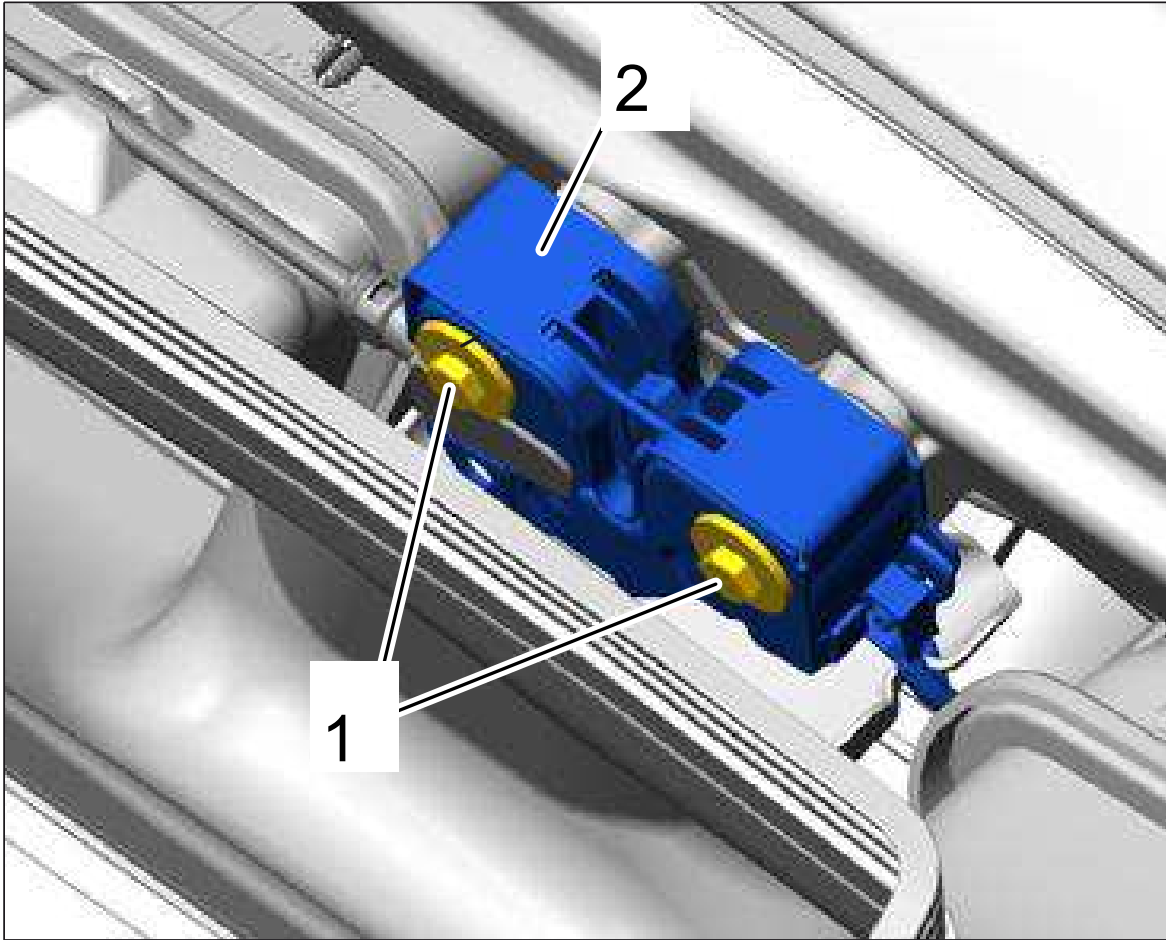


拆卸后盖锁下部

拆卸和安装后盖锁下部


拆卸和安装后盖锁下部

1. 使用塑料楔片 -2- 松开顶部后盖锁的防护盖 -1- ，然后沿向上的方向将其拆下。

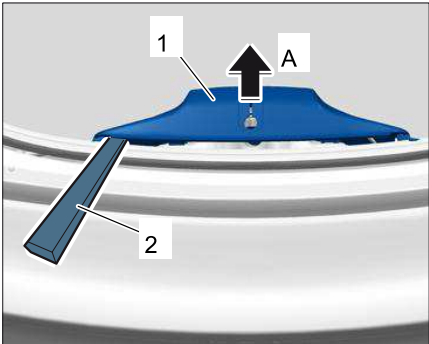

拆卸锁盖


2. 从后盖锁下部 -2- 拧开并拆下螺钉 -1- 。

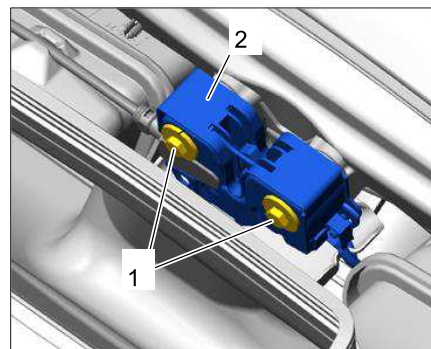

拆卸后盖锁下部（以 991 为例）


断开紧急释放装置

1. 将紧急释放装置的电缆上的锁止机构压到一起，然后将紧急释放装置的电缆从（后）盖锁下部推开，并将其分离。

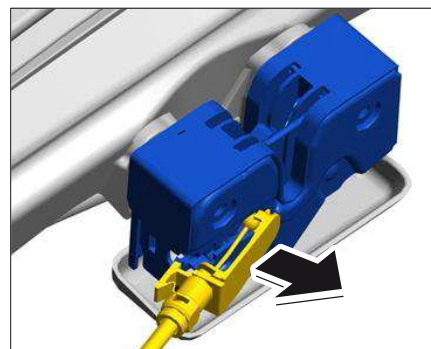

断开紧急释放装置的电缆

2. 松开电动盖释放装置上的锁止机构 -A-，并通过将其向上拉出导向装置 -箭头- 进行分离。

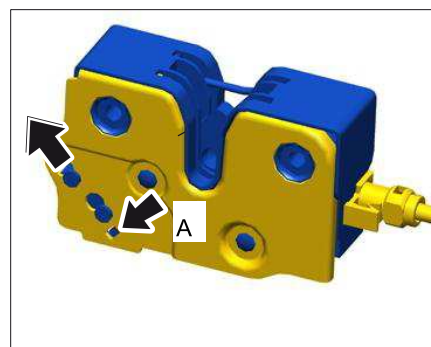

松开盖释放装置

3. 拆卸（后）盖锁下部。
4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

（后）盖锁下部的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



信息

对（后）盖锁下部执行功能测试：
检查鲍顿拉索是否完全卡入提供的支架。

检查电气插头是否连接。
检查（前）盖锁下部是否正确分离。

5. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 检查间隙尺寸，必要时调节后盖。 → 559015 调节后盖

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99