


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 558719 拆卸和安装后盖锁上部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖锁上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

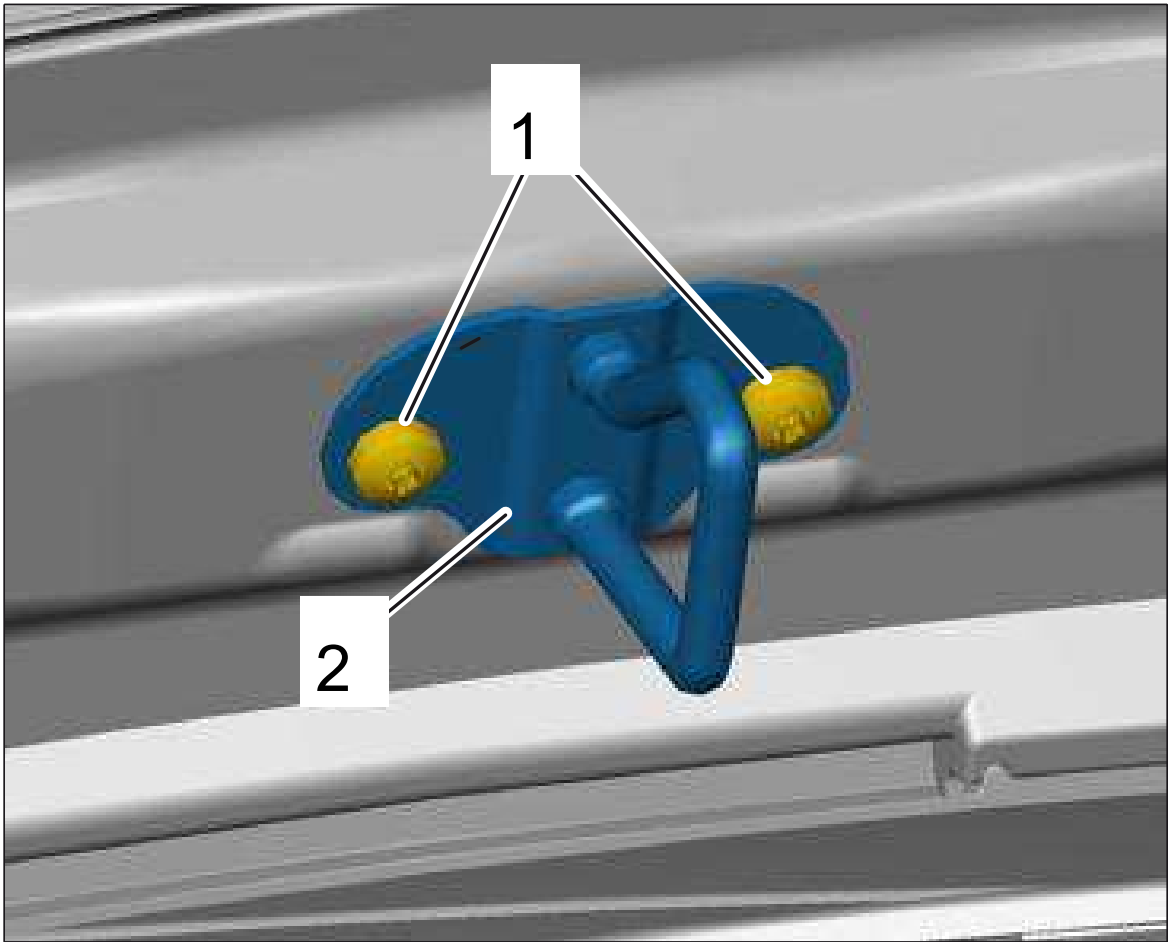


拆卸后盖锁的上部

拆卸和安装后盖锁上部

拆卸和安装后盖锁上部

- 1. 根据盖的位置标记盖锁上部的安装位置。
- 2. 拧开螺钉 -1-，然后拆卸后盖锁上部 -2-。

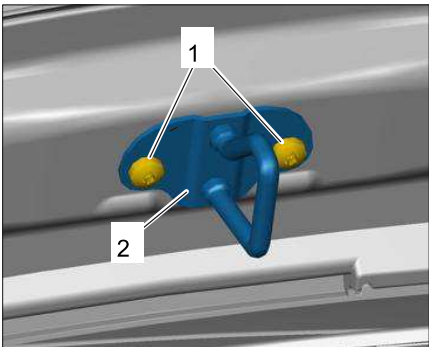

拆卸后盖锁上部 (以 991 为例)



信息

拆下后使用新螺钉。

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：


后盖锁上部的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

检查后盖锁上部

检查后盖锁上部的位置

1. 关闭盖，并检查盖锁上部是否接合在盖锁下部的中央 **-箭头-**。

如果没有正确接合，调节后盖锁下部。 → 558619 *拆卸和安装后盖锁下部*

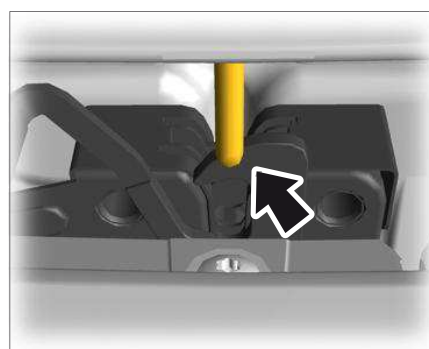

检查位置

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99