

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 559015 调节后盖

工具

名称	类型	编号	描述	
星形规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将铰链固定到后盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

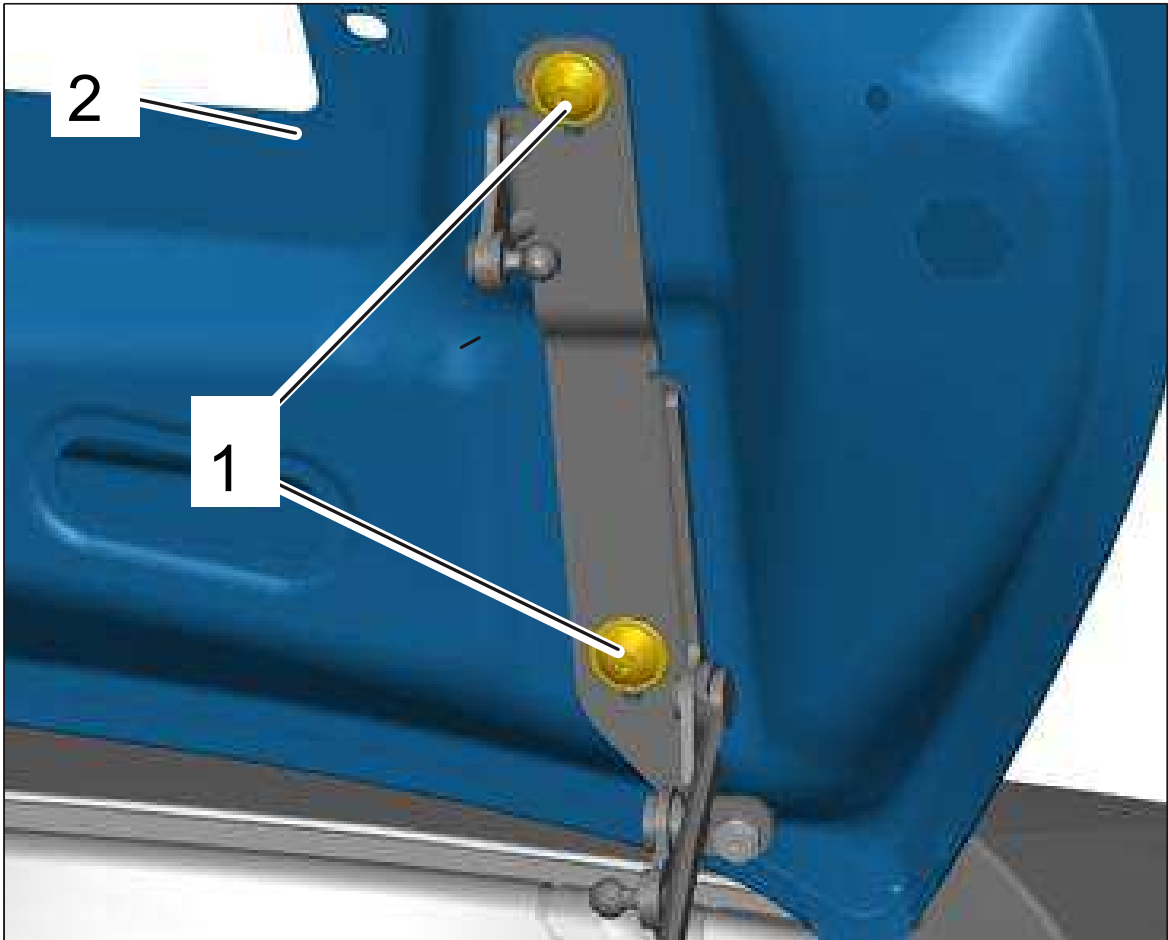

在 X 和 Y 方向上调节后盖

检查后盖的间隙尺寸

检查后盖的间隙尺寸



信息

使用 **星形规 WE 1690** 检查和调节间隙尺寸。



信息

- 根据间隙技术规范，调整盖及附件上的间隙尺寸。
- 如果开口处的间隙过大或过小，则附件必须位于车身的中心位置。
- 这些间隙在位置上不得缩小或变窄。
- 指定值是指南。
- 这些指南适用于维修工作和装配工作。


1. 检查后盖的间隙尺寸。 → 5X00IN 间隙尺寸

如果间隙尺寸超出公差范围，则进行调节。

调节后盖

沿 x 和 y 方向调节后盖

1. 松开后盖 -3- (1) 上的螺钉 -1 和 2-。
1) 仅根据需要松开螺钉，直至可以移动后盖。
2. 关闭后盖 -3-，并调节相对于侧围板和后扰流板的间隙尺寸。 → 5X00IN 间隙尺寸
3. 打开后盖 -3- (2) 并拧紧螺钉 -1 和 2-。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

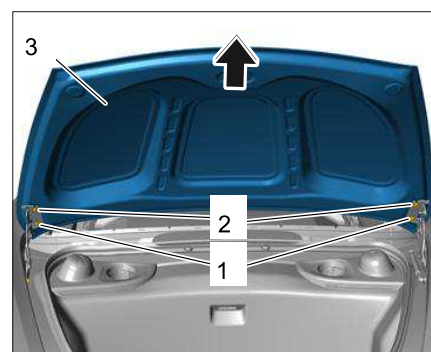


调节后盖

- 2) 打开后盖时，确保后盖不会移出正常位置。

沿 z 方向调节后盖

1. 通过转动 -箭头 A- 调节件 -1-，调节盖相对于后扰流板的高度和预载。
→ 5X00IN 间隙尺寸

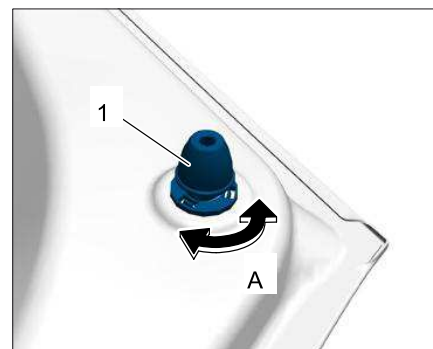

调节橡胶止动块



信息

- 当后盖闭合之后，应该还能拉出纸带。如果纸带可以轻松拉出或者完全不能拉出，则纠正调节件上的预载。

2. 执行纸带试验。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99