


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559019 拆卸和安装后盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将铰链固定到后盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

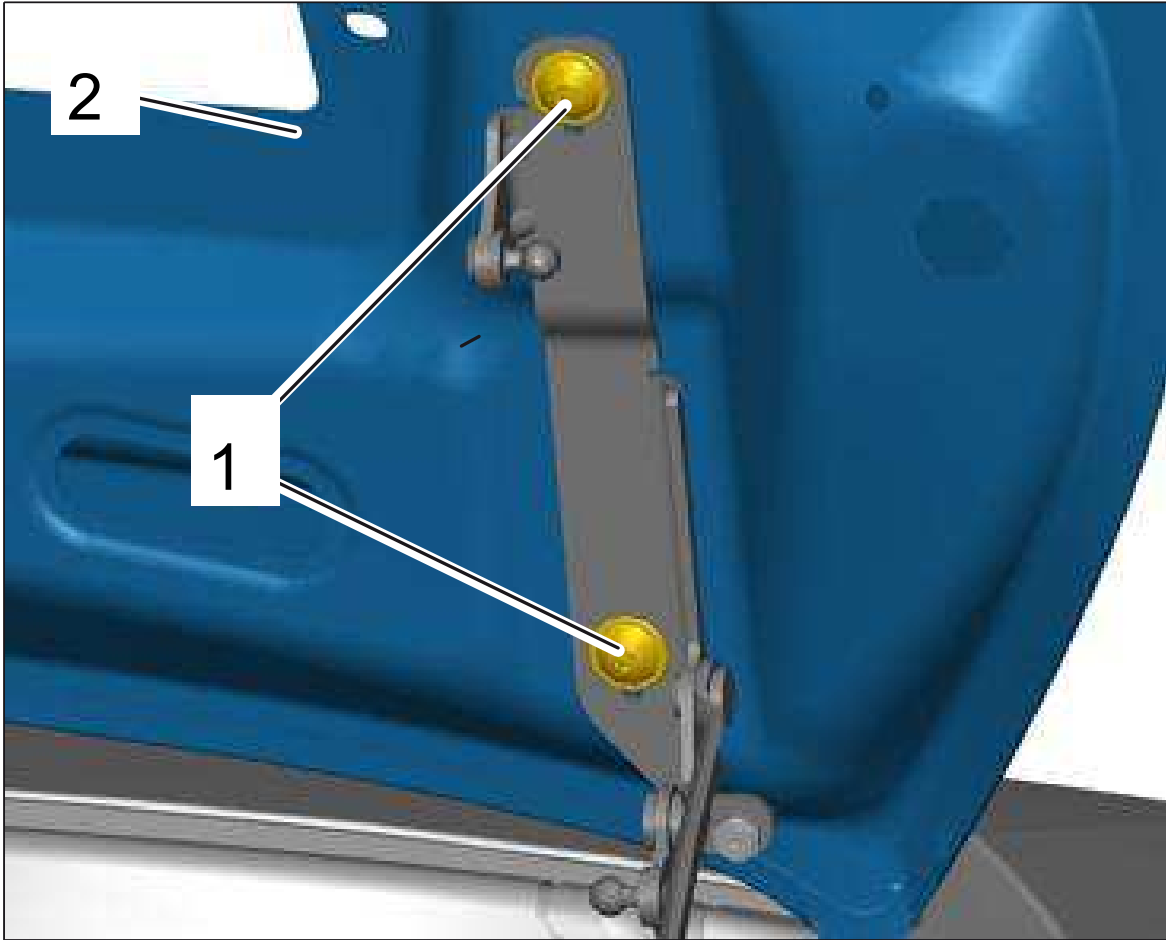

在 X 和 Y 方向上调节后盖

预备工作

预备工作

- 1. 断开辅助制动灯的电气插头。 → 947019 拆卸和安装辅助制动灯



信息


适用于美国车辆。

- 2. 断开 SDARS 天线的电气插头。 → 913819 拆卸和安装 SDARS 天线

拆卸和安装后盖

拆卸和安装后盖

1. 松开橡胶套 -1- (**-箭头-**) 并将线束从后盖中拉出。

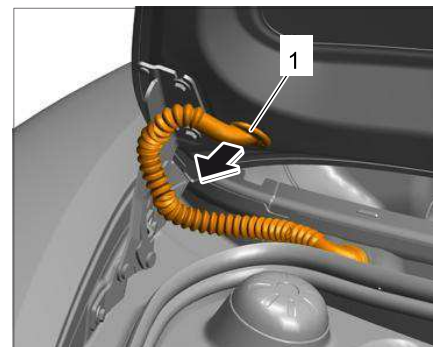

断开后盖线束


2. 拧下螺钉 -1- 。



信息

需要另一个人的帮助。

3. 拧开螺钉 -2- 并沿向上的方向 **-箭头-** 拆卸后盖 -3- 。

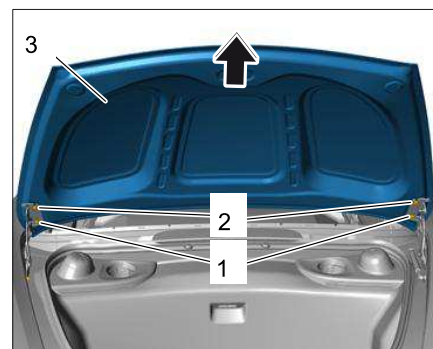

拆卸后板

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

后盖螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

适用于美国车辆。

1. 连接 SDARS 天线的电气插头。→ 913819 *拆卸和安装 SDARS 天线*
2. 连接辅助制动灯的电气插头。→ 947019 *拆卸和安装辅助制动灯*
3. 调整后盖。→ 559015 *调节后盖*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99