


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559119 拆卸和安装后盖铰链

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后盖铰链上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

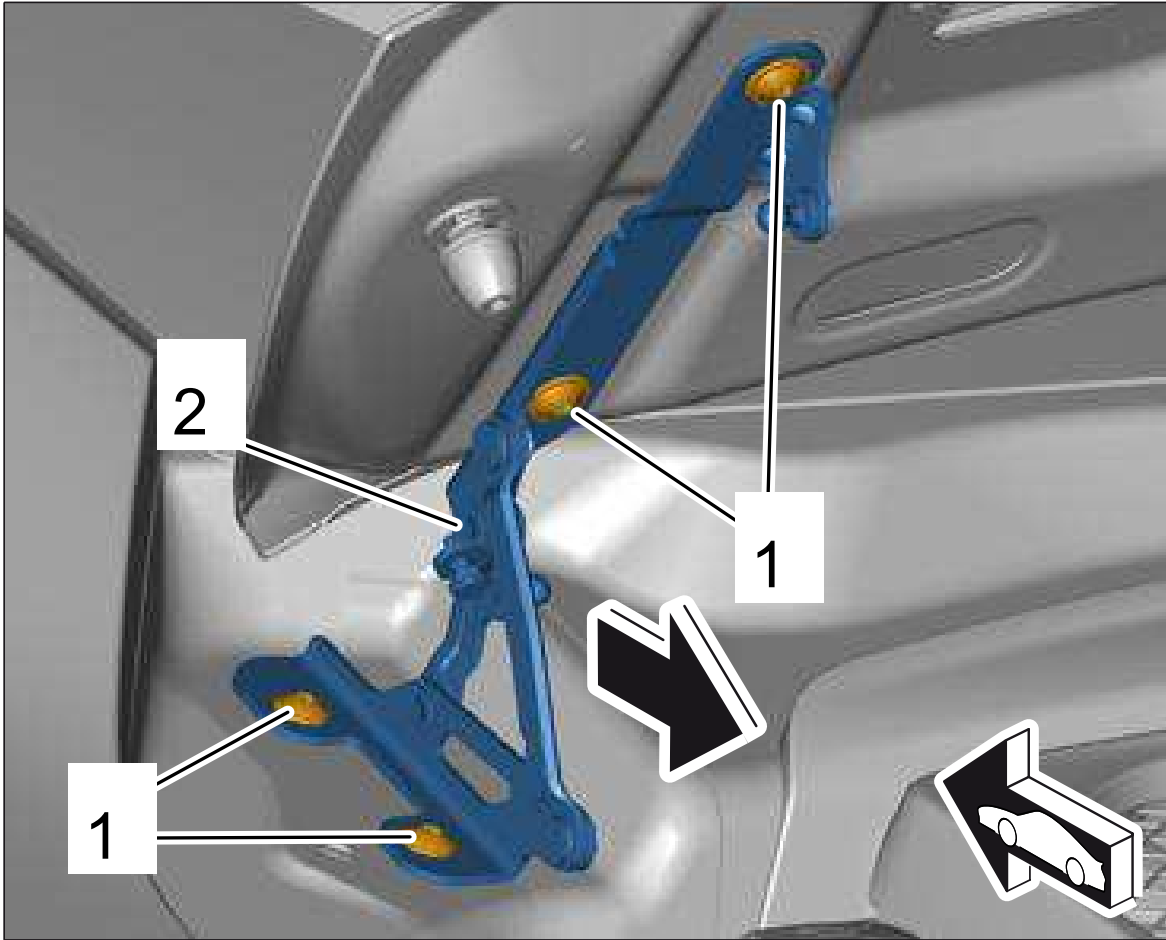

拆下盖铰链

预备工作

预备工作

 信息

仅在更换右侧后盖铰链时执行此操作。

- 1. 拆卸后气动弹簧。→ 559319 拆卸和安装后气动弹簧

拆卸和安装后盖铰链


拆卸和安装后盖铰链

信息



需要另一个人的帮助。

1. 拧开并拆下后盖铰链 -2- 上的螺钉 -1- 。
2. 拆下后盖铰链 -2- 。

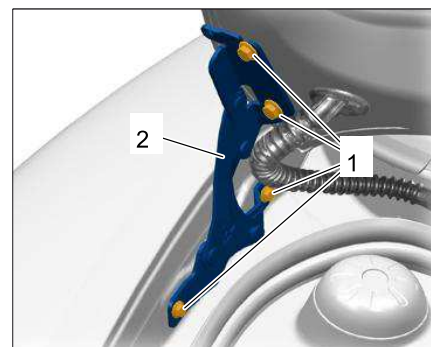

拆卸后盖铰链

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

后盖铰链上的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

仅在更换右侧后盖铰链时执行此操作。

1. 安装后气动弹簧。→ *559319 拆卸和安装后气动弹簧*
2. 检查间隙尺寸，必要时调节后盖。→ *559015 调节后盖*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99