

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 570837 拆解和装配钥匙

拆解和装配钥匙

拆解和装配钥匙



信息


插入新蓄电池时始终检查极方向。

- 极性反接会引起故障。
- 极性反接会对电子部件造成无法修复的损坏。

将紧急车匙从遥控器中拔下。

1. 松开紧急车匙锁止机构 **-A-**，然后拔出紧急车匙 **-B-**。


baochi123D
baochimingcheservice@gmail
Aug 23, 2019

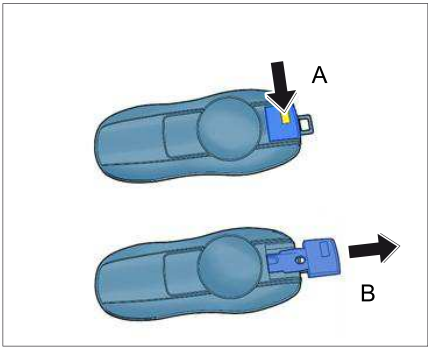

拔下紧急车匙

取出遥控器中的蓄电池。

2. 将紧急车匙拔出一半，打开蓄电池盖 **-A-**，然后取出蓄电池 **-箭头-**。

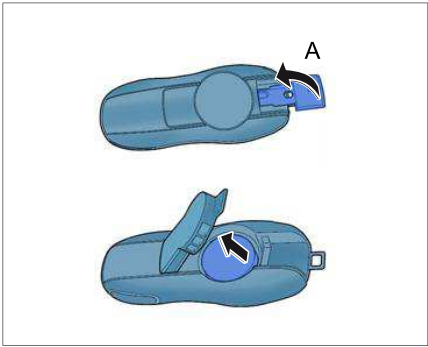

拆卸电池

按照相反的顺序装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

