


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 571119 拆卸和安装前车门外把手


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
锁芯的紧固螺钉	项目 1 和 2	紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		

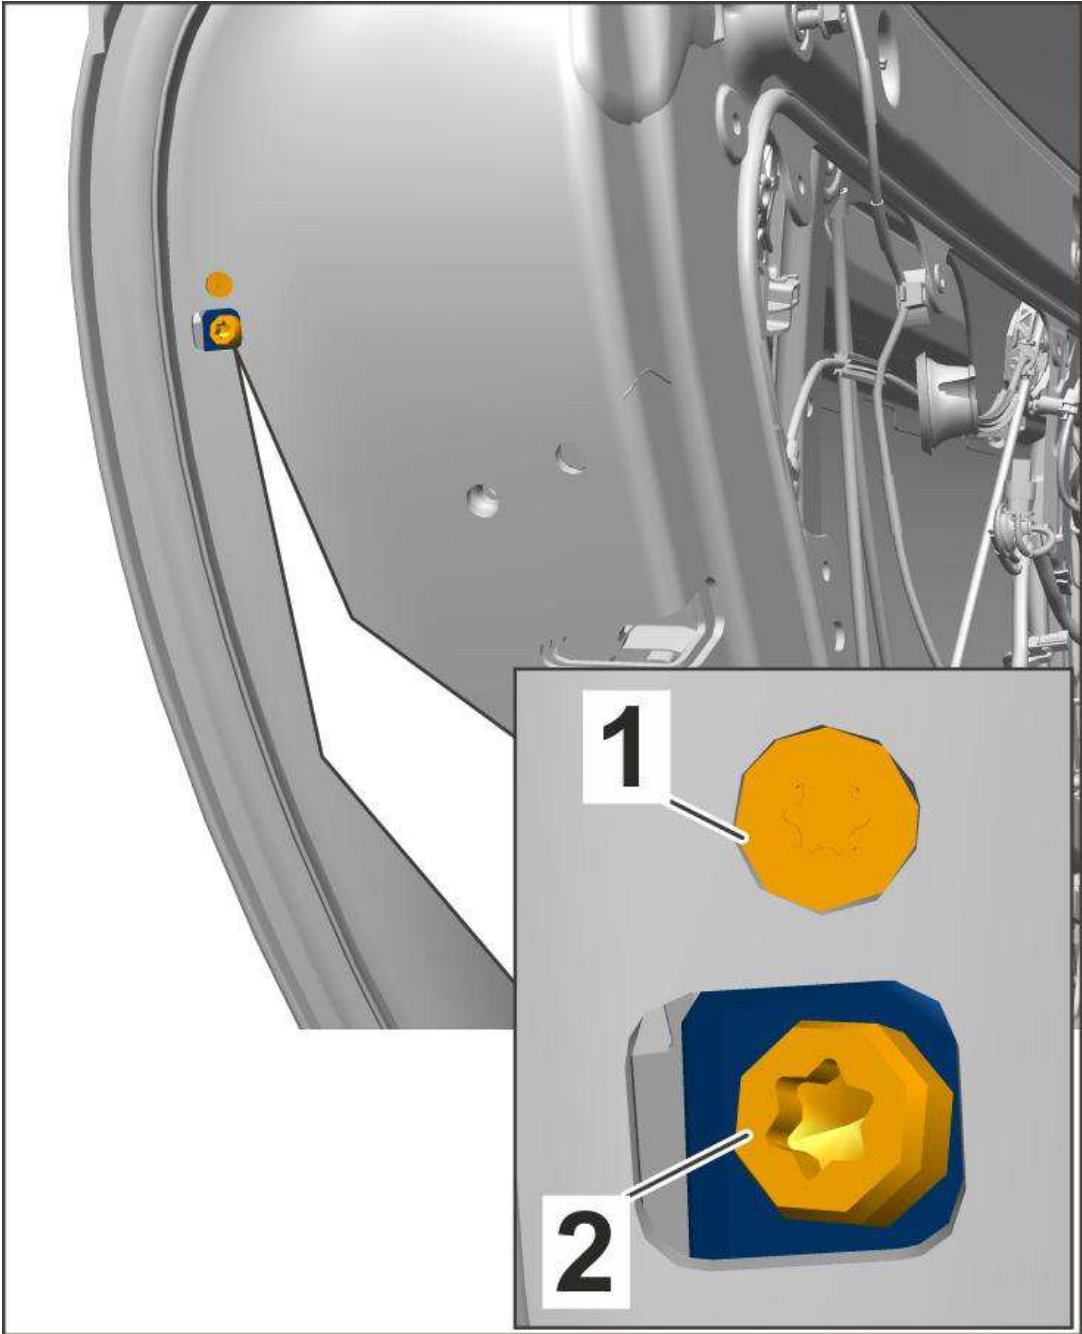

拧下装配螺栓

门把手的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
----------	------	------	----------------	--	--

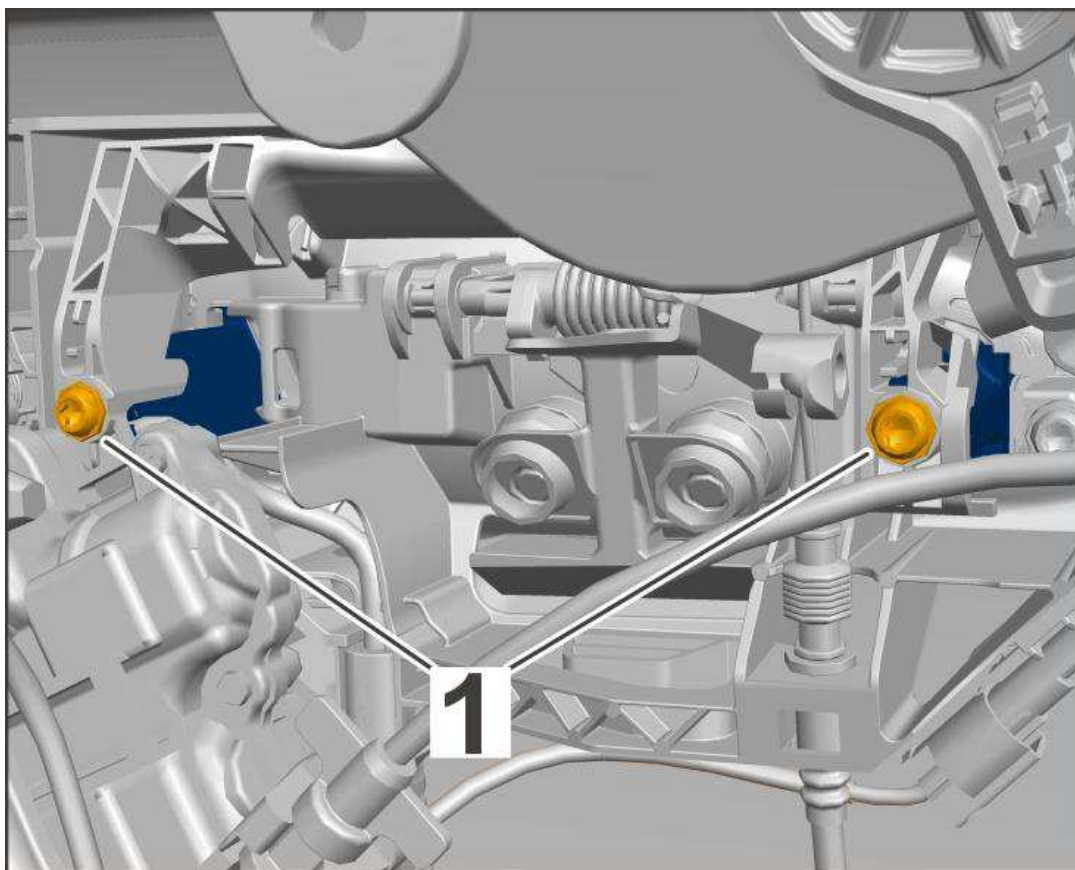

拧下紧固螺钉


准备工作

准备工作

1. 拆下车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板


拆卸前车门外把手

拆卸前车门外把手

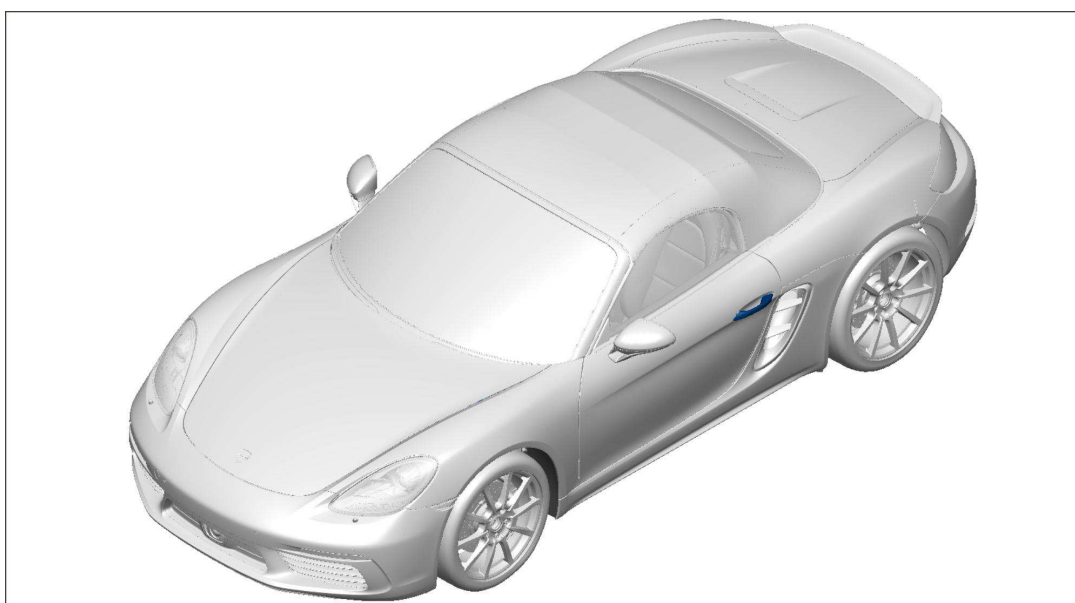


前车门外把手的安装位置

1. 拆卸盖 -1- 。

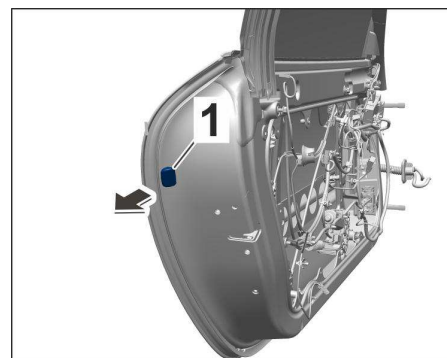

拆下盖罩

2. 松开锁芯的螺纹接头。

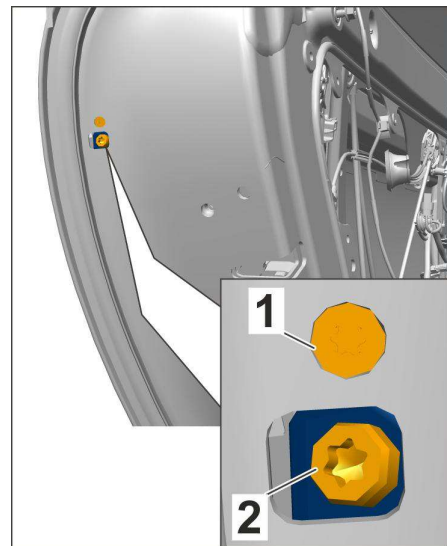


松开螺纹接头

2.1. 完全拧下装配螺栓 -1- 。


2.2. 松开紧固螺钉 -2- 。

3. 抬起门把手并保持在此位置。

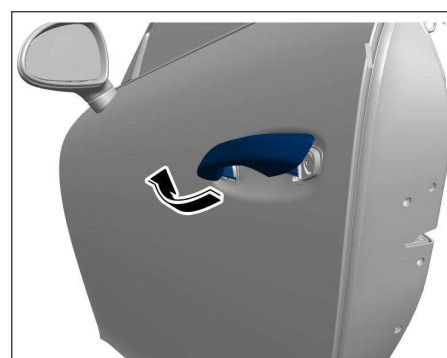

抬起门把手


4. 使用螺丝刀压入锁芯，直至其牢固接合，并且门把手保持在维修位置。

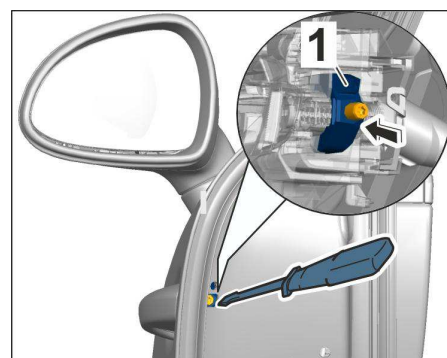

推入锁芯支架


仅适用于配备 KESSY 的门把手

5. 断开并松开 KESSY 接头 -1-。

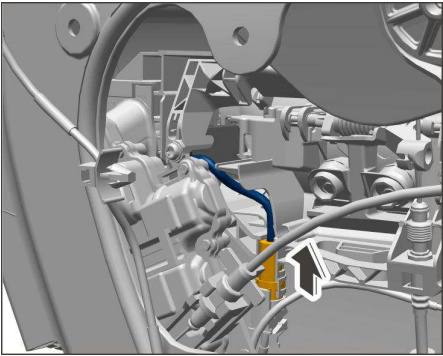

拆卸 KESSY 接头

6. 拧下紧固螺钉

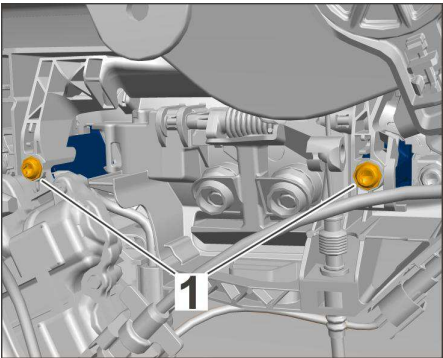

拧入紧固螺钉

7. 导出带线束的门把手，将其向外拉出并拆下。

安装前车门外把手

安装前车门外把手

以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

- 1. 将门把手的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。
- 2. 将锁芯的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装车门副架 → 573019 拆卸和安装车门副架。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99