


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 571719 拆卸和安装门锁

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车门锁支架	项目 1	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

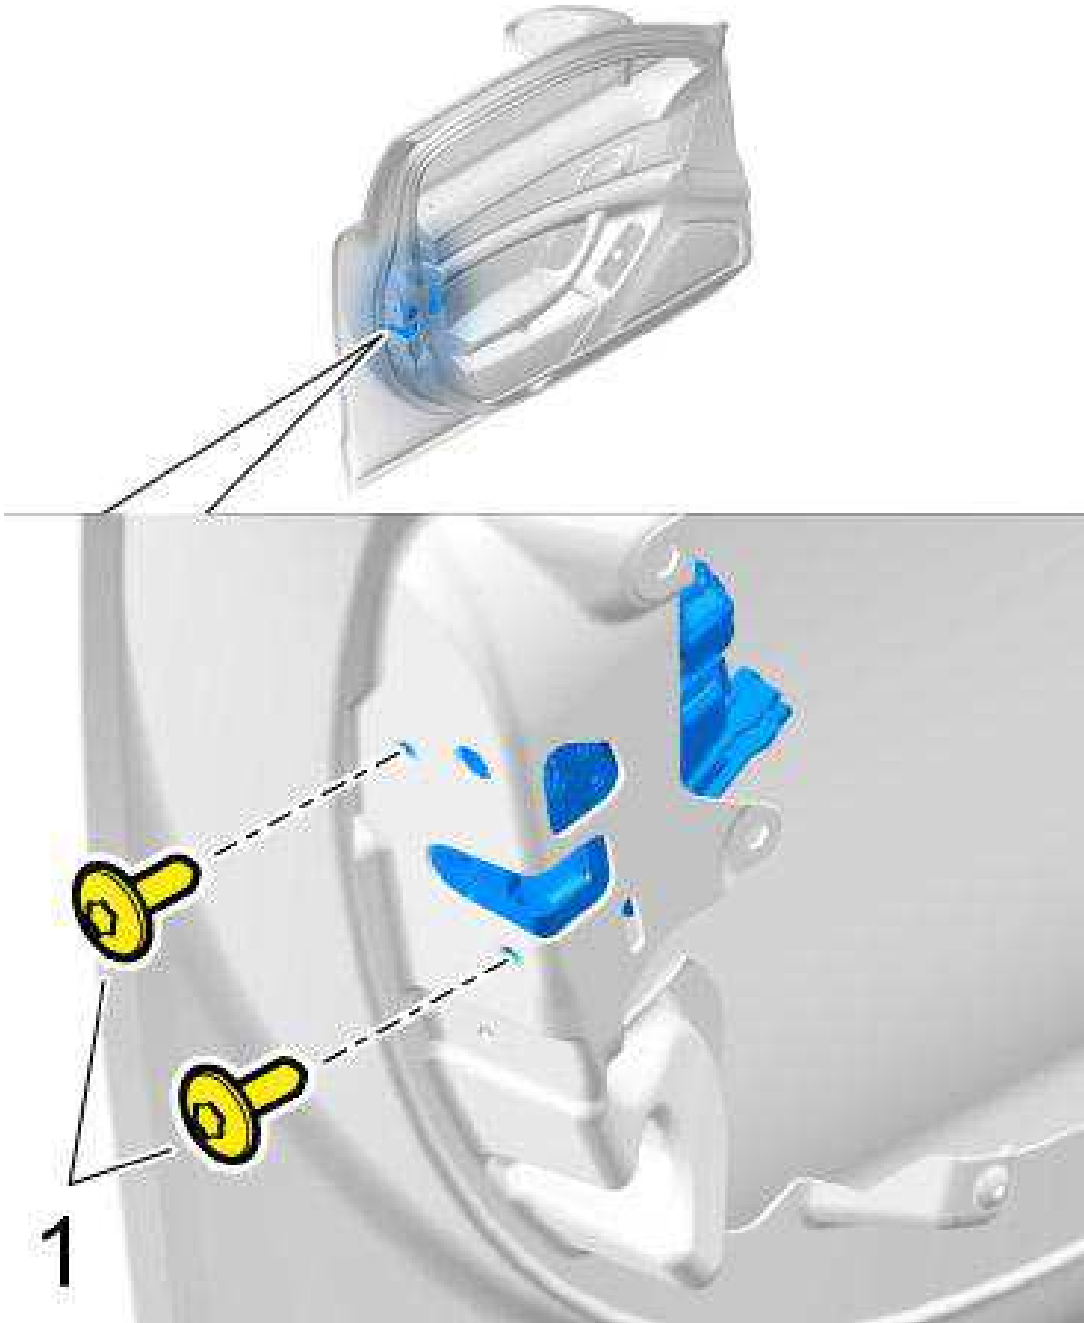

车门锁的紧固螺钉


准备工作

准备工作

- 1. 拆下锁芯。 → 570919 拆卸和安装锁芯


拆卸门锁

拆卸门锁

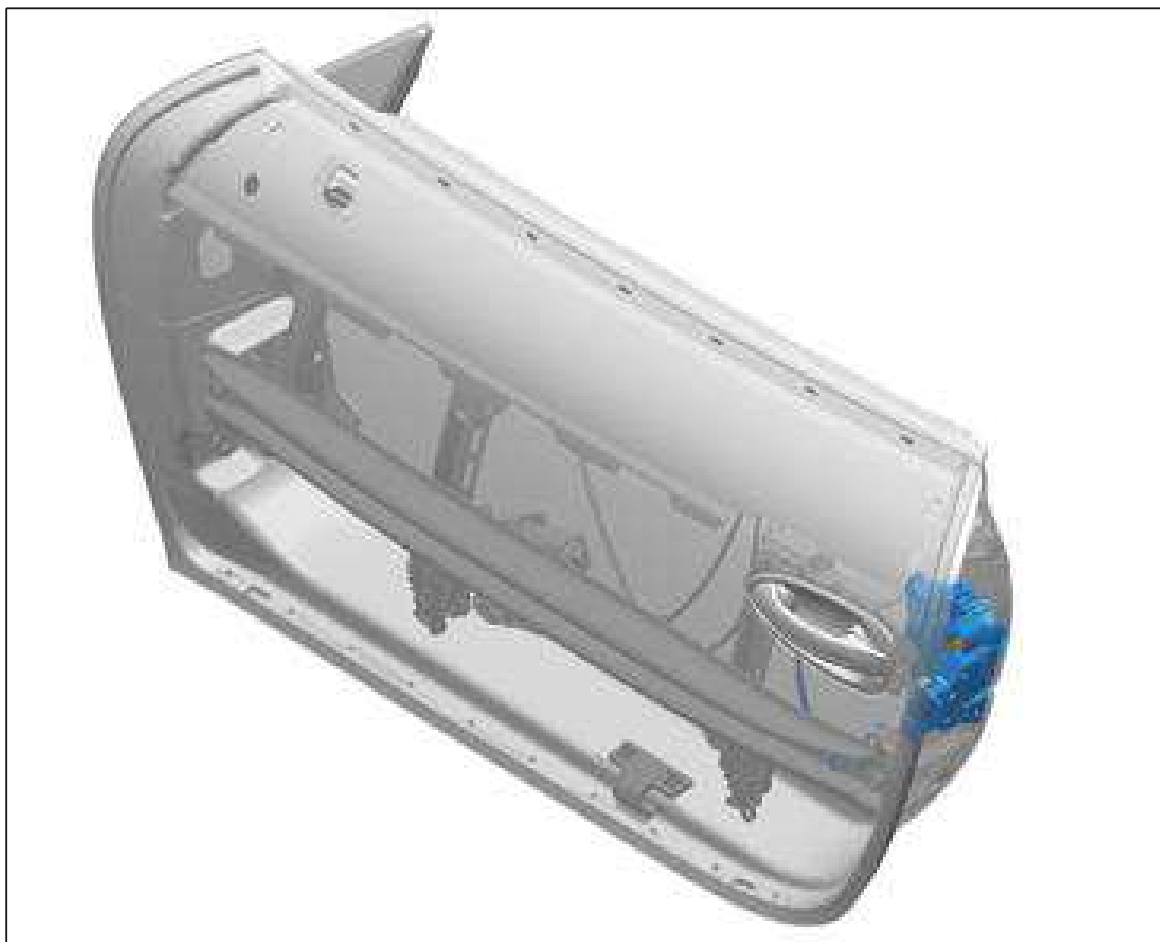


门锁安装位置

1. 松开门板处的外操作机构的鲍顿拉索。

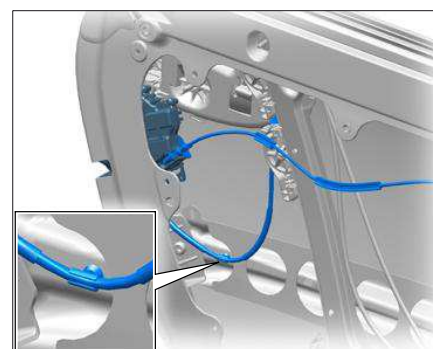


松开鲍顿拉索

2. 拆下外操作机构的鲍顿拉索。
 - 2.1. 松开鲍顿拉索 -1- (-A-) 并将其转动 90° -B- 。

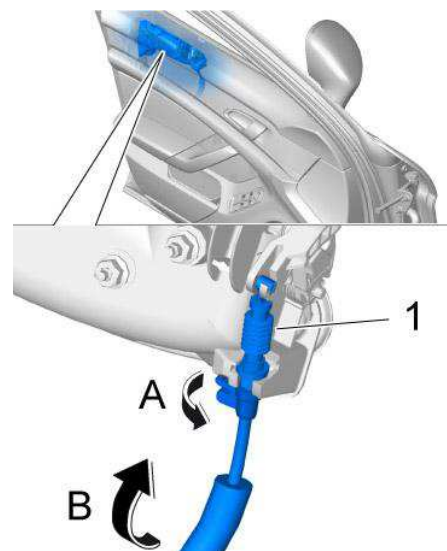


松开外操作机构的鲍顿拉索支架

2.2. 松开鲍顿拉索 -1- (手柄托架 -A- 处)。

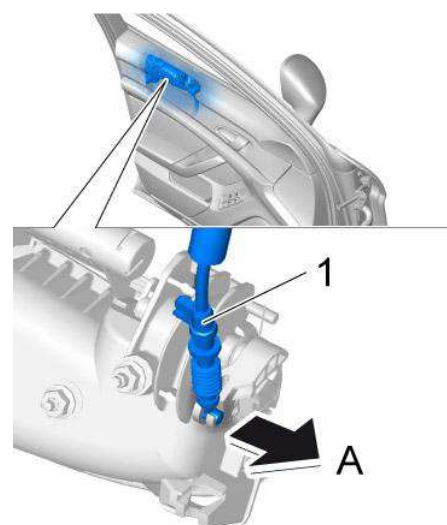


松开手柄托架处的鲍顿拉索

3. 松开接头 -1- 和 -2- 并拔下 -箭头-。

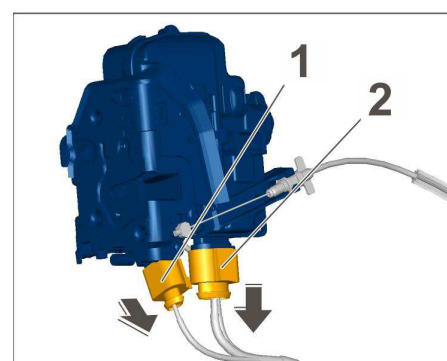

断开接头

4. 拧下紧固螺钉 -1-。

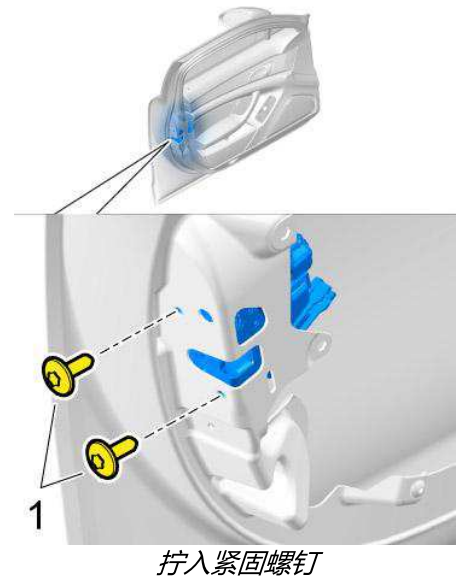

5. 拆下门锁。

安装车门锁

安装车门锁

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。



信息

拆下后必须使用新的紧固螺钉。

2. 拧入紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装锁芯。 → 570919 [拆卸和安装锁芯](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99