

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 572619 拆卸和安装撞销

工具

名称	类型	编号	描述	
滑锤套件	商用工具	Nr.168		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
锁止销钉的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

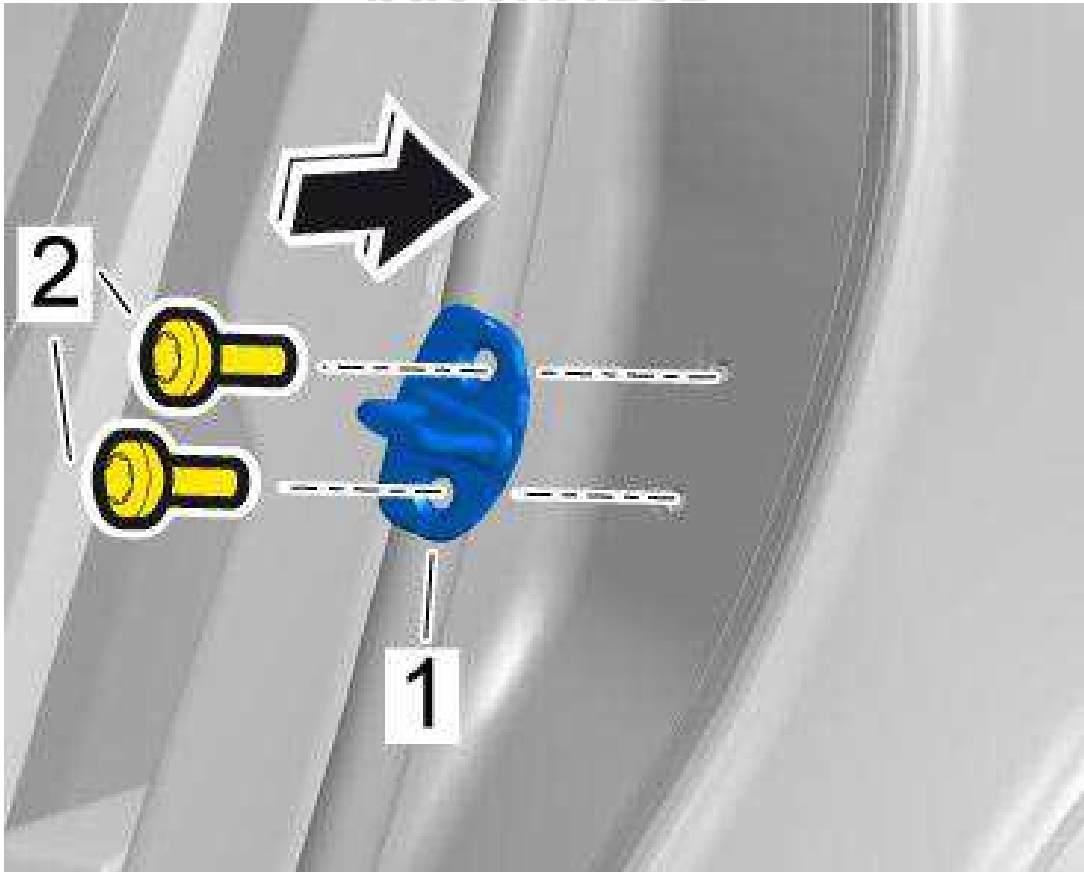


锁定销钉的紧固螺钉

拆卸撞销

拆卸撞销

1. 拧下紧固螺钉 -2-，并拆下锁止销钉 -1-。

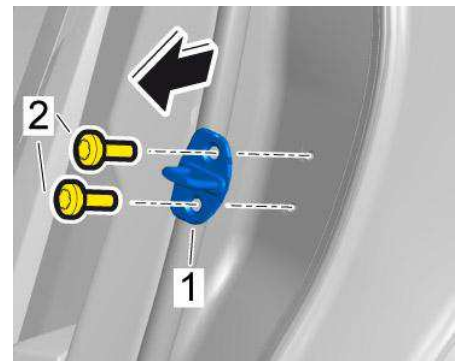


拆卸撞销

安装撞销

安装撞销

1. 拧入 -2- 紧固螺钉。

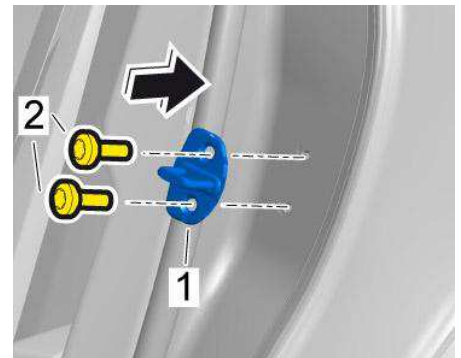


安装撞销

2. 小心地关闭车门并检查锁止销钉的位置相对于锁是否正确。
3. 根据需要调整锁止销钉至适合锁的位置。
4. 拧入紧固螺钉 -2- 并拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)。
5. 检查车门位置，必要时进行调节。 → 575115 调整前车门

调节锁止销钉（撞销）

调节锁止销钉（撞销）


1. 松开紧固螺钉 -2- 。
2. 向外移动锁止销钉。

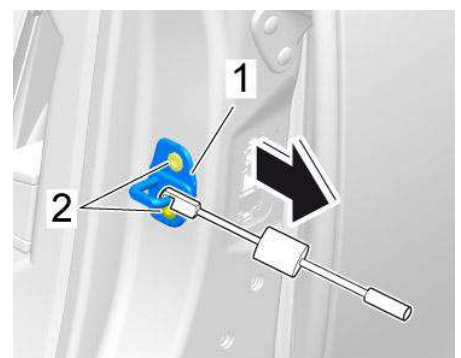

向外移动锁止销钉

2.1. 如有必要，向外移动锁止销钉 -1-，操作时使用 **滑锤套件 Nr.168**。

3. 向后/下/上调节锁止销钉（如有必要）。

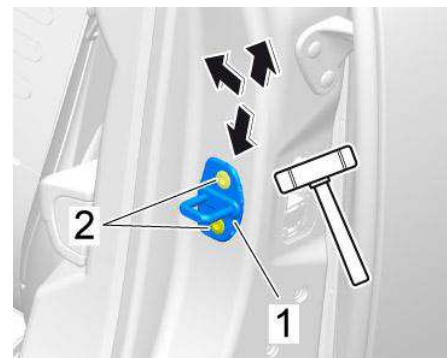

调节锁止销钉（撞销）

3.1. 使用塑料锤将锁止销钉 -1- 移至所需位置。

3.2. 小心地关闭车门并检查调节情况。

4. 拧入紧固螺钉 -2- 并拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99